





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**  
Polkimien korotussarja

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

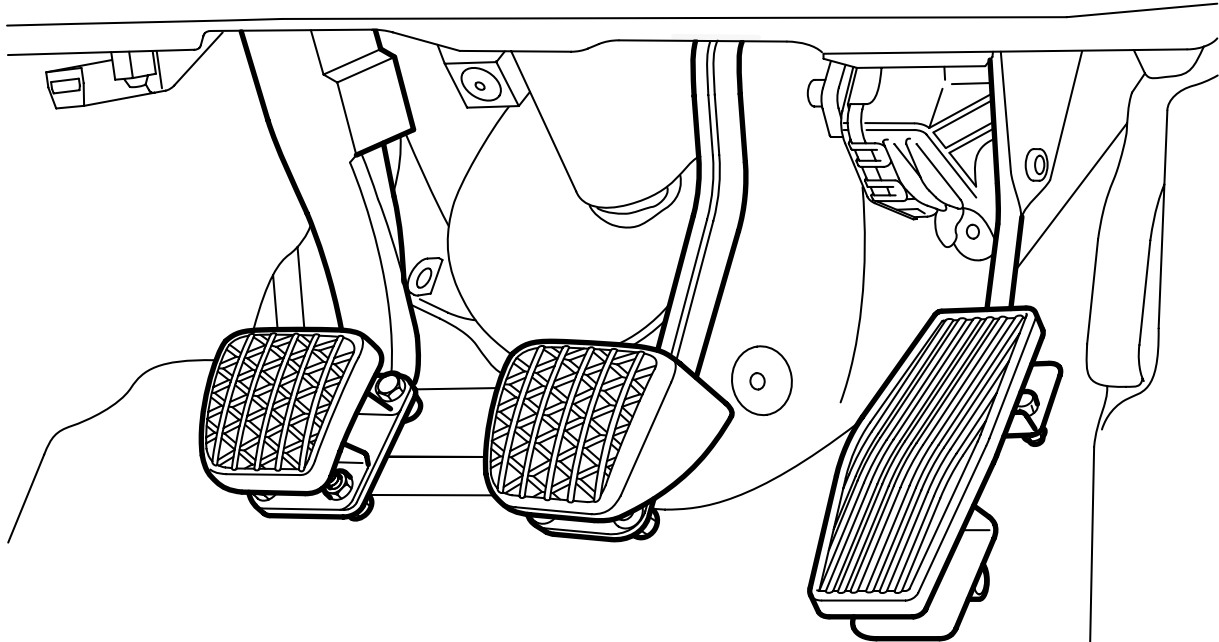

F980A014

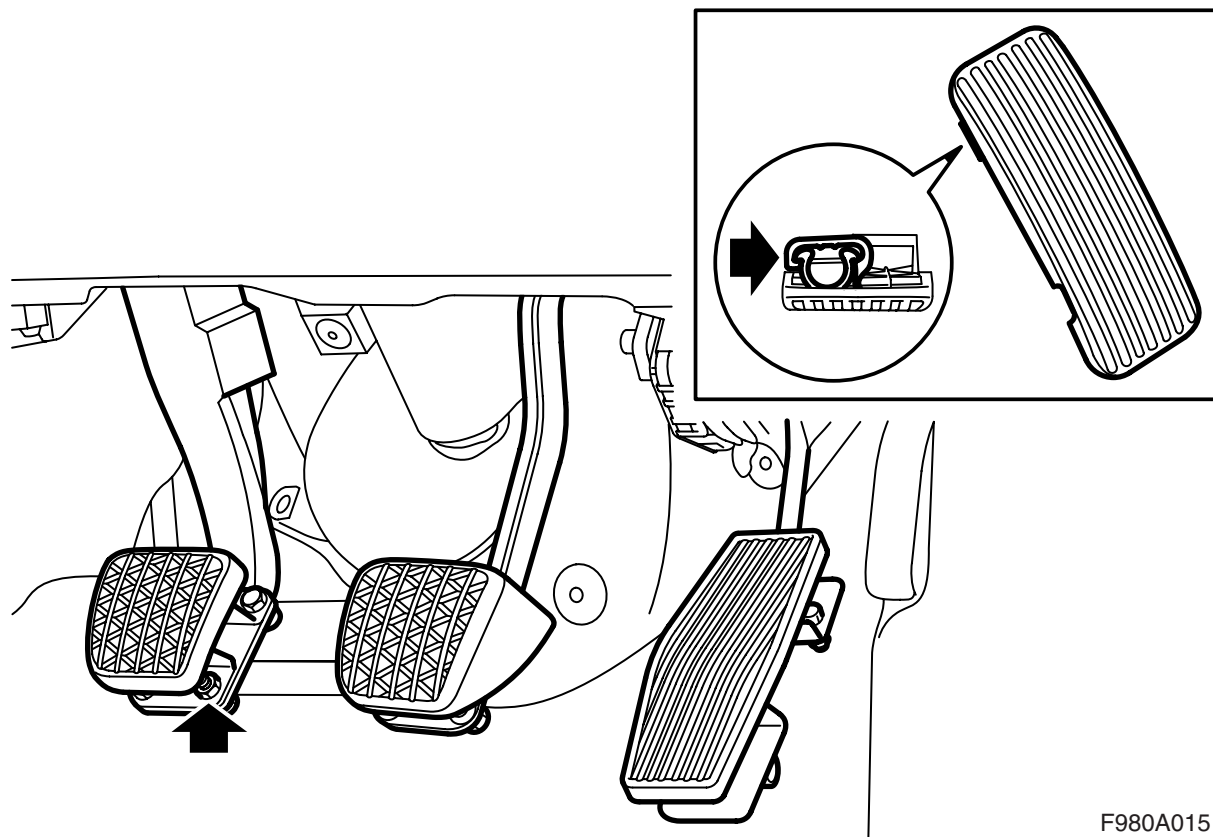

F980A015

1 Irrota poljinkumit kaikista polkimista.

**Kaasupoljin RHD:** Irrota koko poljinlevy avaamalla kiinnitin ja pujottamalla poljinlevy irti.

2 Leikkaa mallit irti ja asenna ne polkimien päälle teipillä tai vastaavalla.

3 Merkitse reikien paikat poljinlevyihin ja poraa reiät kohtisuoraan poljinlevyä vasten. Poraa ensin 3,5 mm:n poralla ja sen jälkeen 7 mm:n poralla. Siisti reiät.

4 Irrota mallit ja ruuvaa poljinkorotuslevyt kiinni ruuveilla ja lukkomuttereilla. Ruuvit pitää asentaa ylhäältä ja mutterit polkimen takapuolelle.

**Kytkinpoljin RHD:** Oikeanpuoleinen alaruuvi (ks. nuolta) pitää asentaa alapuolelta.

**Kaasupoljin RHD:** Kaasupoljin asennetaan pujottamalla se kiinni alareunasta. Sen jälkeen kiinnitin ruuvataan kiinni.

**Kiristysmomentti 9,5 Nm (7 lbf ft)**

5 Asenna kaikki poljinkumit.

6 Puhdista pölynimurilla poljinta ympäriltä ja alta.