




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Suojus, urheiluäänenvaimennin

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

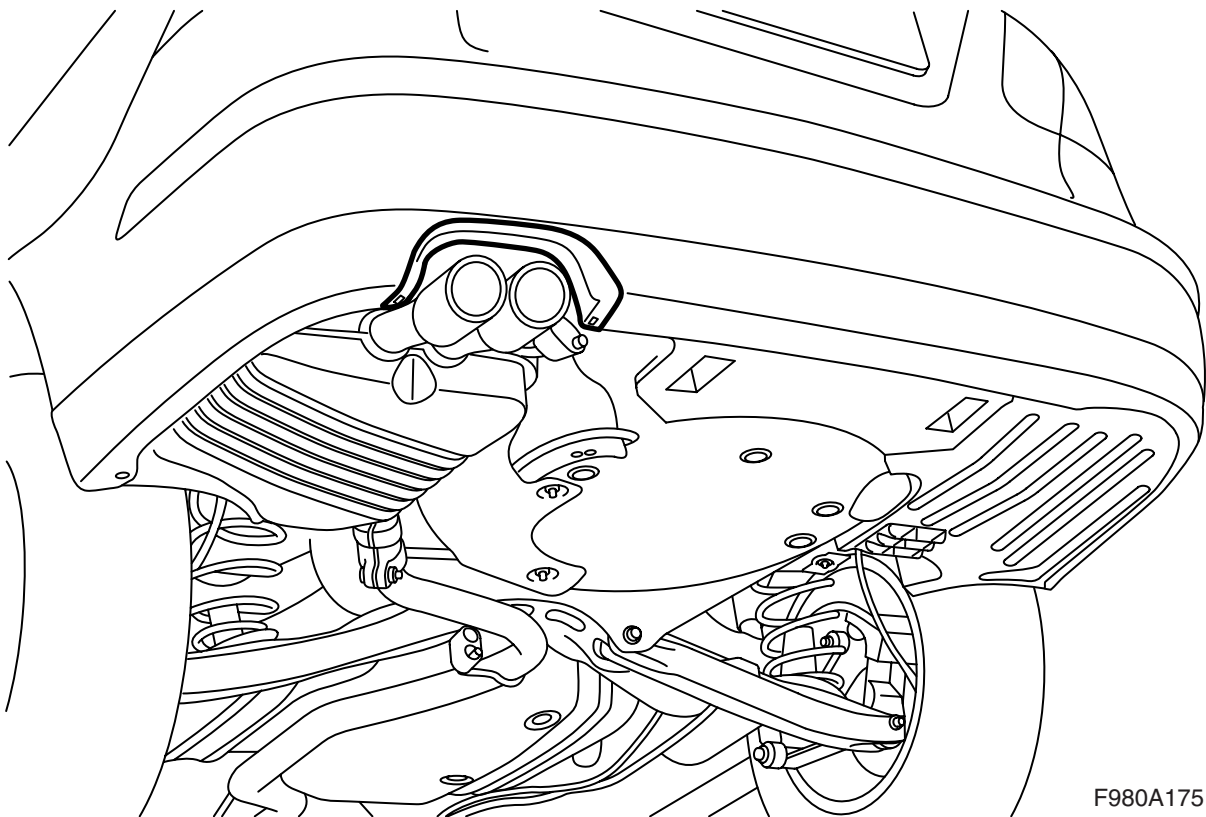


F980A175

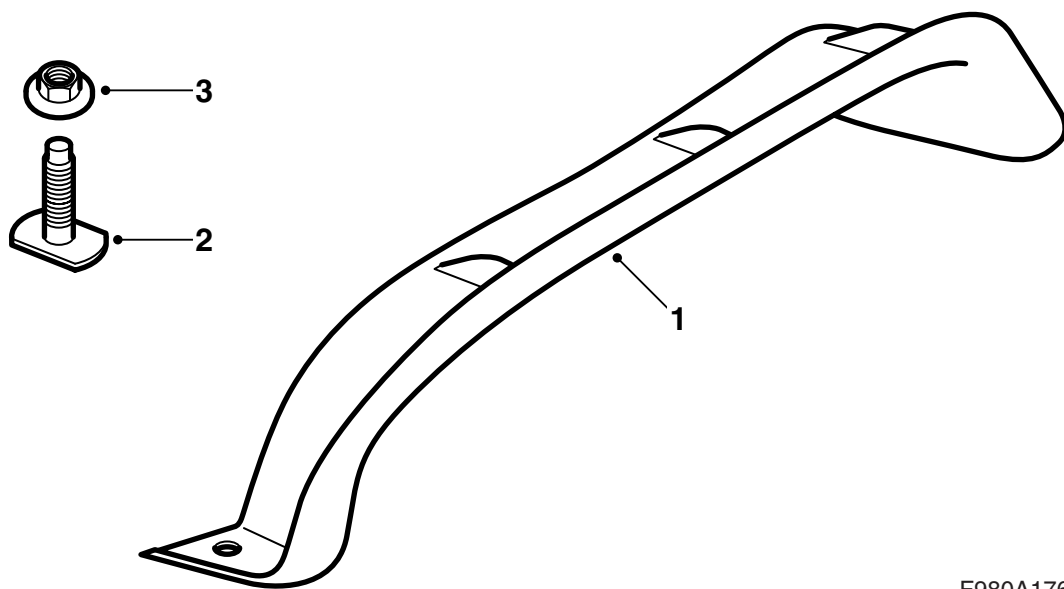

F980A176

- 1 Suojus
- 2 Ruuvi (x2)
- 3 Mutteri (x2)

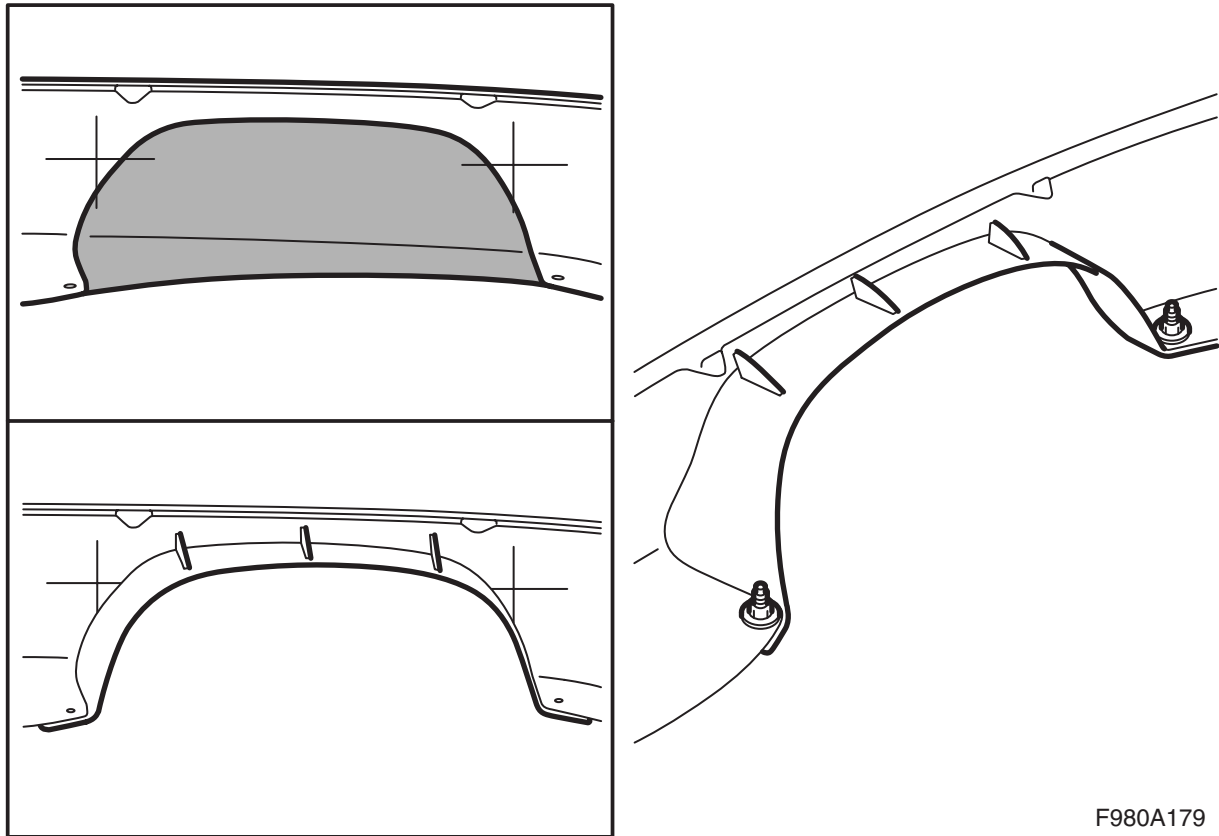

F980A179

Suojus voidaan maalata auton väriksi, katso "Varomääräykset koskien PC/PBT-muovien maalausta" tästä asennusohjeesta.

- 1 Nosta auto ja irrota takaäänenvaimennin urheilupakojärjestelmän asennusohjeiden selostuksen mukaan.
- 2 Tee pistosahalla ura puskurin alaosaan merkittyyn kohtaan (voit käyttää myös kaarevateräistä yleisveistä).



VAROITUS

Sahaa ja veistä käytettäessä on olemassa henkilövahingon vaara.

Huomaa

Leikkaa tai sahaa niin tarkkaan kuin mahdollista. Säädä tarvittaessa viilan avulla.

- 3 Sovita suojus paikalleen ja poraa kaksi reikää 5 mm poralla käyttäen suojusta mallina.
- 4 Kiinnitä suojus ruuveilla ja muttereilla.
- 5 Laske auto alas.

Varomääräykset koskien PC/PBT-muovien maalausta

- Suojus pitää maalaustyön ajaksi sijoittaa siten, ettei sen muoto muutu.
- Lämpötila ei saa ylittää arvoa +40°C (104°F).
- Suojusta käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita käsineitä.

Kuivumisaika

70 minuuttia lämpötilassa 40°C (104°F).

Valmistelu

- Hio pinnat perusteellisesti. Käytä hiomapaperia 3M 1200 tai 800.
- Puhdista maalattavat pinnat. Käytä sopivaa puhdistusainetta, esim. Teroson FL (tuote-nro 16-30 15 815).
- Levitä sopivaa pohjustetta.