




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab

Surfilaudanpitimet

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 797 660 400 132 221	9:89-04	Apr 04	12 798 277 (55 20 440)	12 798 277 Apr 02

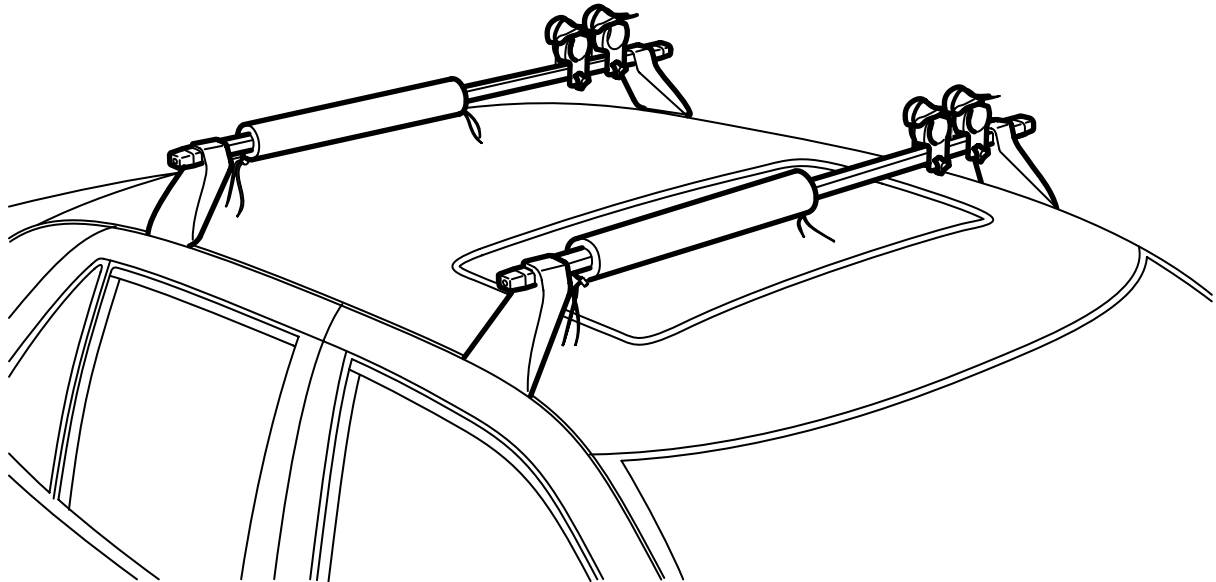

F980A093

Tärkeää

 **VAROITUS**


Lue koko asennusohje läpi ennen kuin surfilaudanpitimet otetaan käyttöön. Asenna surfilaudanpitimet vain tämän ohjeen mukaisesti. Ohjeen pitää olla mukana autossa.

Sovita auton nopeus sopivaksi ajettaessa kattokuormalla ottaen huomioon, että kattokuorman paino ja muoto voivat muuttaa auton painopistettä ja aerodynamiikkaa.

- Älä asenna ja käytä pitimiä ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeen.
- Pitimet on suunniteltu turvalliseksi kuljetusvälineeksi edellyttäen, että ne on oikein asennettu.
Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Suurin sallittu kattokuorma (ml. kuormanpitimet): Ks. auton käyttöohjekirjaa sekä kuormanpitimiä koskevia tietoja.
Surffilaudanpitimien paino: 0,6 kg.
- Huomaa auton muuttuneet ajo-ominaisuudet (voimakkaassa sivutuulessa, kaarrettaessa tai jarrutettaessa) ajettaessa pitimet kuormattuina.
- Liikenneturvallisuussyistä ja ilmanvastuksen vähentämiseksi tulee pitimet poistaa, kun niitä ei käytetä.
- Kuormanpitimet pitää irrottaa ennen kuin auto pestään koneellisesti.
- Saab Automobile AB ei vastaa virheellisesti asennetun kuormanpitimen tai varusteen aiheuttamista vaurioista.
- Jos ilmenee epäselvyyksiä, ota yhteys Saab-jälleenmyyjään.
- Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.

Neuvoja ja vihjeitä

- Pitimiin ei saa tehdä mitään muutoksia.
- Varmista, että kuorman paino jakautuu tasaisesti pitimille. Surfilauta on asetettava pohja ylöspäin ja keula eteenpäin. Kerralla voidaan kuljettaa kaksi surfilautaa ja ne on asetettava tällöin päällekkäin.
- Mastot on kuljetettava huippu suunnattuna eteenpäin.
- Pitimiä saa käyttää vain surfilautojen ja niihin kuuluvien mastojen kuljetukseen.
- Tarkasta ennen matkaa, että kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty. Pysähdy lyhyen ajon jälkeen ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet ovat tiukat.
- Pitimet tulee puhdistaa liasta ja suolasta sekä huoltaa.

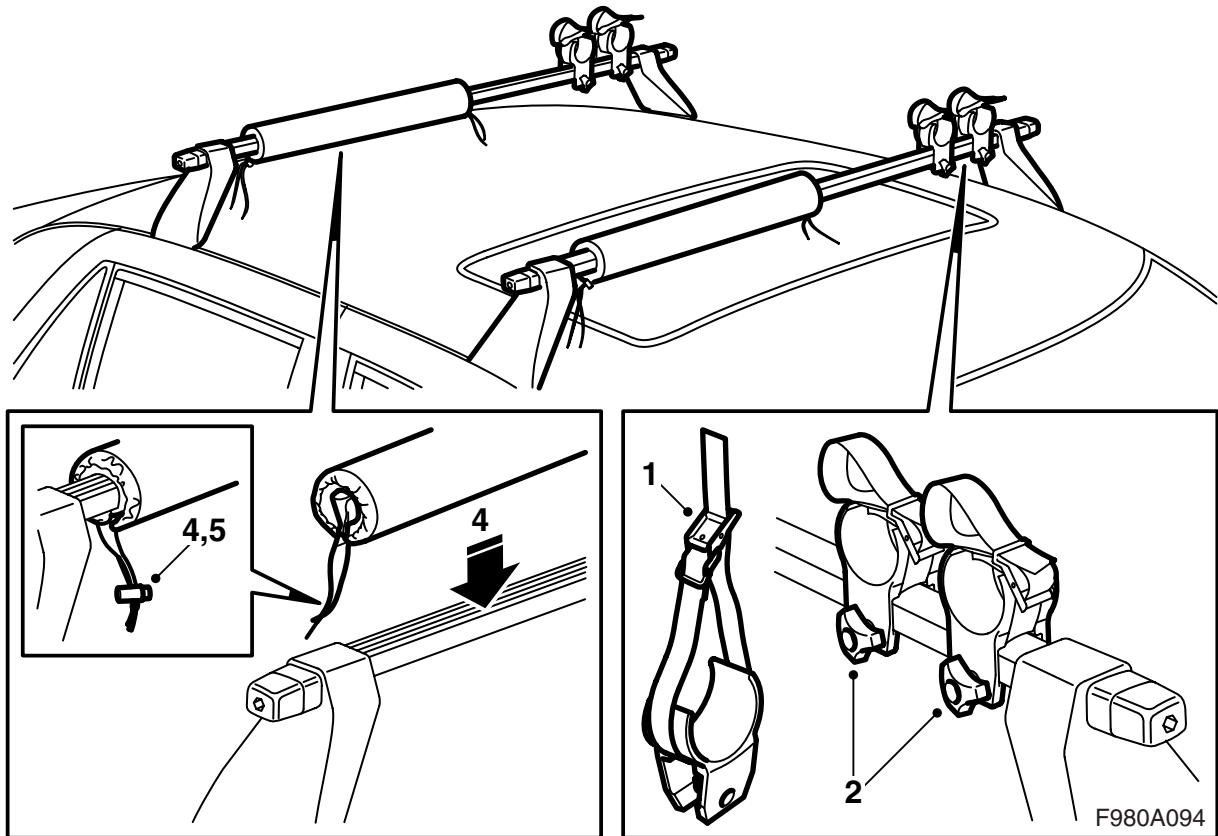

- 1 Kiinnitä lyhyet kiristysnauhat mastonpitimien ympäri.
- 2 Kiinnitä mastonpitimet kuormanpitimiin.
- 3 Asenna ruuvit ja kiertomutterit. Kiristä kiertomutterit, kun mastonpitimien asento on sopiva.
- 4 Irrota nauhalukot suojaholkeista ja kiinnitä suojaholkit kuormanpitimiin.
- 5 Asenna nauhalukot.
- 6 Kiinnitä surfilauta ja masto kiristysnauhoilla.

Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.