





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**

Vaihdevivun peite

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

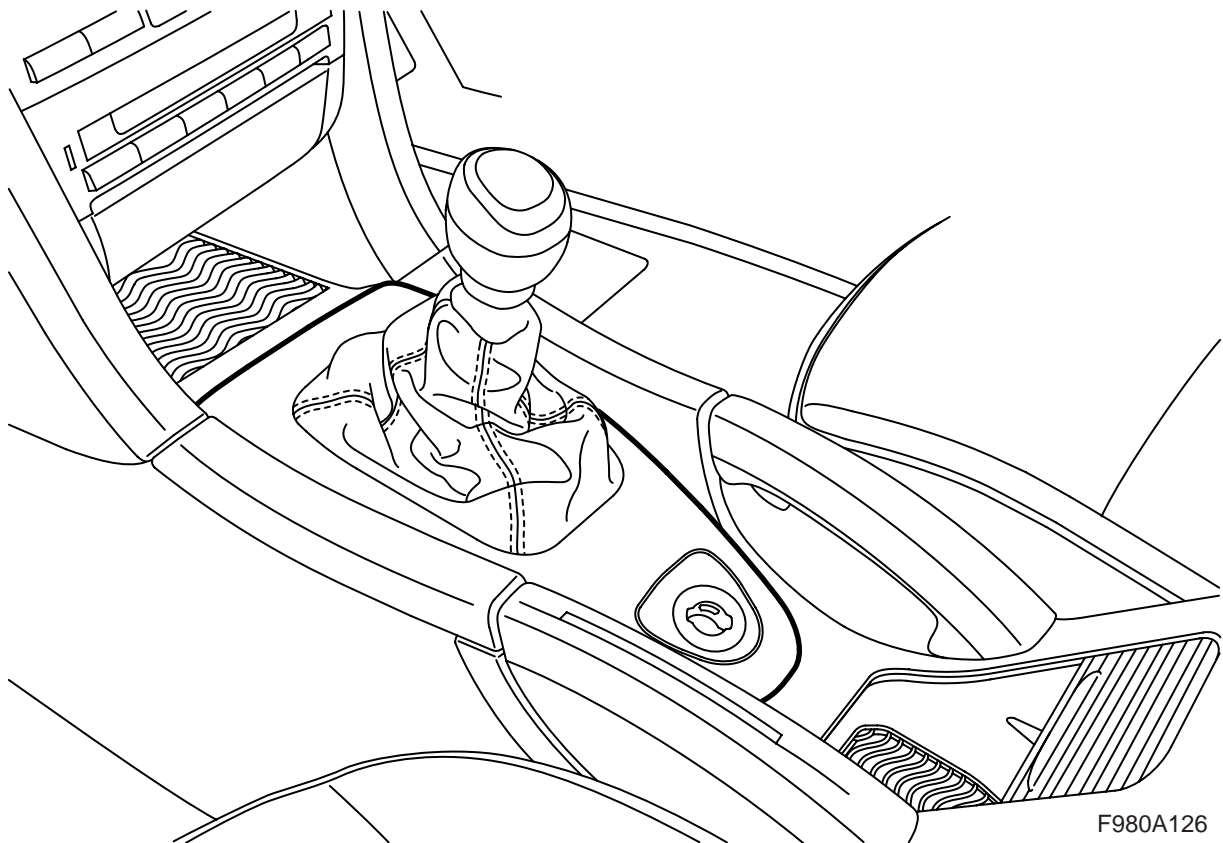

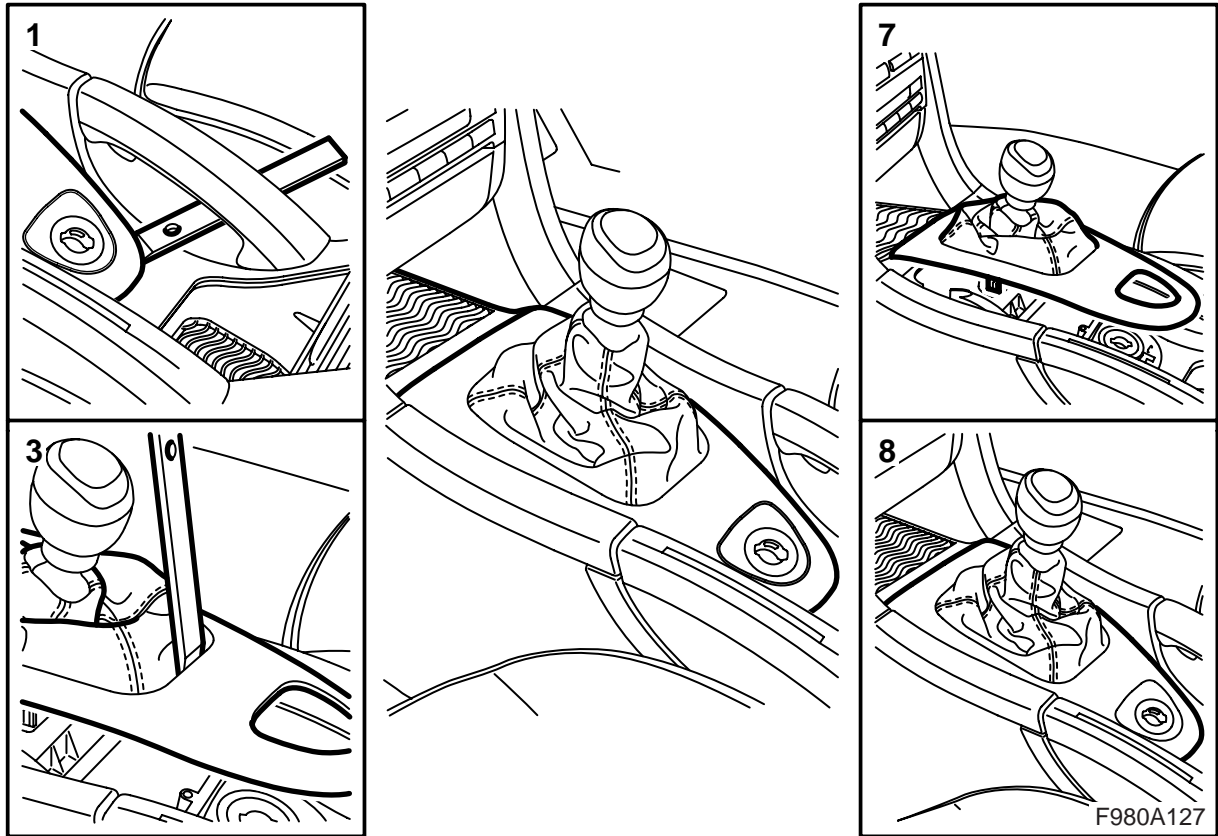

Virta-avaimen on oltava poistettuna lukosta.

- 1 Työnnä varovasti pieni ruuvitaltta tai vastaava (työkalu 82 93 474 on suositeltava) peitteen ja lattiakonsolin väliin virtalukon alapuolella sen takana.

### Vihje

Käytä seisontajarrukahvan alapuolella olevaa tilaa työkalun asettamiseksi paikalleen.

- 2 Nosta peite ylös ja irrota se.
- 3 **Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot:** Työnnä varovasti pieni ruuvitaltta tai vastaava (työkalu 82 93 474 on suositeltava) vaihdevivun suojuksen kiinnityskehysten ja peitteen väliin ja irrota kiinnityskehysten takareuna. Nosta suojuksen takareunaa ja vedä se taaksepäin.
- 4 Irrota peite.
- 5 Irrota kumimatto peitteestä.
- 6 Asenna kumimatto uuteen peitteeseen.
- 7 **Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot:** Pujota vaihdevipu uuteen peitteeseen ja kiinnitä vaihdevivun suojuksen kiinnityskehys asettamalla kehysten etupuolella olevat tapit peitteen reikiin ja painamalla kiinnityskehysten takareuna kiinni peitteeseen.
- 8 Sovita hakaset peitteen etureunaan ja paina peitteen takareuna kiinni.