




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Takapuskurin helma

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

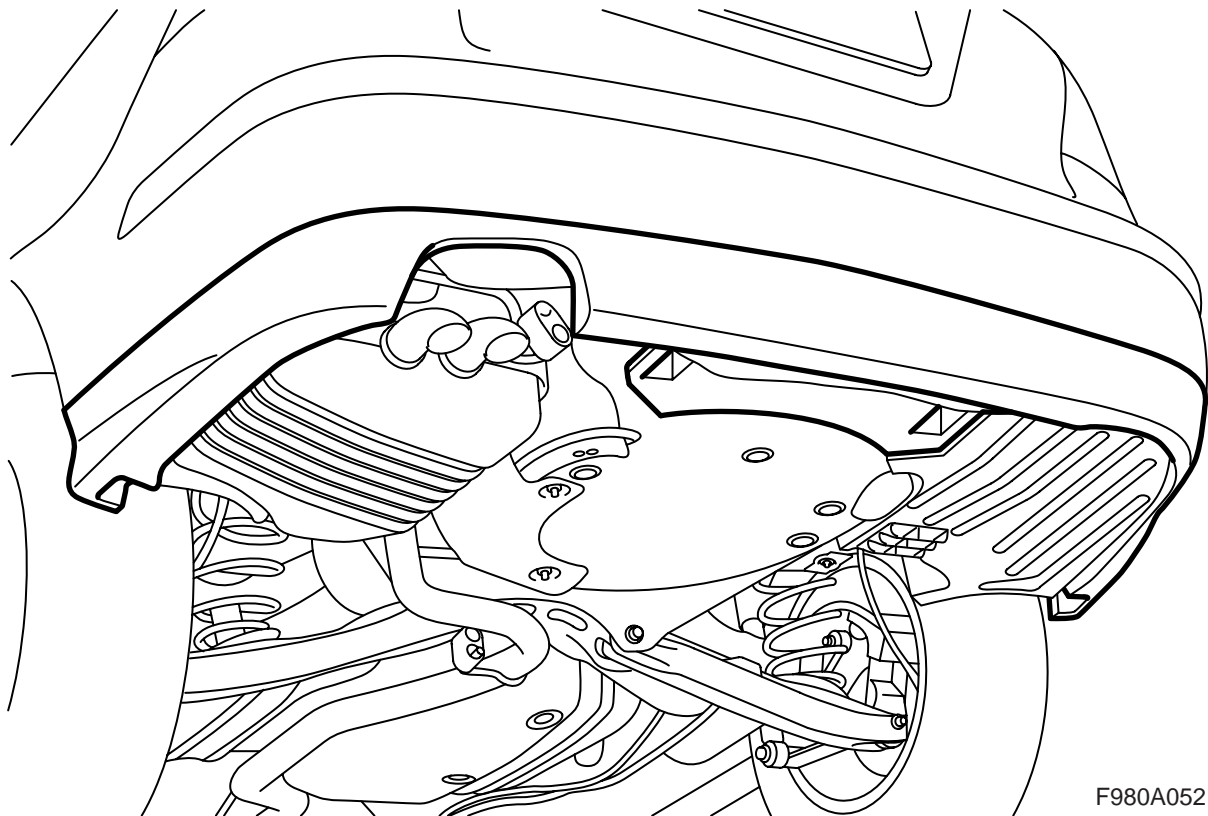


F980A052

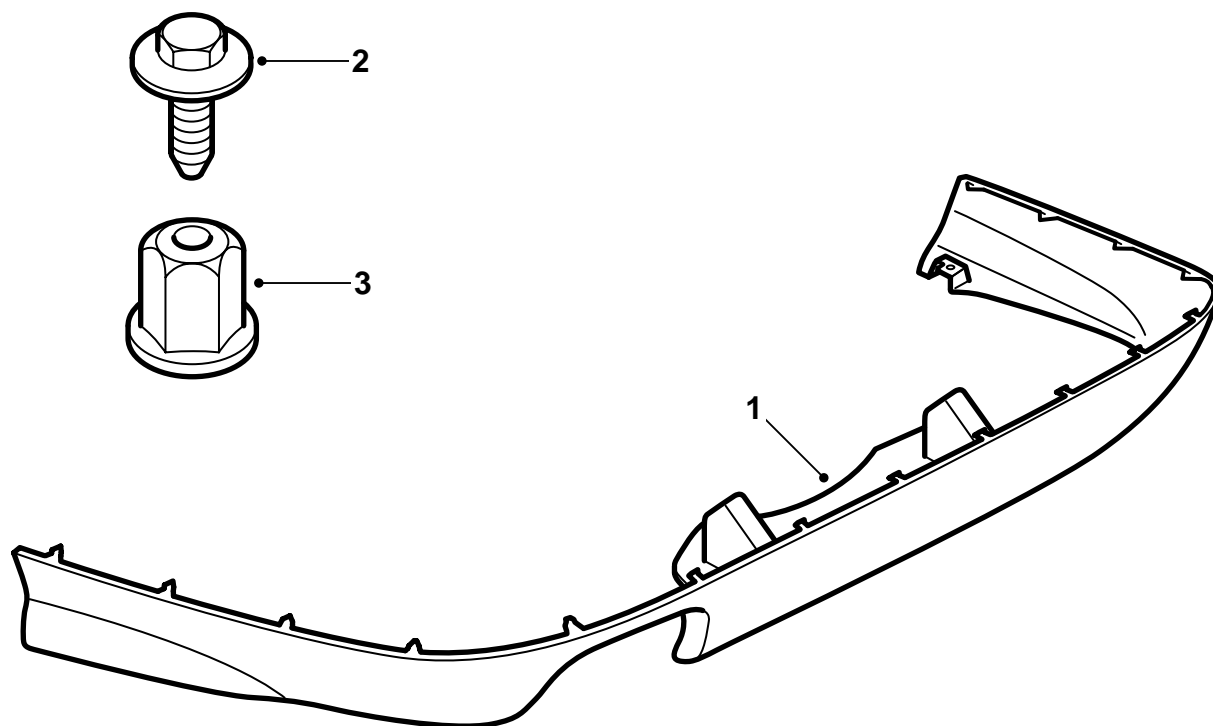

F980A053

- 1 Puskurin helma
- 2 Ruuvi (x2)
- 3 Muovimutteri (x2)

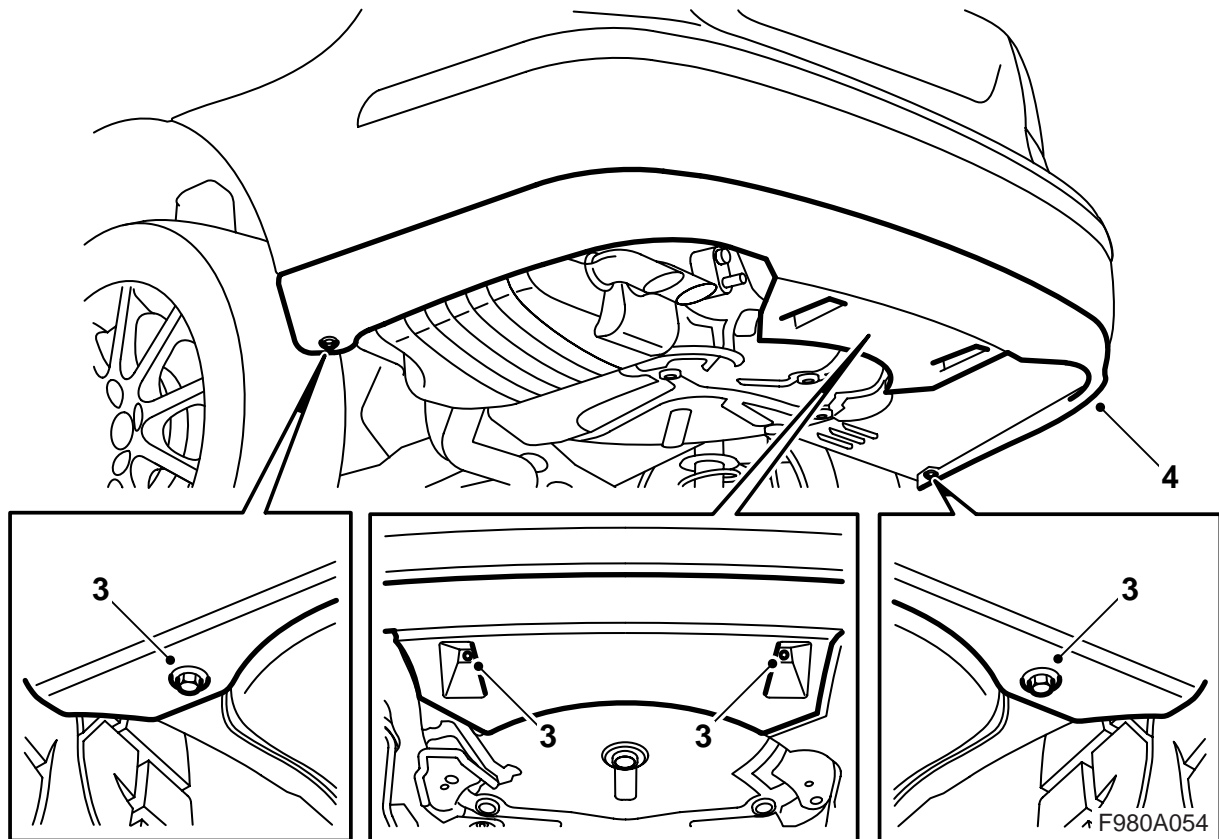


Puskurin helma on pintakäsitelty harmaalla pohjamaalilla ja on siten valmis maalattavaksi.

- 1 Maalaa puskurin helma korin väriseksi, ks. "Pohjustetun PP/EPDM-muovin maalausta koskevia määräyksiä" tässä asennusohjeessa.

Huomaa

Suojattua pintaa ei maalata. Irrota ensin kumilista ja sen jälkeen suojaus maalauksen jälkeen.

- 2 Nosta auto ylös.
- 3 Irrota puskurin alaosan ruuvit ja mutterit.
- 4 Irrota puskurin alaosa.

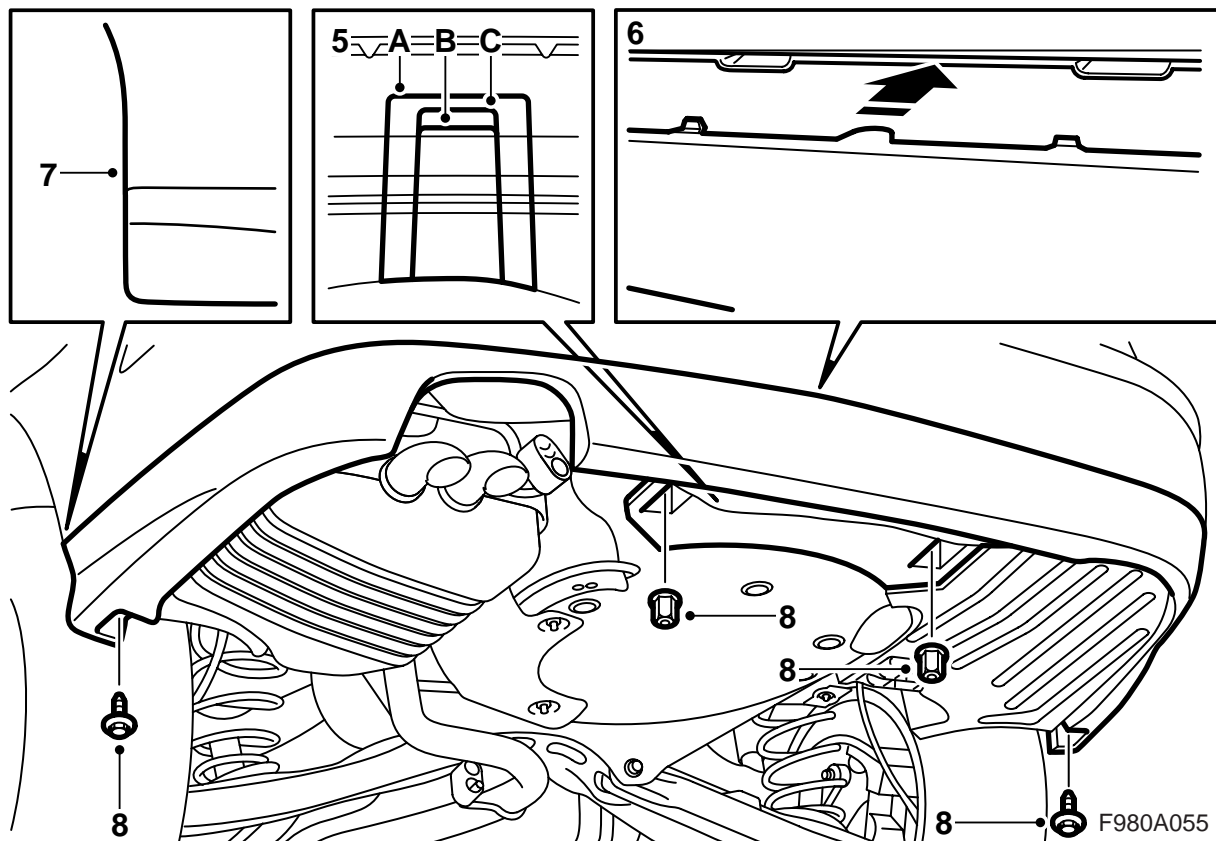

5 **Vetokoukulla varustetut autot:** Leikkaa koukuteräisellä yleisveitsellä aukko puskurivaippaan vetokoukkuja varten (myös pistosahaa voidaan käyttää).

10 Anna asennusohje asiakkaalle ja kiinnitä asiakkaan huomio seuraavaan:

VAROITUS

Sahaa ja veistä käytettäessä on olemassa henkilövahingon vaara.

Huomaa

Vältä hinaamasta mitään, koska puskurin helma voi tällöin vaurioitua.

Leikkaus on tehtävä vahvikeripojen sisäpuolelta.

A Vetokoukku, irrotettava (tuotenumero 12 786 788 tai 12 798 347)

B Vetokoukku, irrotettava (tuotenumero 12 786 789 tai 12 798 348)

C Vetokoukku, kiinteä (tuotenumero 12 786 787)

6 Sovita puskurin helman ohjauslieve puskuriin ja paina helman hakaset kiinni keskeltä alkaen ja jatka sitten ulospäin sivuille.

7 Tarkasta sovitus puskurin helman etureunassa verrattuna pyöränkotelon reunaan.

8 Asenna ruuvit ja mutterit.

9 Laske auto alas.

Pohjustetun PP/EPDM-muovin maalausohjeet

- Puskurin helma pitää maalausprosessin ajaksi asettaa siten, ettei se muuta muotoaan.
- Lämpötila ei saa ylittää arvoa +40 °C (104 °F).
- Puskurin helma on toimittajan pohjustama.
- Puskurin helmaa käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita käsineitä.

Kuivumisaika

70 minuuttia lämpötilassa 40 °C (104 °F).

Valmistelu

- Hio pohjamaalatut pinnat perusteellisesti. Käytä hiomapaperia 3M 1200 tai 800.