




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Konepellin kiveniskusuoja

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

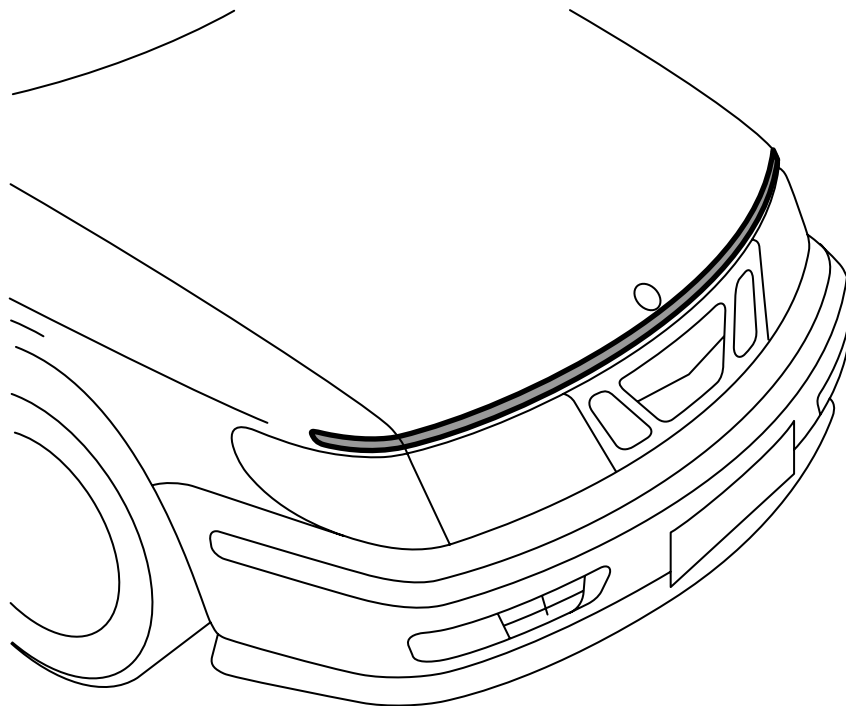

D980A081

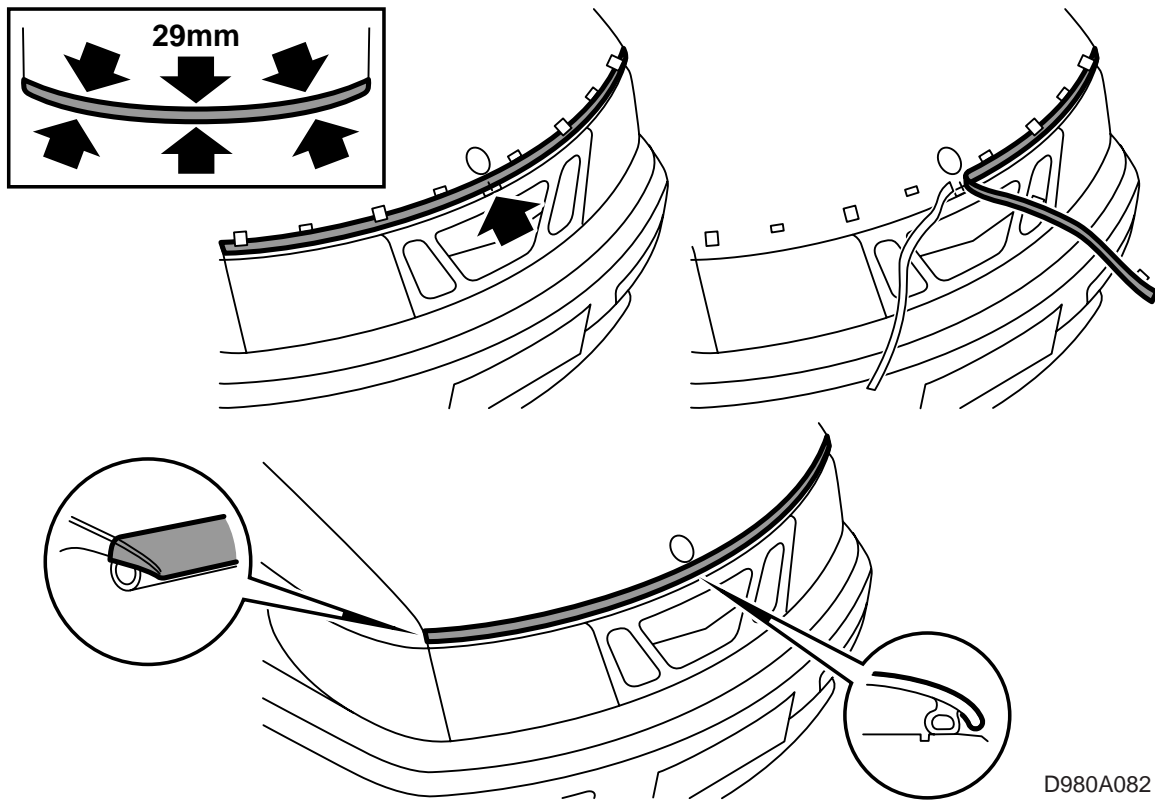

D980A082


Valmistelevat työt

- 1 Lämpötila asennuksen yhteydessä ei saa alittaa +15 °C. Tämä koskee sekä ympäristön että alustan lämpötilaa.
- 2 Irrota yhdistelmävalaisimet.
- 3 Puhdista alusta **huolellisesti** (myös konepellin etureunan alapuoli) pölystä, öljystä, autovahasta jne. nukkaamattomalla rievulla, joka on kostutettu T-sprihin. Pyyhi puhtaaksi kuivalla rievulla.

Keskiosan asennus

- 1 Mittaa keskilinja ja merkitse se teipinpalalla etusäleikköön.
- 2 Aseta suojuksen keskimmäinen kolo merkityn keskilinjan kohdalle.
- 3 Kiinnitä suojus maalarinteipillä konepellin etuosaa pitkin.

- 4 Tarkasta, että suojus muodosta tasaisen linjan.
- 5 Kiinnitä muutamia teipinpaloja suojuksen yläreunaa pitkin suuntausmerkeiksi asennusta varten.
- 6 Käännä suojuksen toinen puoli ylös ja irrota suojapaperi.
- 7 Leikkaa suojapaperi poikki keskeltä.
- 8 Suuntaa suojus ja paina se kiinni muovilastalla.
- 9 Leikkaa ylimääräinen teippi poikki päistä (jätä n. 5 mm:n ylijäämä).
- 10 Käännä suojuksen loppupää sisään ja konepellin etuosan ympäri. **Käytä lämminilmapuhallinta!** Tarkasta, että kaikki reunat tarttuvat kunnolla.
- 11 Kiinnitä suojuksen toinen puoli samalla tavalla.

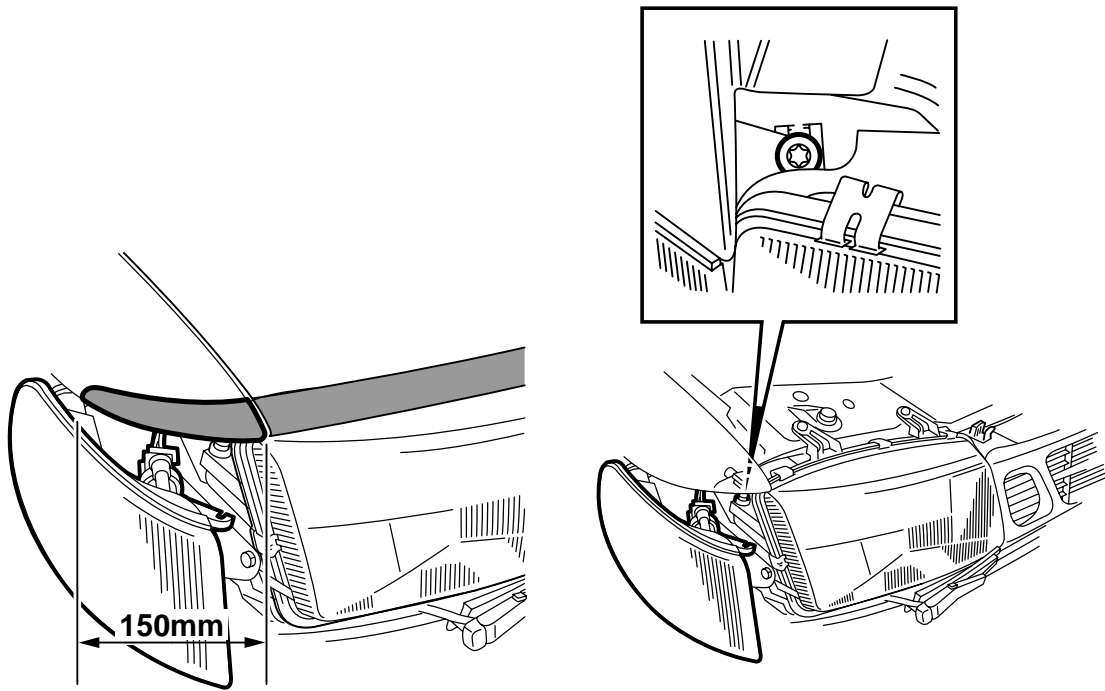

D980A083

Sivuosien asennus

- 1 Kiinnitä suojukset yhdistelmävalaisinten päälle. Tarkasta sovitus suojusten yhtymäkohdista.
- 2 Tarkasta, että suojuksen kaikki reunat kiinnittyvät kunnolla. Käännä suojus sisään peltireunan ympäri. **Käytä lämminilmapuhallinta!**
- 3 Asenna yhdistelmävalaisimet.