


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


Tavaraverkko

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 905	8:91-07	Sep 98	86 78 344	75 02 65 May 93

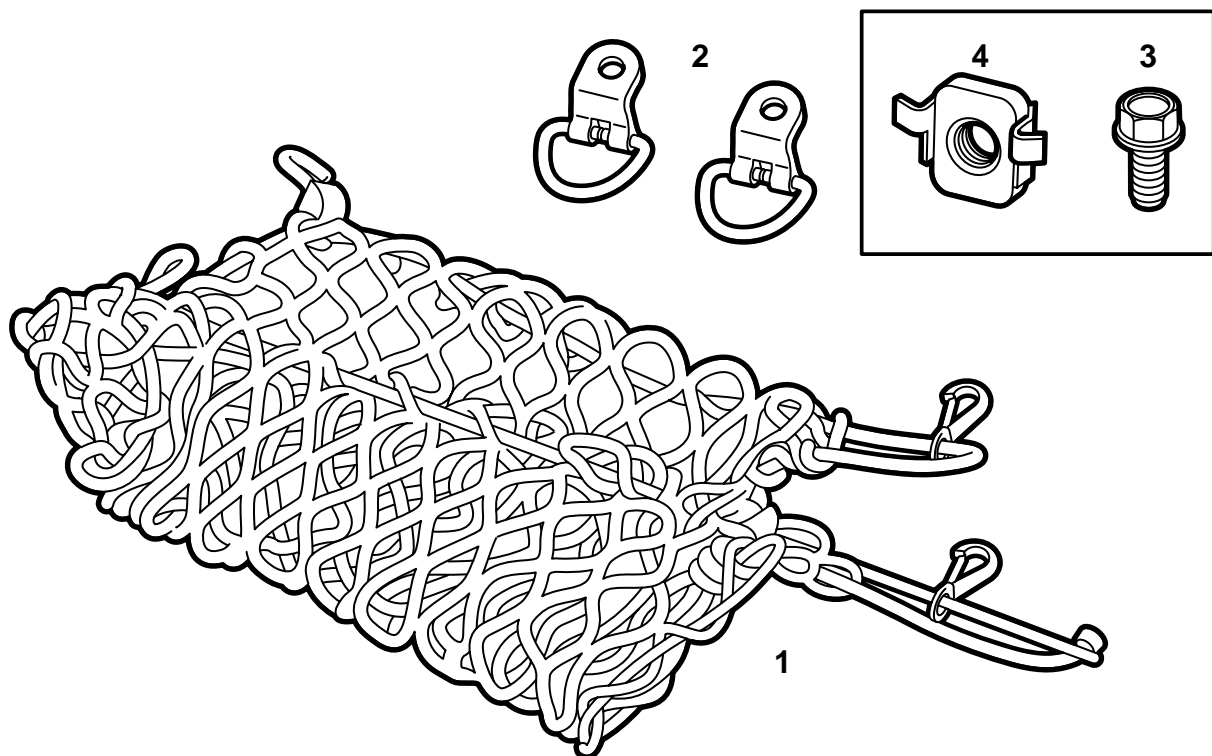

D980A086

- 1 Tavaraverkko
- 2 Kiinnityssilmukat (2 kpl)
- 3 Ruuvi
- 4 Korimutteri

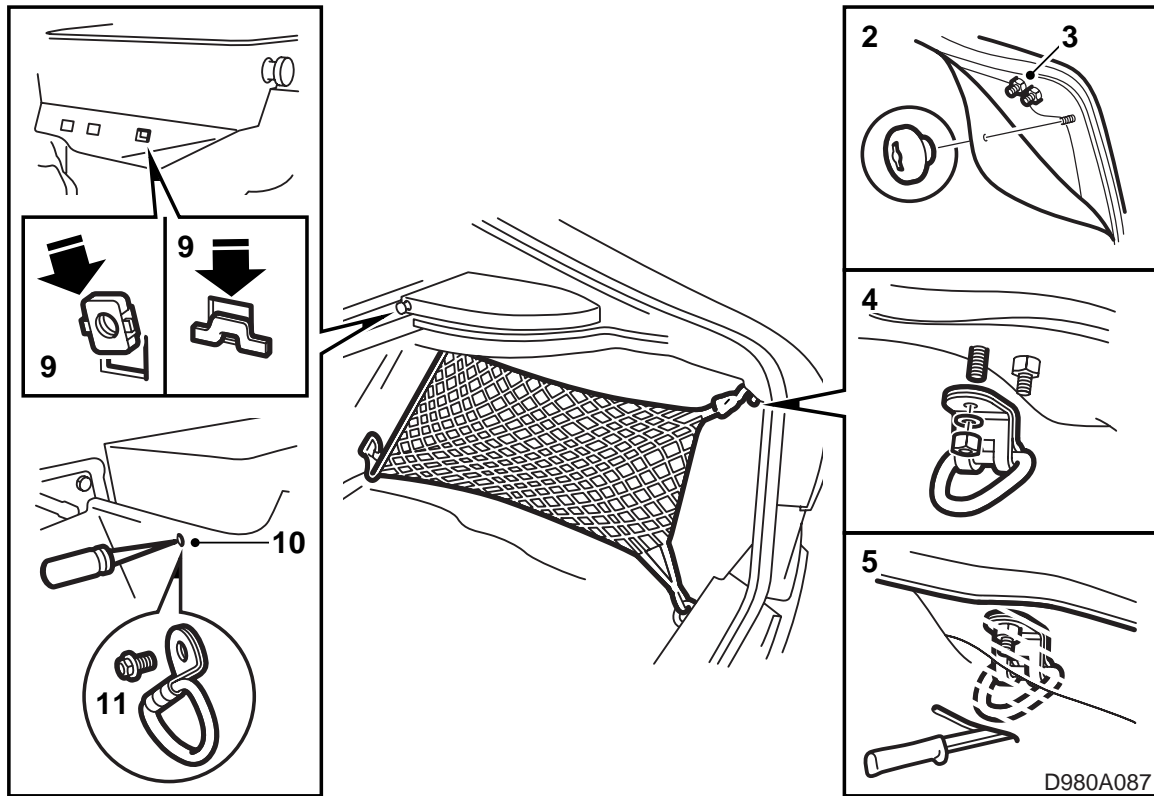

- 1 Nosta hattuhylly pois autosta.
- 2 Käännä verhoilu alas oikean pyöränkotelon luota.
- 3 Poista ylempi kahdesta mutterista, jotka kiinnittävät tavaratilan oven rajoittimen
- 4 Ruuvaa kiinnityssilmukka kiinni. Itse silmukan pitää olla suunnattuna alaspäin.
- 5 Käännä verhoilu ylös ja leikkaa 5 cm pitkä viilto kiinnityssilmukkaa varten.
- 6 Pujota kiinnityssilmukka verhoilun läpi ja laita verhoilu paikalleen.
- 7 Käännä takaistuvin autossa.
- 8 Käännä verhoilu alas kaiutinkonsolista.
- 9 Laita korimutteri paikalleen konsolin reikään.
- 10 Asenna verhoilu takaisin ja tee reikä kiinnityssilmukan ruuvia varten.
- 11 Ruuvaa kiinnityssilmukka kiinni.
- 12 Pujota verkko kiinni kiinnityssilmukoihin.