


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-


Etuspoileri

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

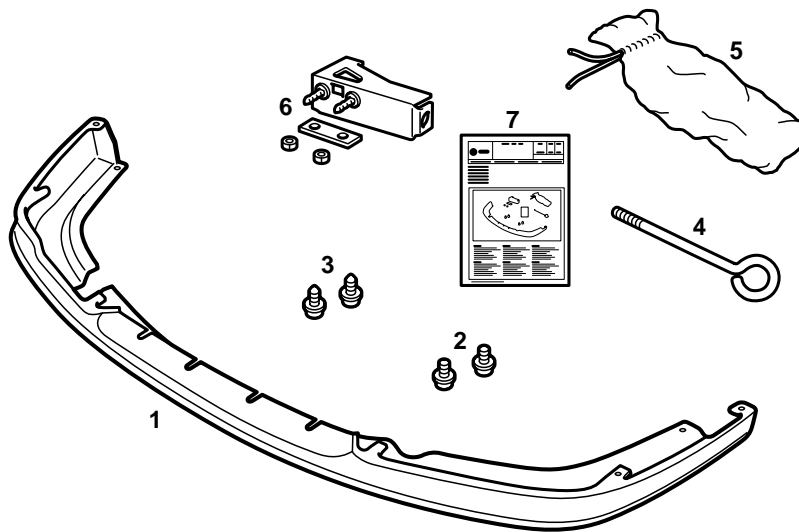

D980A027

- 1 Etuspoileri, täydellinen (1x)
- 2 6-kantaruuvi aluslevyllä, M6x20 (2x)
- 3 6-kantaruuvit (2x)
- 4 Vetosilmukka (1x)
- 5 Säilytuspussi (1x)
- 6 Kiinnike, vetosilmukka, täydellinen (1x)
- 7 Asennusohje (1x)

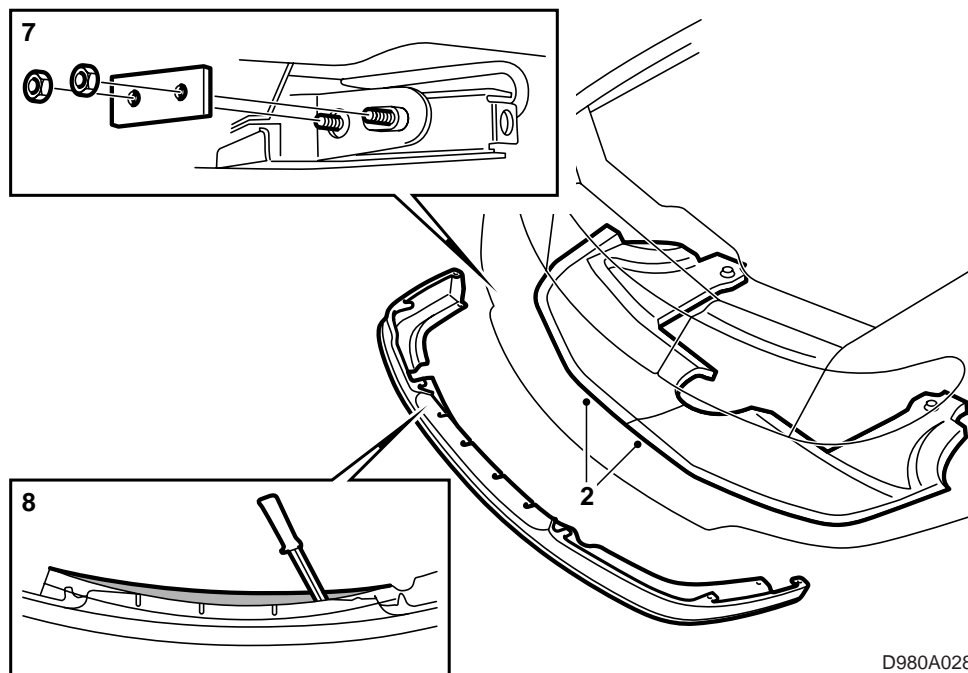

D980A028

- 1 Nosta auto ylös.
- 2 Irrota vasen ja oikea ilmanohjauslevy.
- 3 Irrota sisälokasuojien etureunat puskurin takareunasta.
- 4 Käännä sisälokasuojat sivuun siten, että spoileriosien ulompiin kiinnitysruuveihin päästään käsiksi.
Avaa kiinnitysruuvit.
- 5 Avaa keskimäinen kiinnitysruuvi.
- 6 Irrota vasemman- ja oikeanpuoleiset spoileriosat.
- 7 Asenna vetosilmukan konsoli ja kiristä se momenttiin.
Kiristysmomentti: 20 Nm (14.8 lbf ft)
- 8 Asennettaessa uusi spoileri Saab 900:een ennen vuosimallia 1995 voidaan spoilerin merkitty reuna joutua leikkaamaan pois.
- 9 Sovita spoileri paikalleen ja asenna kiinnitysruuvit takareunaan. Katso, että neljä kiinnityskielekettä on asennettu oikein uriin.
- 10 Ruuvaa ilmanohjauslevyt kiinni.
Leikkaa n. 20 mm pois oikeasta ilmanohjauslevystä vetosilmukan konsolia varten.
- 11 Laske auto alas.
- 12 Laita vetosilmukka varapyörän tilaan ja asenusohje käsinekoteloon.