







**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5

Kuormanpitimet

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 813	8:91- 10	Apr 04	47 23 201	47 23 201 Feb 99

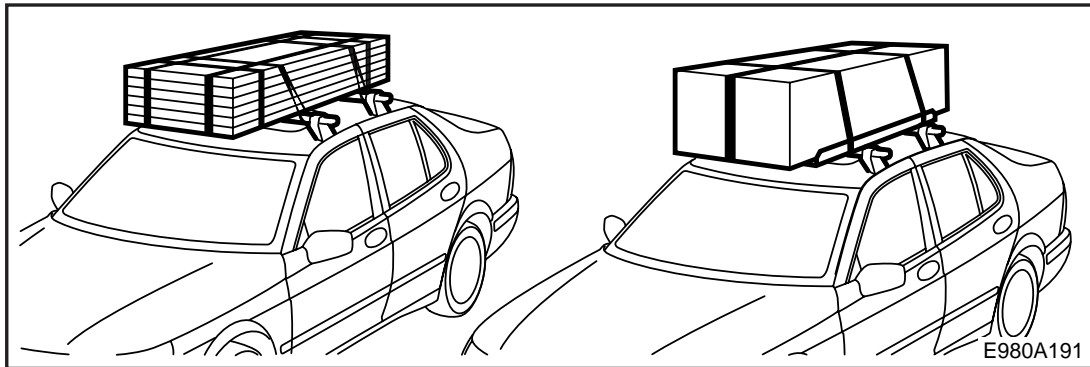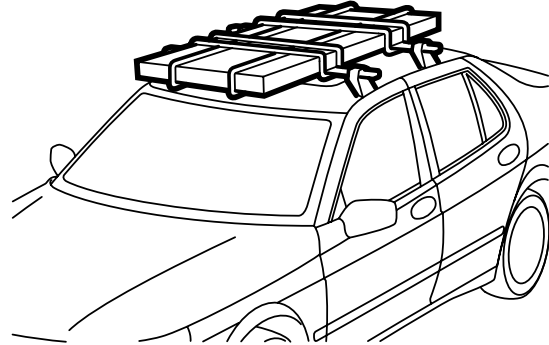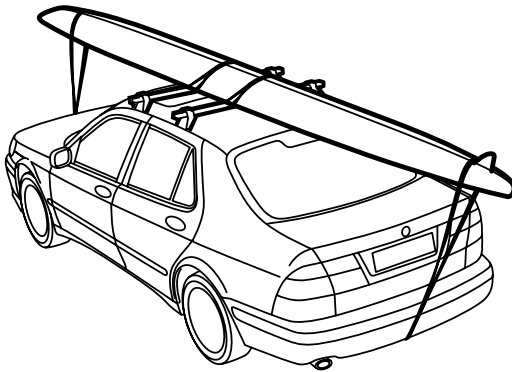

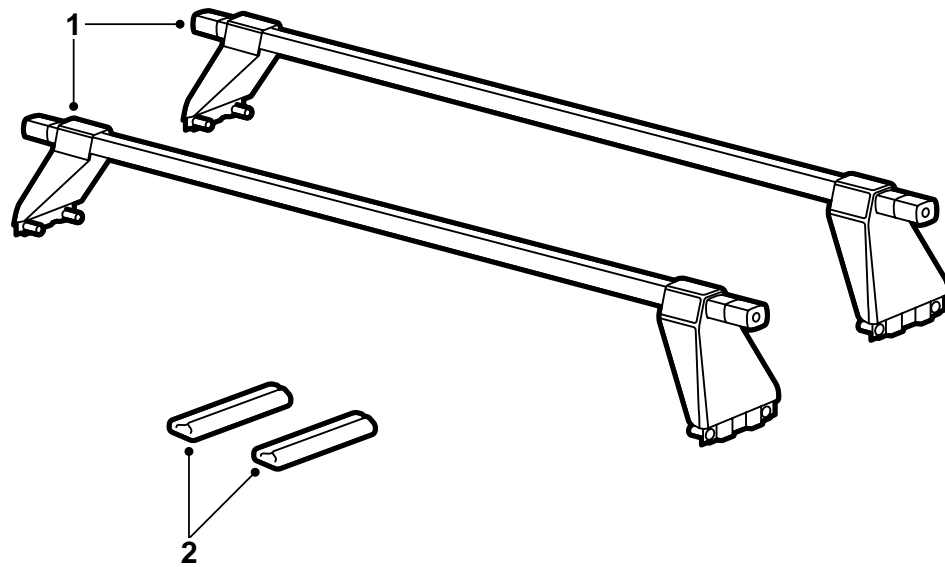

E980A188

1 Kuormanpidin (x2)

2 Muovisuojus (x2)

Tärkeää**VAROITUS**


Lue koko asennusohje läpi ennen kuormanpitimien ottamista käyttöön. Asenna kuormanpitimet vain tämän ohjeen mukaisesti. Ohje tulee pitää mukana autossa.

Sovita auton nopeus sopivaksi ajettaessa kattokuormalla ottaen huomioon, että kattokuorman paino ja muoto voivat muuttaa auton painopistettä ja aerodynamiikkaa.

- Älä asenna ja käytä kuormanpitimiä, ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeen.
- Kuormanpitimet on suunniteltu turvalliseksi kuljetusvälineeksi edellyttäen, että ne on oikein asennettu. **Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.**
- Tarkasta aina että kuorma on hyvin kiinnitettynä.
- Suurin sallittu kattokuorma on 100 kg mukaan lukien kuormanpitimien paino (5,5 kg). Ks. myös auton käyttöohjekirjaa.
- Ota huomioon auton muuttuneet ajo-ominaisuudet (voimakkaassa sivutuulessa, kaarrettaessa tai jarrutettaessa) ajettaessa kuormanpidin kuormattuna.
- Liikenneturvallisuussyistä ja ilmanvastuksen vähentämiseksi kuormanpitimet tulee irrottaa, kun niitä ei käytetä.
- Kuormanpitimet pitää irrottaa ennen kuin auto pestään koneellisesti.
- Saab Automobile AB ei vastaa virheellisesti asennetun kuormanpitimen tai varusteen aiheuttamista vaurioista.
- Jos ilmenee epäselvyyksiä, ota yhteys Saab-jälleenmyyjään.
- Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.


Neuvoja ja vihjeitä

- Kiinnitä kuorma siten, ettei se voi irrota tai aiheutaa vaurioita. Sido kuorma huolellisesti siten, ettei se voi liikkua mihinkään suuntaan. Kuljettaja on vastuussa siitä, että kuorma on sidottu kunnolla.
- Käytä kunnollista sidontavarustusta, esim. nauhoja, joissa on kunnollisesti lukkiutuva kiristin. Älä käytä joustavia nauhoja tai narua suksiparia painavammille kuormille.
- Varmista, että kuorman paino jakautuu tasaisesti kuormanpitimelle ja että painopiste tulee mahdollisimman alas. Kuljetettaessa pieniä, hyvin raskaita tavaroita ne on asetettava kuormanpitimien toiselle puolelle eikä keskelle.
- Liikenneturvallisuussyistä ei kuorma saa ulottua auton sivujen ulkopuolelle.
- Pitkä kuorma pitää tukea tai sitoa auton puskureihin tai hinaussilmukkaan sekä edessä että takana. Jos kuorma ulottuu ulos enemmän kuin 1 metrin auton takana tai vähänkin auton edessä, kuorma pitää merkitä kunnolla varoitusviirillä tai vastaavalla.
- Tarkasta ennen matkaa, että kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty. Tarkasta myös, että kuorma on sidottu kunnolla. Pysäytä lyhyen ajomatkan jälkeen ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet ovat tiukat.
- Autoteollisuuden ja ammattilehtien testiraportit osoittavat, että kuljetettaessa suurikokoisia esineitä (esim. surfilautoja, suksibokseja) auton kattoon kohdistuu lisäkuormitusta voimakkaasti kasvavan ilmanvastuksen johdosta. Kuljetettaessa surfilautaa se on asetettava ylösalaisin etupää suunnattuna eteenpäin.

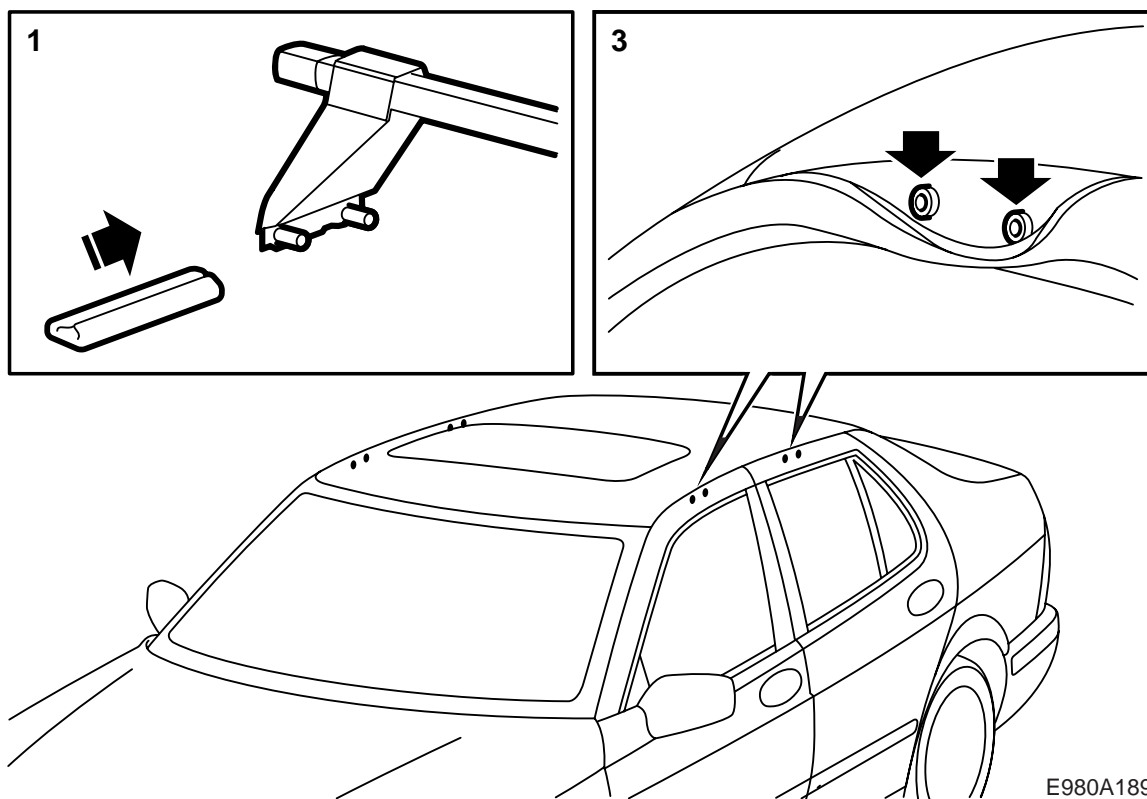

E980A189

- 1 Pujota muovisuojaus säädettävälle tukijalalle (kirituspyörällä varustettu puoli) auton maalipinnan suojaamiseksi kuormanpidintä asennettaessa.
- 2 Avaa auton kaikki ovet.
Käännä kumilista sivuun ja paikallista kiinnitysreiät katon sivuilta.

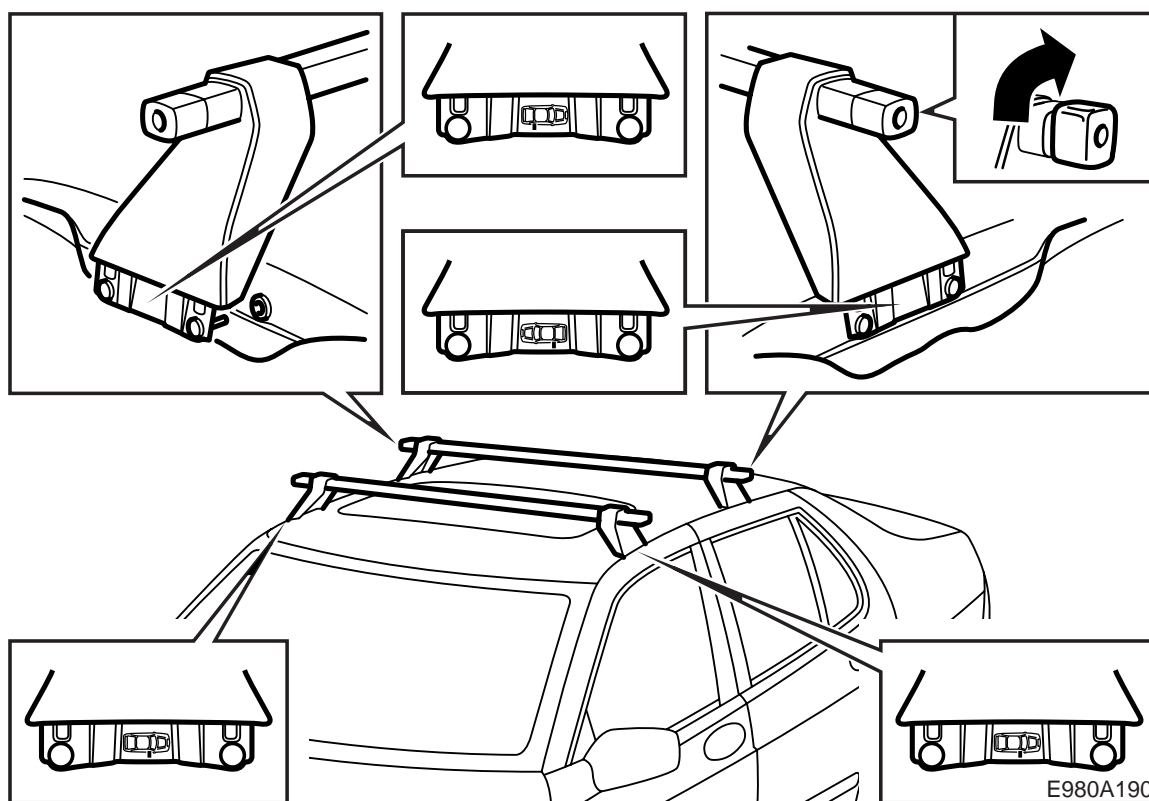

3 Aloita asennus auton vasemmalta puolelta. Sijoita kuormanpidin varovasti katolle, kiinteä tukijalka itseäsi kohti. Pidä tukijalka nostettuna irti katosta siten, ettei maalaus vaurioidu.

Käännä kumilista sivuun ja työnnä kiinteän tukijalan tapit kiinnitysreikiin.

Katso, että kumilista asettuu kuormanpitimen muovikotelon sisäpuolelle.

Huomaa

Kuormanpitimet on merkitty kuvalla, joka kertoo mihin tukijalat katolla sijoitetaan. Huomaa, että tukijalkojen kiristys pitää tehdä auton oikealta puolelta.

- 4 Sulje varovasti vasemman puolen ovet siten, että tukijalat pysyvät paikoillaan.
- 5 Mene auton toiselle puolelle ja poista muovisuojus säädettävästä tukijalasta.
Käännä kumilista sivuun ja työnnä tukijalan tapit kiinnitysreikiin. Sulje ovet varovasti.
- 6 Kiristä kuormanpidin kiinni kääntämällä kuormanpitimen ulkopäässä olevaa kiristyspyörää myötäpäivään. Kiristä käsin, mutta vain niin lujaa, että tukijalka on kiinnitysreikien reunoja vasten.
- 7 Irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
- 8 Laita asennusohje autoon.
- 9 Kun kuormanpitimiä ei käytetä, ne tulee irrottaa autosta.