


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Johtosarja, 7-napainen

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

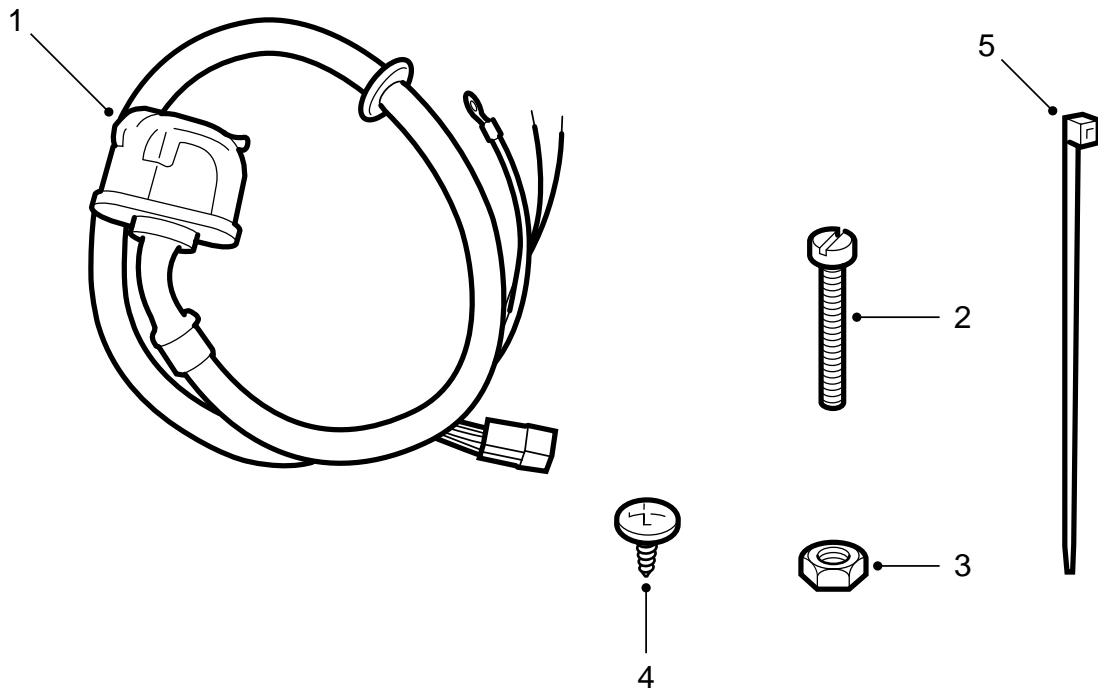


- 1 Vetokoukun liitin, 7-napainen
- 2 Ruuvi (x3)
- 3 Mutteri (x3)
- 4 Peltiruuvi
- 5 Nippuside (x3)

E371A001

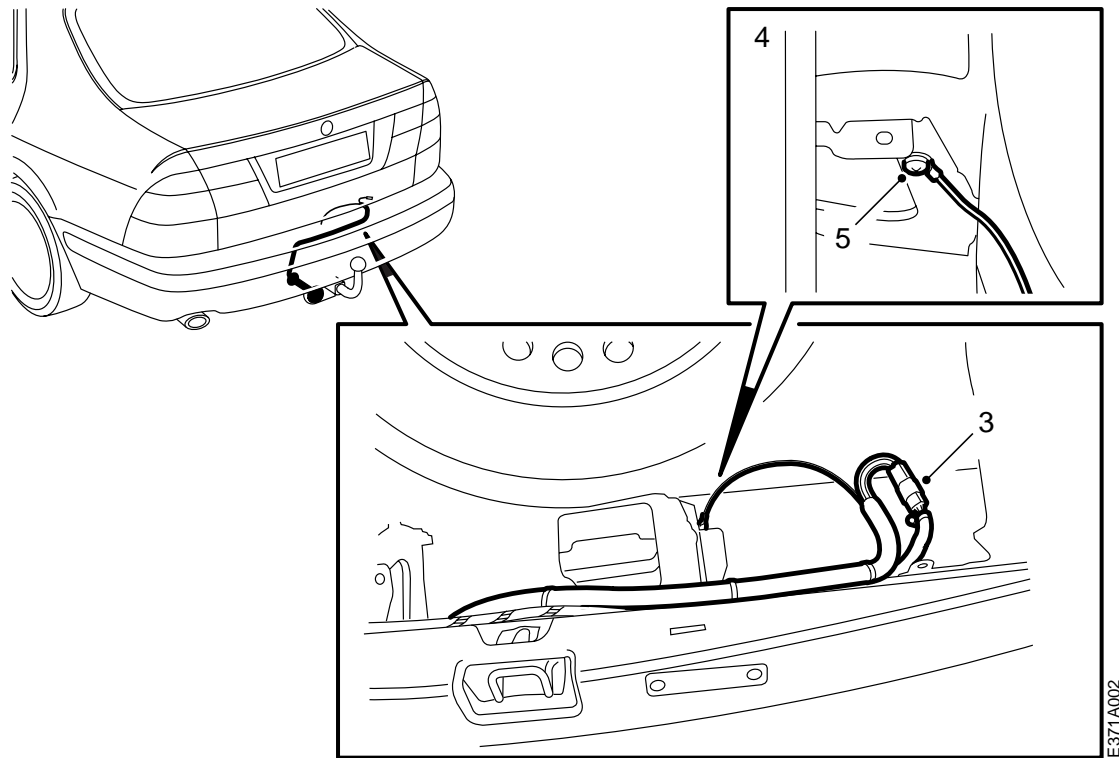


Alkutila: Takapuskuri irrotettuna.

- 1 Irrota kumitulppa korin takaosasta.
- 2 Vedä sarjan johtosarja sisään tavaratilaan.
- 3 Kytke vetokoukun johtosarja auton vetokoukku-liitännän valmiusjohtosarjaan.
- 4 Pora reikä \varnothing 5,0 mm:n poralla oikeanpuoleiseen vahvikepeltiin, ks. kuvaa.
- 5 Kaavi maali pois poratun reiän ympäriltä ja ruuvaa johtosarjan maadoitusjohdin kiinni peltiruuvilla.
- 6 Tee pistorasian toiminnan tarkastus, ks. sähkökaaviota.

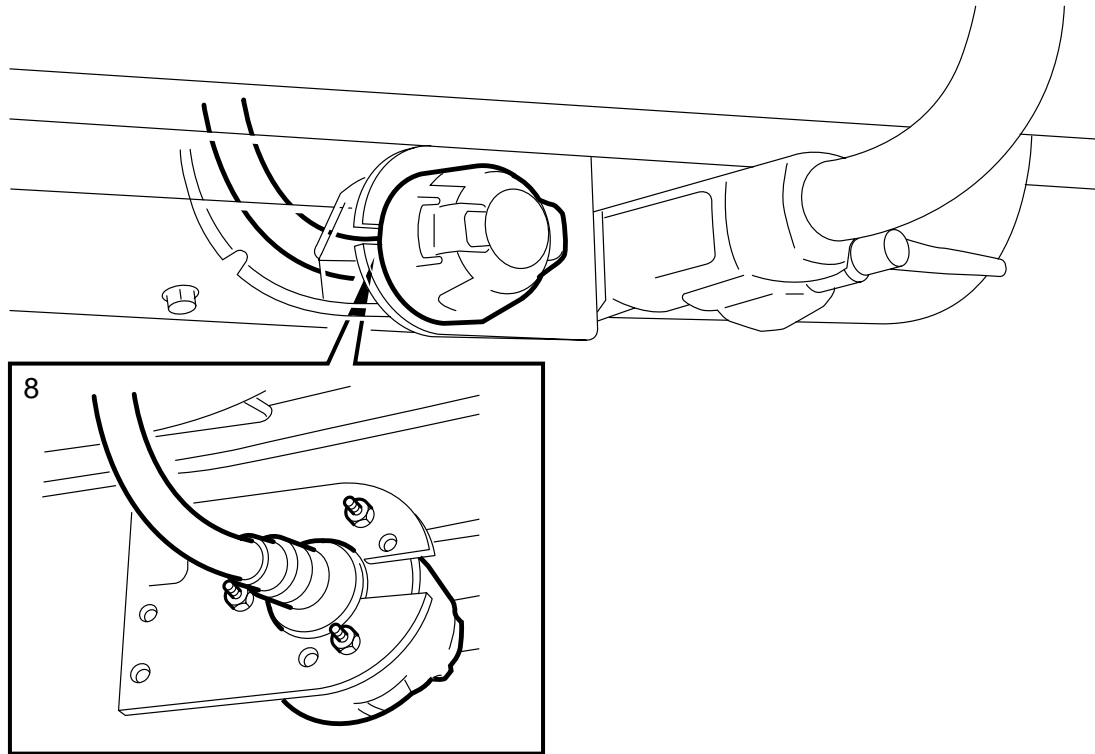

E371A008

- 7 Asenna vetokoukku (ks. erillistä asennusohjetta) sekä pus kuri.
- 8 Asenna liitin levyyn siten, että luukku avautuu vasemmalle.
- 9 Säädä johtosarja liittimen ja korin takaosan välillä.
- 10 Asenna johtosarjan kumiholkki korin takaosan läpivientireikään.
- 11 Kiinnitä johtosarja nippusiteillä.

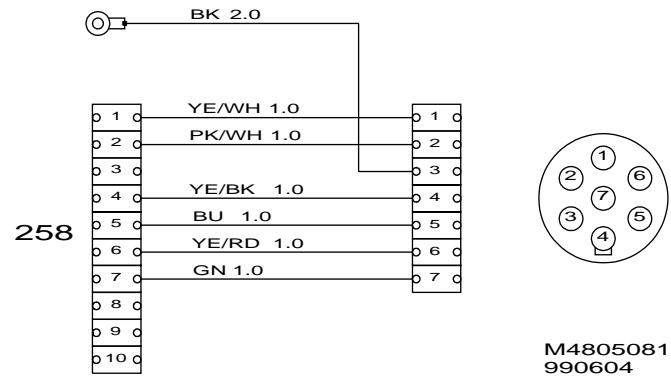

Sähkökaavio

Taulukko koskee vetokoukun 7-napaista liitäntäpistorasiaa.

- 1 Vasen vilkku
- 2 Sumutakavalo (päällä/pois)
- 3 Maadoitus
- 4 Oikea vilkku
- 5 Oikea takavalo
- 6 Jarruvalot
- 7 Vasen takavalo