




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D




### Takaspoileri

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 013	9:84-4	Oct 00	47 86 463	47 86 463 Aug 98

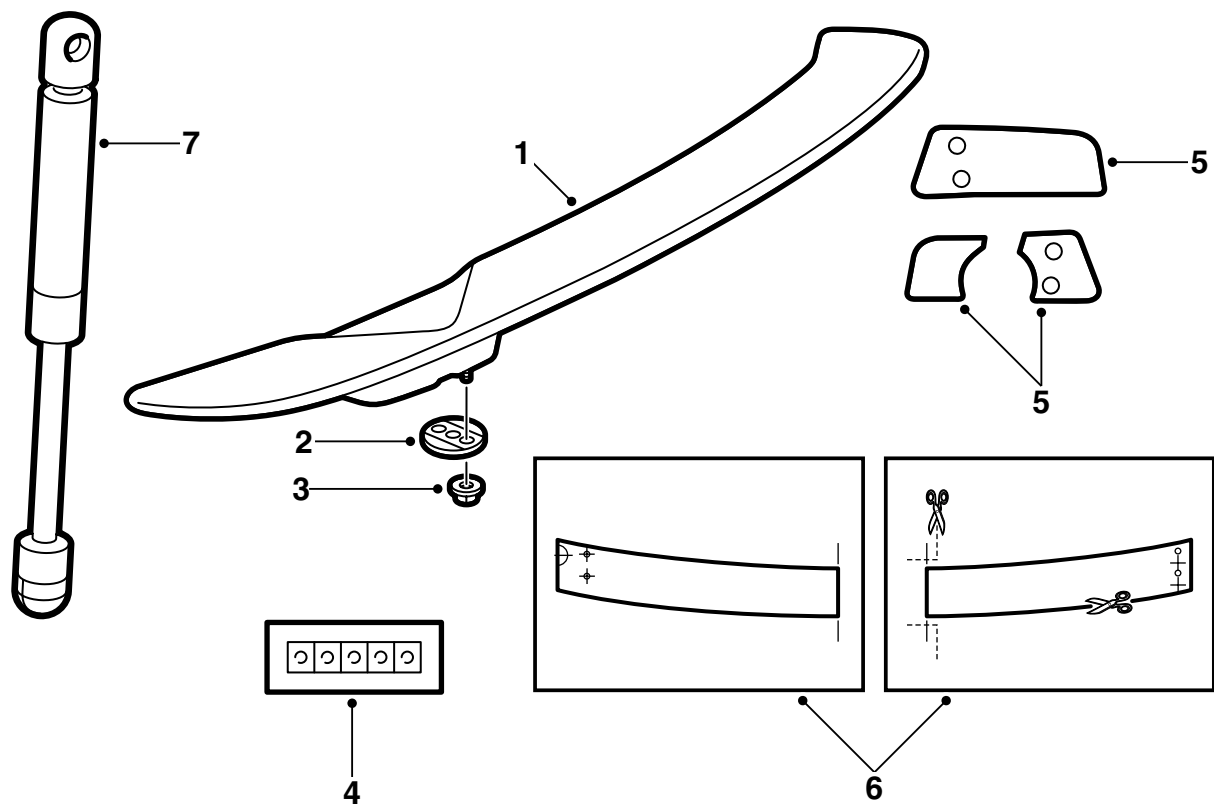

D980A324

- 1 Spoileri
- 2 Aluslevy, pyöreä, teipillä (x2)
- 3 Kuusiokantamutteri aluslevyllä (x4)
- 4 Sinkkilevy (x4)
- 5 Tiivistysteippi (3 osaa)
- 6 Porausmalli (2 osaa)
- 7 Kaasuvaimennin (x2)

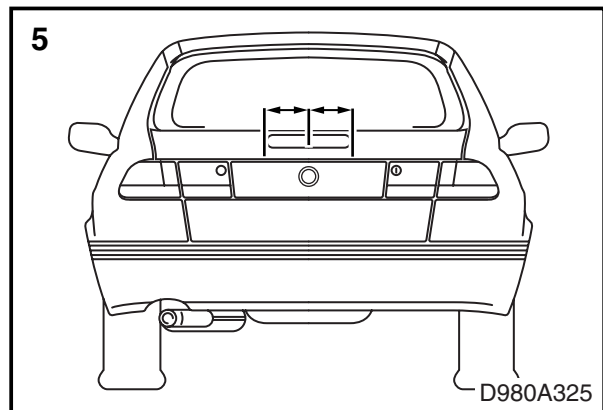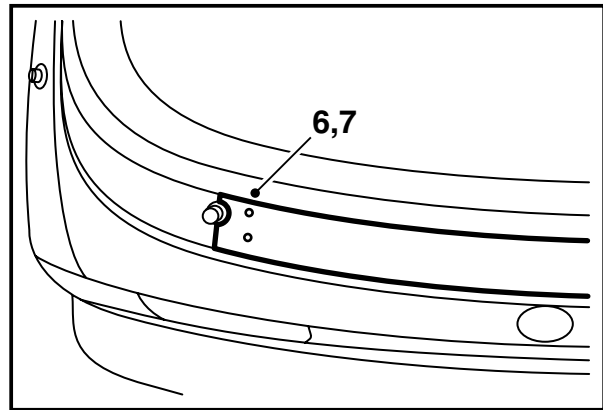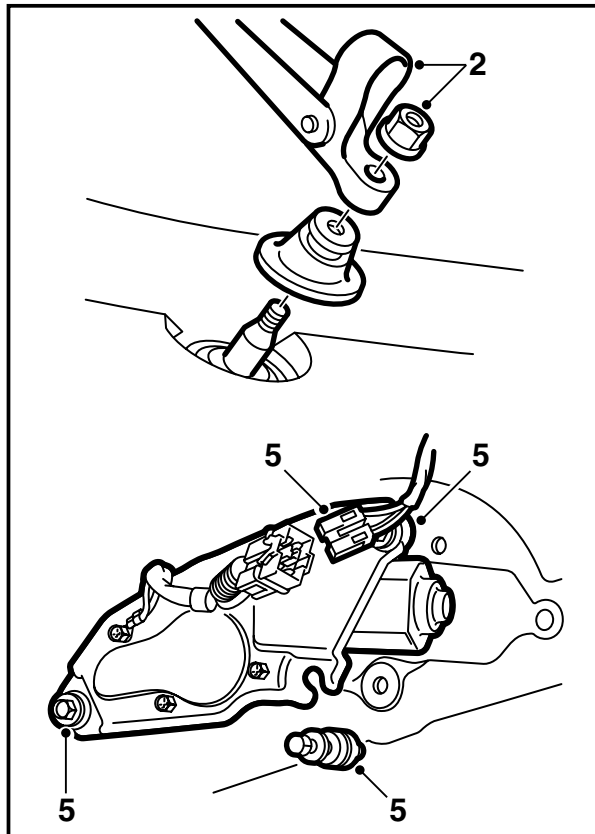

Spoileri on pintakäsitelty mustalla pohjusteella ja on siten valmis maalattavaksi.

- 1 Maalaa spoileri korin värillä. Katso "Maalausohjeet pohjustetulle PUR-RIM -muoville" tässä asennusohjeessa.
- 2 **Takalasinpyyhkimellä varustetut autot:** Irrota pyyhinvarsi.
- 3 Avaa tavaratilan luukku.
- 4 Irrota verhoilu luukun sisäpuolelta.
- 5 **Ilman takalasinpyyhintä olevat autot:** Asenna teipinpala lisäjarruvalon yläpuolelle, mittaa jarruvalon keskeltä ja tee teippiin merkintä.

**Takalasinpyyhkimellä varustetut autot:** Irrota pyyhinmoottori seuraavasti:

- Jaa pyyhinmoottorin sähköliitäntä.
- Irrota pyyhinmoottoria kiinnittävät ruuvit.
- Nosta pyyhinmoottori pois ja ota kumiläpivienti talteen.

6 Saata malli valmiiksi:

- Leikkaamalla mallin toinen osa irti saksien numero 1 mukaisesti.
- Teippaamalla molemmat osat yhteen. Kohdista ne viivojen avulla.
- Leikkaamalla malli irti saksien numero 2 mukaisesti.

7 **Ilman takalasinpyyhintä olevat autot:** Sovita malli tavaratilan luukulle siten, että se on reunakkain takalasin kumilistan kanssa ja yläreuna lisäjarruvalon päällä. Sovita mallin keskimerkintä luukkuun mitattua keskimerkintää vasten. Kiinnitä malli teipillä.

**Takalasinpyyhkimellä varustetut autot:** Aseta malli takalasinpyyhkimen moottorin reiän reunaan vasten ja takalasin kumilistaa vasten. Kiinnitä malli teipillä.

8 Tarkasta, että reikämerkintöjen välinen etäisyys vastaa vaarnaruuvien sijaintia spoilerissa.

9 Merkitse reikien paikat pistepuikolla.


### Vihje

Ole varovainen.

10 Pora 8 mm:n reikä merkintöjen mukaisesti. Aloita pienellä poralla.

11 Ruostesuoja reitit seuraavasti:

- Siisti reitit ja poista irtonaiset lastut ja maalihiutaleet paineilmalla.
- Levitä pohjamaalia. Tuotteena Standox 1K Füllprimer tai muu vastaava tuote.
- Levitä pintamaalia.
- Asenna sinkkiteippiä reikien päällä ja paina taltta alas siten, että teippi kääntyy alas reunojen päälle.

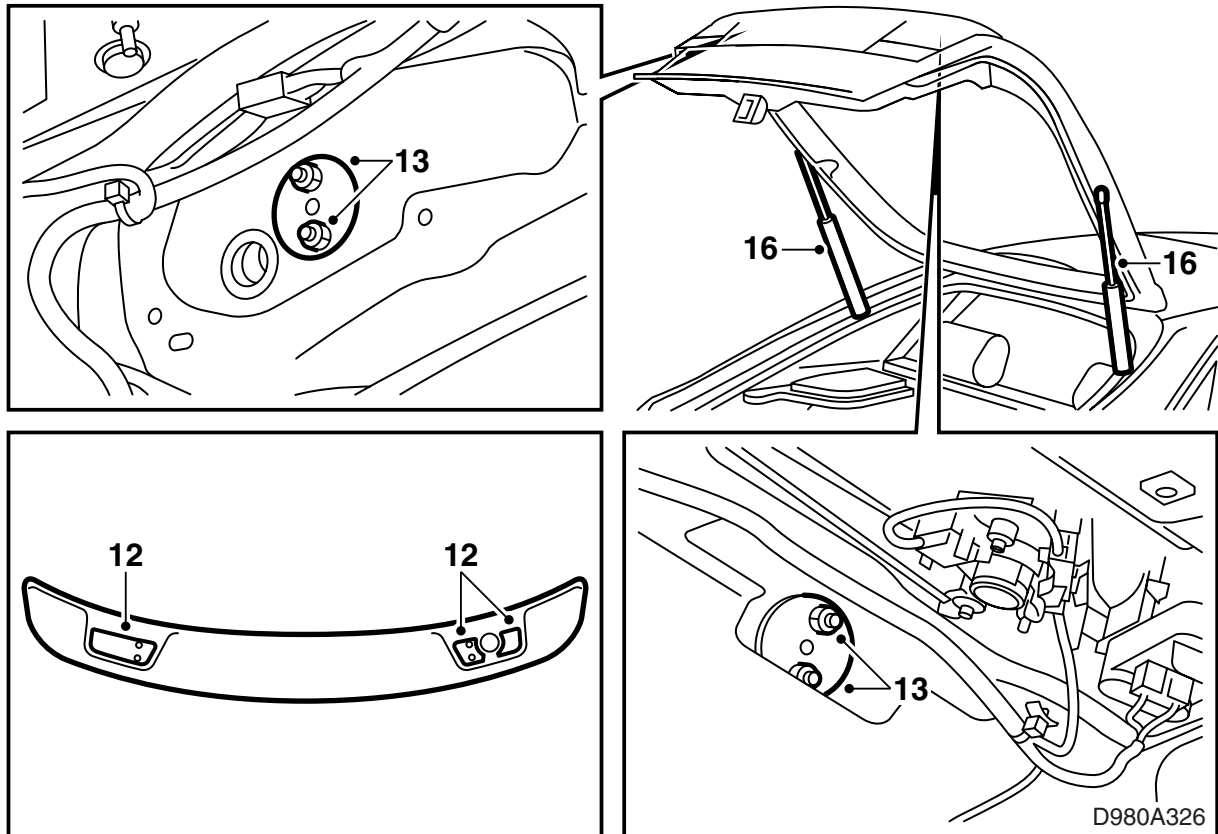

12 Asenna tiivistysteippi spoileriin ja sovita spoileri tavaratilan luukkuun.

13 Asenna aluslevyt, teippi luukkaa vasten, ja spoileria kiinnittävät mutterit.

**Kiristysmomentti 6 Nm (4.5 lbf ft)**

14 **Takalasinpyyhkimellä varustetut autot:**  
Asenna pyyhinmoottori seuraavasti:

- Sovita pyyhinmoottori paikalleen yhdessä kumiläpiviennin kanssa.
- Asenna pyyhinmoottoria kiinnittävät ruuvit.
- Kytke pyyhinmoottori.

15 Asenna verhoilu tavaratilan luukun sisäpuolelle.

16 Vaihda kaasujouset seuraavasti:



### **VAROITUS**

Tavaratilan luukku pitää tukea, kun kaasujouset irrotetaan.

- Irrota lukitsimet kaasujousten molemmista päistä. Käytä tasaista ruuvitalttaa.
- Vedä kaasujouset irti tavaratilan luukussa ja korissa olevista kiinnikkeistään.
- Asenna sarjan kaasujouset.

17 Sulje luukku.

18 **Takalasinpyyhkimellä varustetut autot:**  
Asenna pyyhinvarsi.

### **Maalausohjeet pohjustetulle PUR-RIM -muoville**

- Spoileri pitää maalausmenettelyn ajaksi sijoittaa siten, ettei se muuta muotoaan.
- Lämpötila ei saa ylittää arvoa +40 °C (104 °F).
- Toimittaja on pohjustanut spoilerin.
- Spoileria käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita käsineitä.

### **Kuivumisaika**

70 minuuttia lämpötilassa +40 °C (104 °F)

### **Valmistelut**

- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pitää levittää huokosia täyttävä maali.
- Hio pohjamaalatut pinnat perusteellisesti. Käytä hiomapaperia 3M 1200 tai 800.