


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3


### Etuspoileri

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 039	9:84-08	Nov 98	47 86 455	

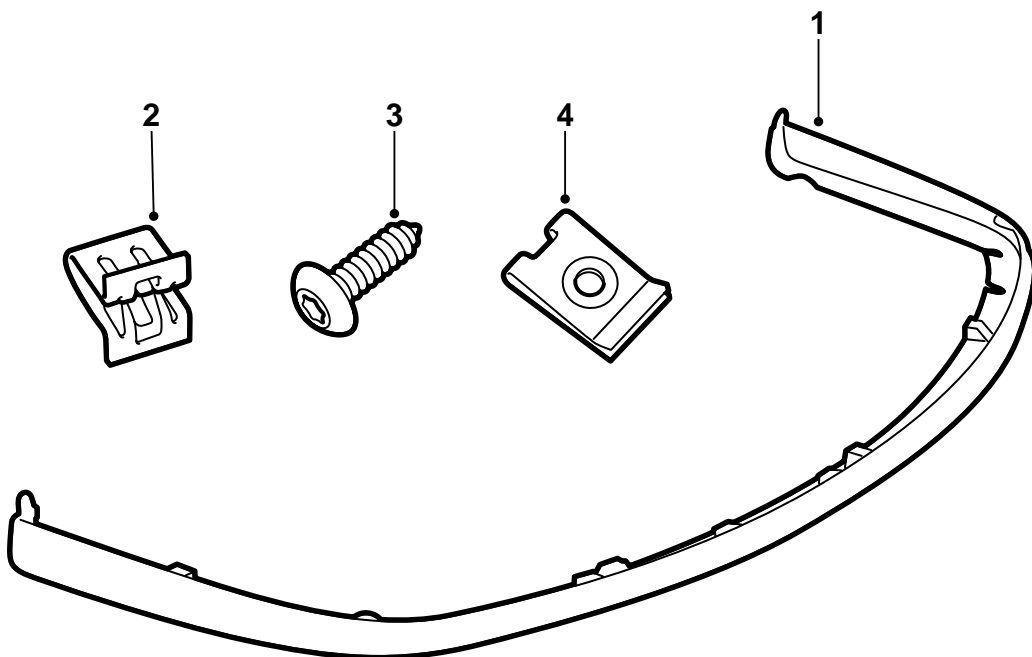

D980A137

- 1 Spoileri (1 kpl)
- 2 Kiinnitin (10 kpl)
- 3 Ruuvi (2 kpl)
- 4 Kiinnitin (2 kpl)
- 5 Asennusohje

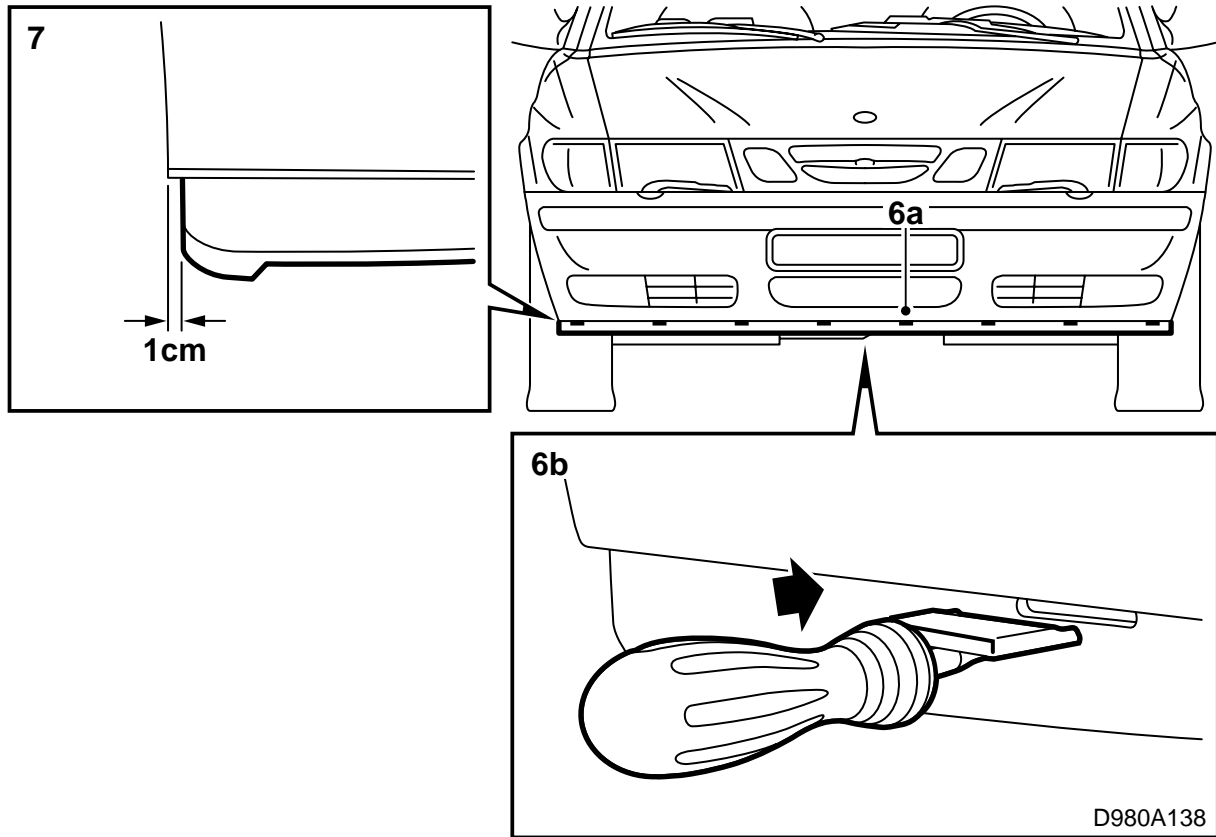

Spoileri on pintakäsitelty pohjusteella ja on siten valmis maalattavaksi.

- 1 Maalaa spoileri korin värillä. Katso "Maalausohjeet pohjustetulle PP/EPDM -muoville" tässä asennusohjeessa.
- 2 Aseta auto nosturille ja nosta se ylös.
- 3 Irrota ilmanohjauslevyt.
- 4 Pese puskurin alaosa merkintöjen paikallistamisen helpottamiseksi. Merkinnät muodostuvat pienistä valunystyröistä.
- 5 Suojaa puskurin maalattu osa, merkintöjen yläpuolelta, maalarinteipillä.
- 6 Leikkaa 10 reikää, joihin spoilerin muovikieleet sovitetaan, seuraavasti:
  - a Paikallista merkinnät.
  - b Laita erikoisveitsen kärki, erikoistyökalu tuotenumro (16) 82 93 227, merkintöjen keskelle, työkalun tasainen osa ylöspäin.


- c Leikkaa reiän yläosa painamalla erikoisveistä sisään, kunnes piikki on jättänyt merkinnän.

### Huomaa

Ole varovainen!

Erikoisveitsi pitää painaa sisään täysin vaakasuorasti ja kohtisuoraan puskurin helmaa vasten.

- d Käännä veistä ja aseta kärki merkintään, jonka piikki on jättänyt. Leikkaa reiän alaosaa.
- 7 Leikkaa pois n. 1 cm puskurin taemmasta alareunasta, katso kuvaa, molemmilta puolilta. Ole tarkka, että yläreuna leikataan kunnolla pois. Tämä tehdään tilan saamiseksi spoilerille.

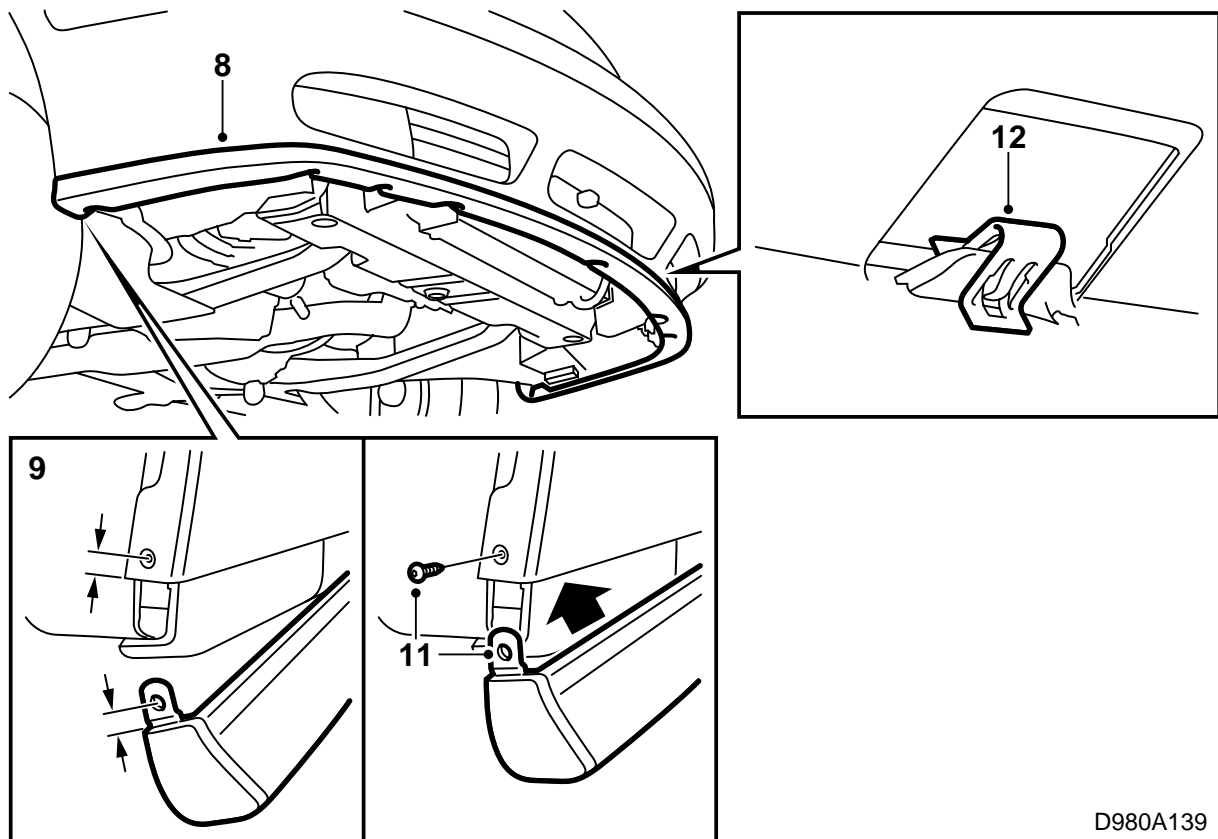

D980A139

- 8 Nosta spoileri paikalleen.
- 9 Mittaa ruuvien oikea paikka mittaamalla spoilerista, ruuvinkiinnikkeestä.
- 10 Tee reiät laskettuihin kohtiin naskalin avulla.
- 11 Asenna kiinnittimet spoileriin. Asenna ruuvit pyöränkotelosta.
- 12 Asenna kiinnittimet spoilerin 10 muovikielekkeeseen.
- 13 Asenna ilmanohjauslevyt.
- 14 Poista maalarinteippi ja laske auto alas.

#### Maalausohjeet pohjustetulle PP/EPDM -muoville

- Spoileri pitää maalausmenettelyn ajaksi sijoittaa siten, ettei se muuta muotoaan.
- Jotta spoileri ei muuta muotoaan, ei lämpötila saa ylittää arvoa +70 °C (158 °F).
- Toimittaja on pohjustanut spoilerin.
- Spoileria käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita käsineitä.