




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 (9400) -M03


Sarja, kumimatot

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

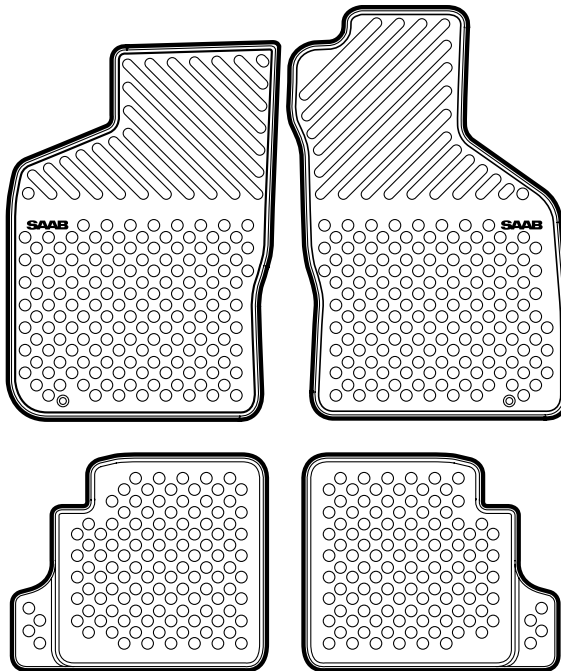

D980A018

Kumimatot

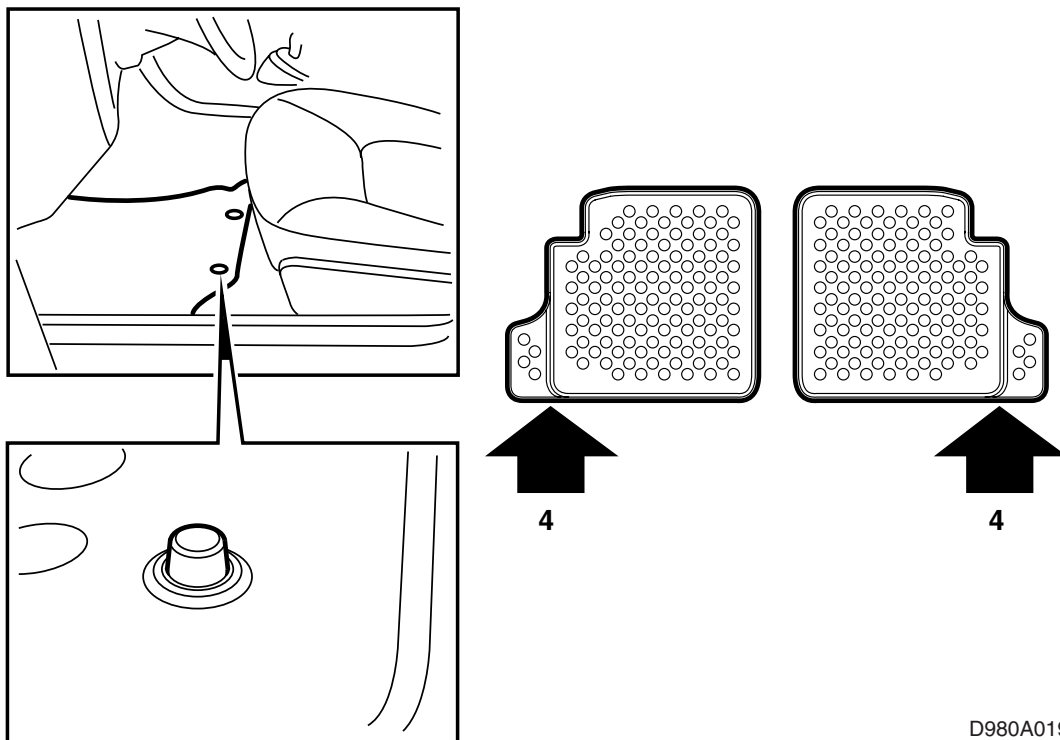

D980A019

- 1 Sijoita kumimatot autoon.
- 2 Paina etumaiset matot kiinni kiinnityslaitteisiinsa.
- 3 Laita asennusohje autoon.

⚠ VAROITUS

Ole tarkka, että kuljettajan paikan matto on kunnolla kiinnitetty, jotta vältetään maton liukuminen eteen polkimien alle.

- 4 **CV ja 3-oviset autot:** Takakumimatot pitää leikata matoissa olevan ohjeen mukaisesti.