




**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****Saab 9-3****Säilytysverkko, keskikonsoli**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835 400 126 843 400 126 850 400 126 868 400 126 876 400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

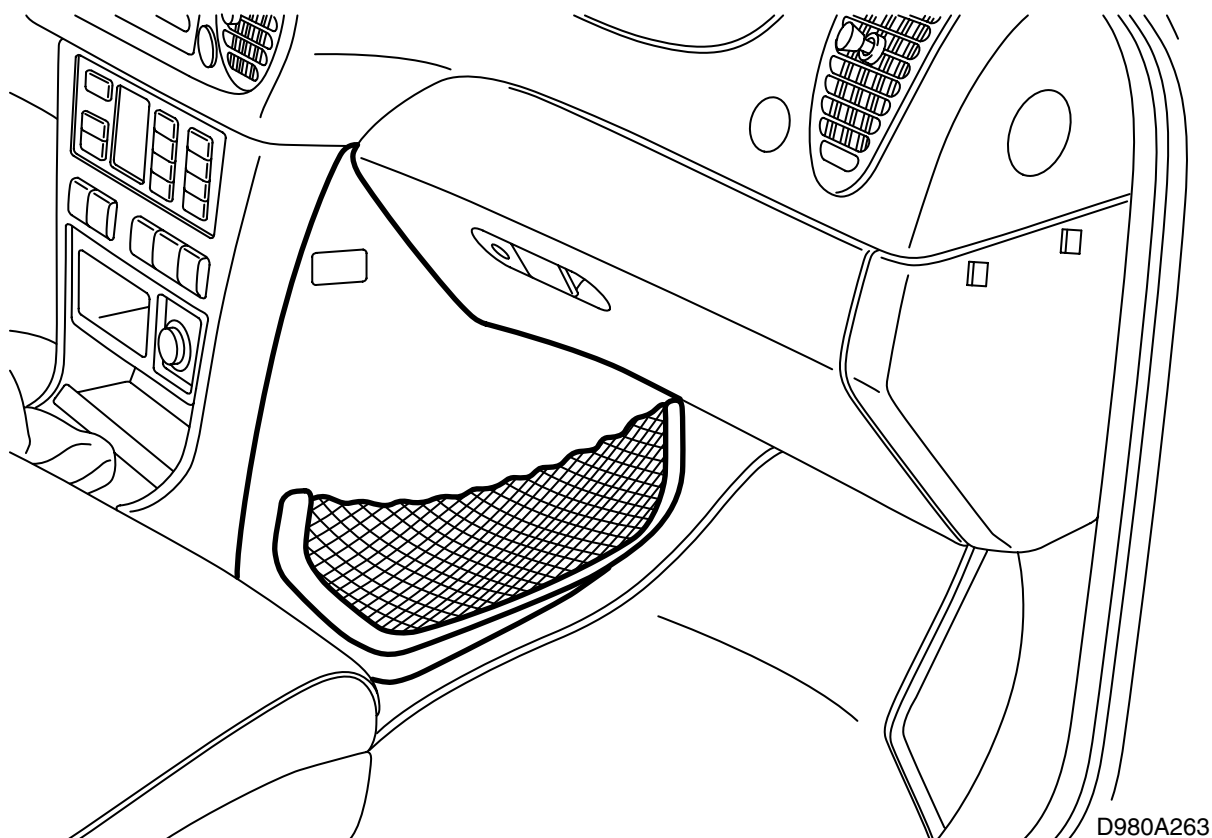

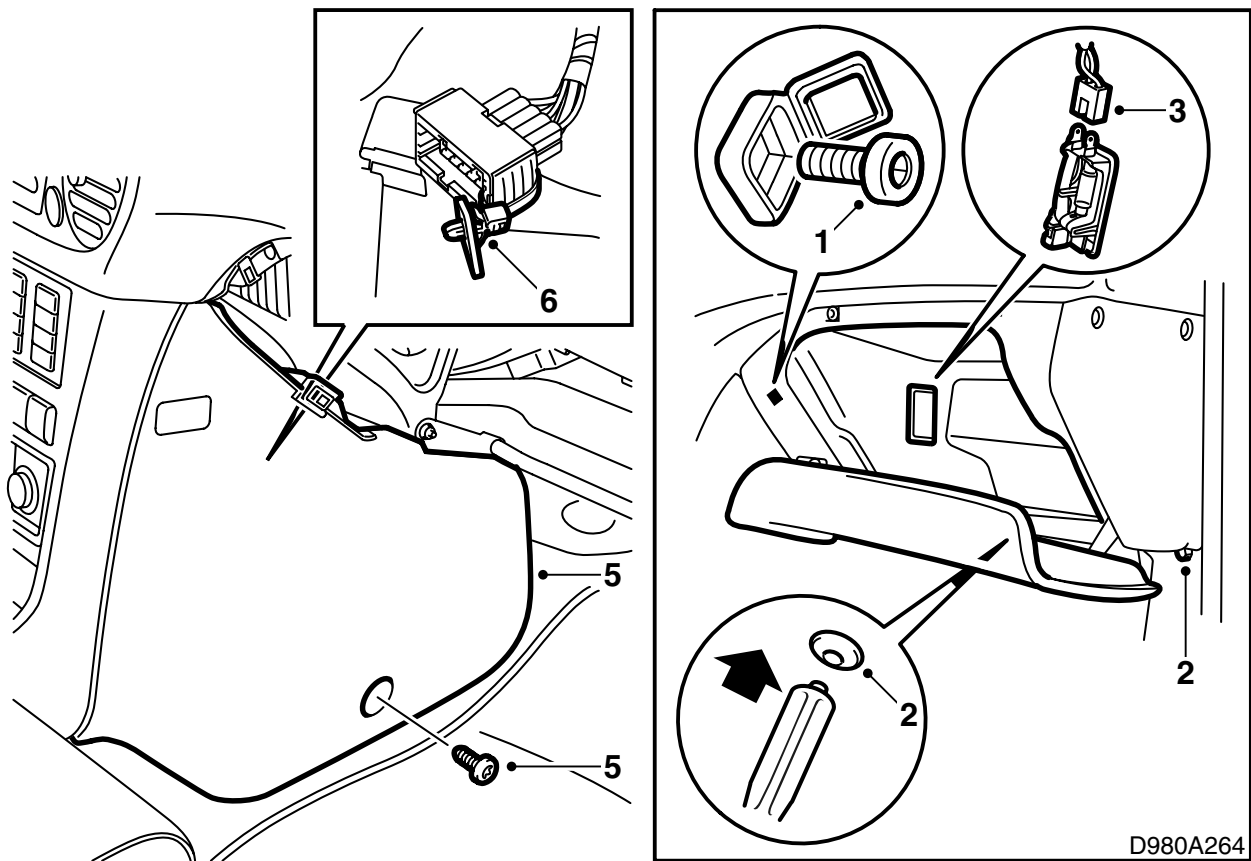

- 1 Avaa käsinekotelo. Avaa peitekannet ja irrota kaikki kiinnitysruuvit.
- 2 Irrota kiinnityspultti sekä muoviniitti käsinekotelon alapuolelta. Muoviniitti irrotetaan painamalla keskiosaa hieman sisään esim. auton työkalusarjaan kuuluvan ruuvitaltan kahvan nupilla. Irrota käsinekotelo rintapellin konsolissa olevasta painokiinnikkeestä.
- 3 Vedä käsinekotelo ulos ja jaa sen valaistuksen liitinkappale.
Nosta käsinekotelo pois.
- 4 Poista mahdollinen irtonainen lattiamatto, esim. kumimatto, matkustajan puolelta.
- 5 Ruuvaa sivuosan kiinnitysruuvi irti ja irrota sivuosa vetämällä sitä hieman ulospäin keskikonsolista ja eteenpäin autossa.
- 6 Pujota johtimen nippuside irti sivuosan sisäpuolelta.

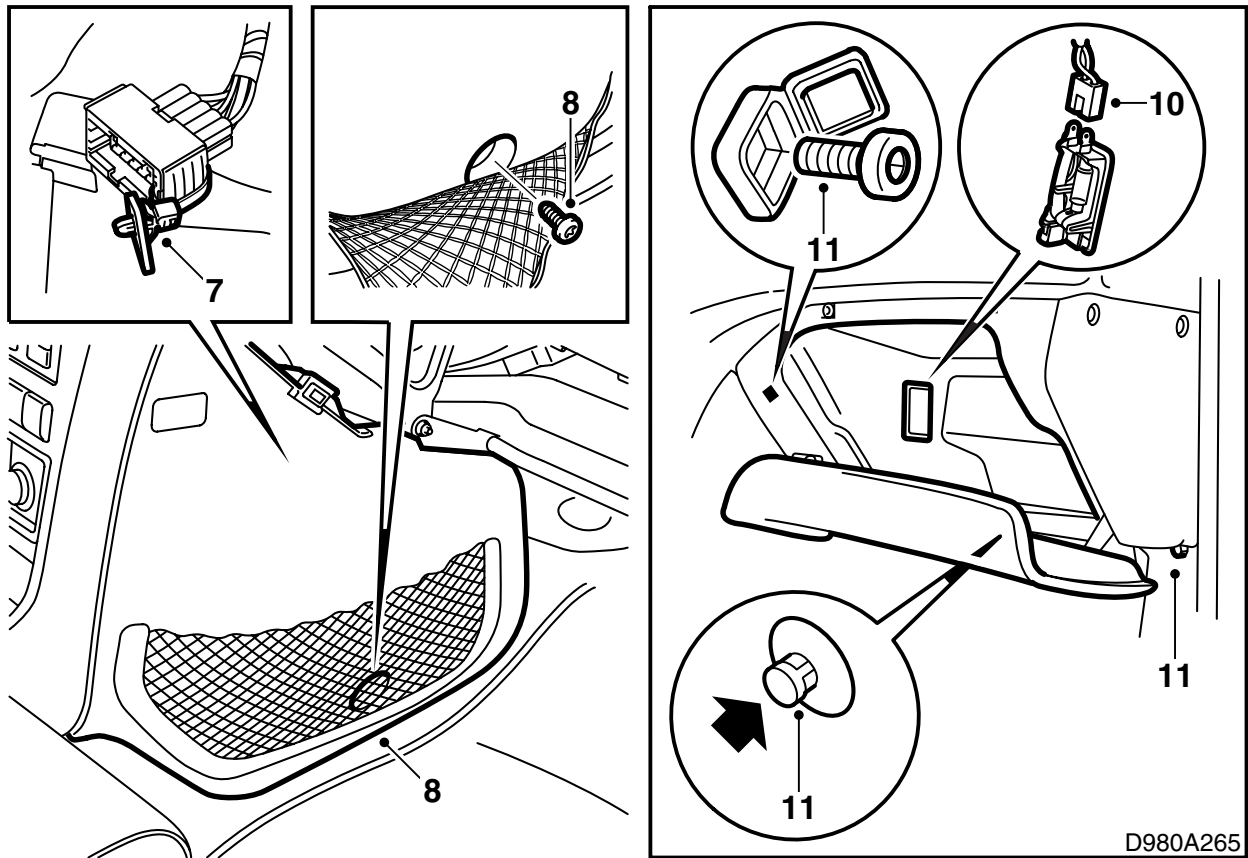

- 7 Paina johtimen nippuside kiinni uuden sivuosan sisäpuolelle.
- 8 Asenna sivuosa, katso että hakaset asettuvat kunnolla, käännä säilytysverkko sivuun ja kiristä kiinnitysruuvi.
- 9 Laita mahdollinen irtonainen lattiamatto, esim. kumimatto, paikalleen matkustajan puolelle.
- 10 Sovita käsinekotelo paikalleen, myös rintapellin konsolin painokiinnikkeeseen, ja kytke käsinekotelon valaistuksen liitinkappale.
- 11 Asenna kiinnitysruuvit ja kiinnityspultti. Aseta muoviniitti valmiiksi ennen asennusta painamalla keskiosaa ulos noin 5 mm. Asenna muoviniitti käsinekotelon alapuolelle ja paina sitten niitin keskiosa sisään siten, että se tulee niitin kannan tasoon.
- 12 Sulje peitekannet ja käsinekotelon luukku.