




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 B205E M01


Virityssarja

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 227 400 129 235	9:29-03	Jul 02	53 80 886	53 80 886 Jun 00

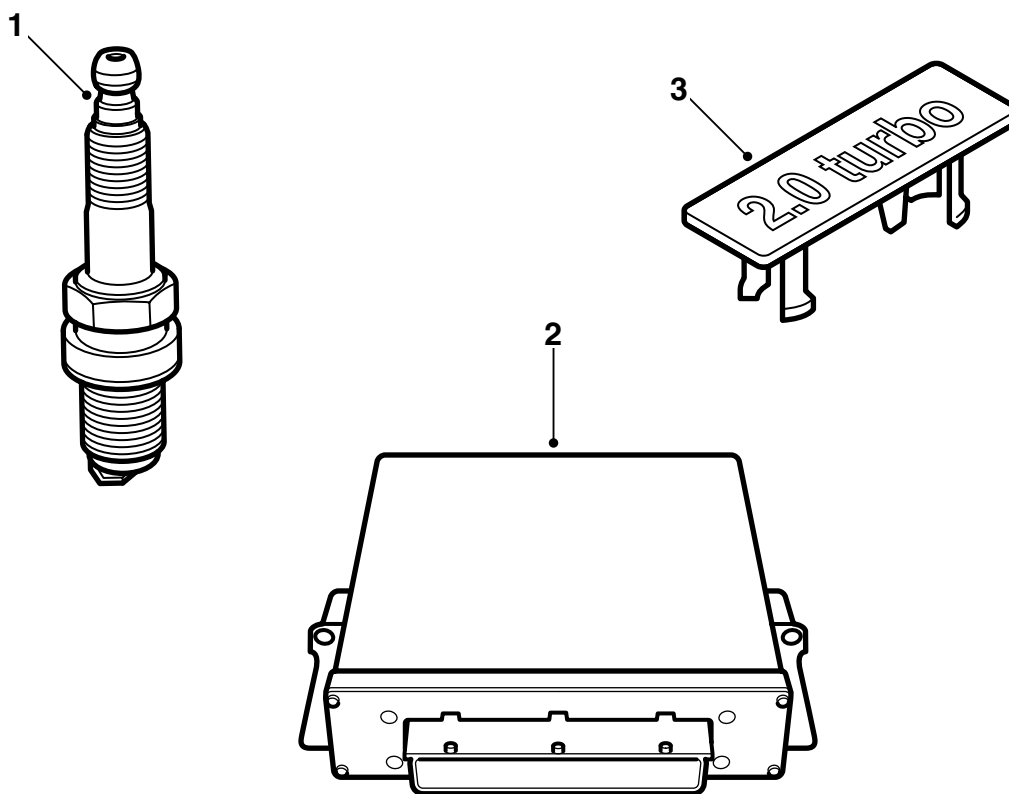


E920A017

- 1 Sytytystulppa (4 kpl)
- 2 Ohjausyksikkö
- 3 Tunnusmerkki

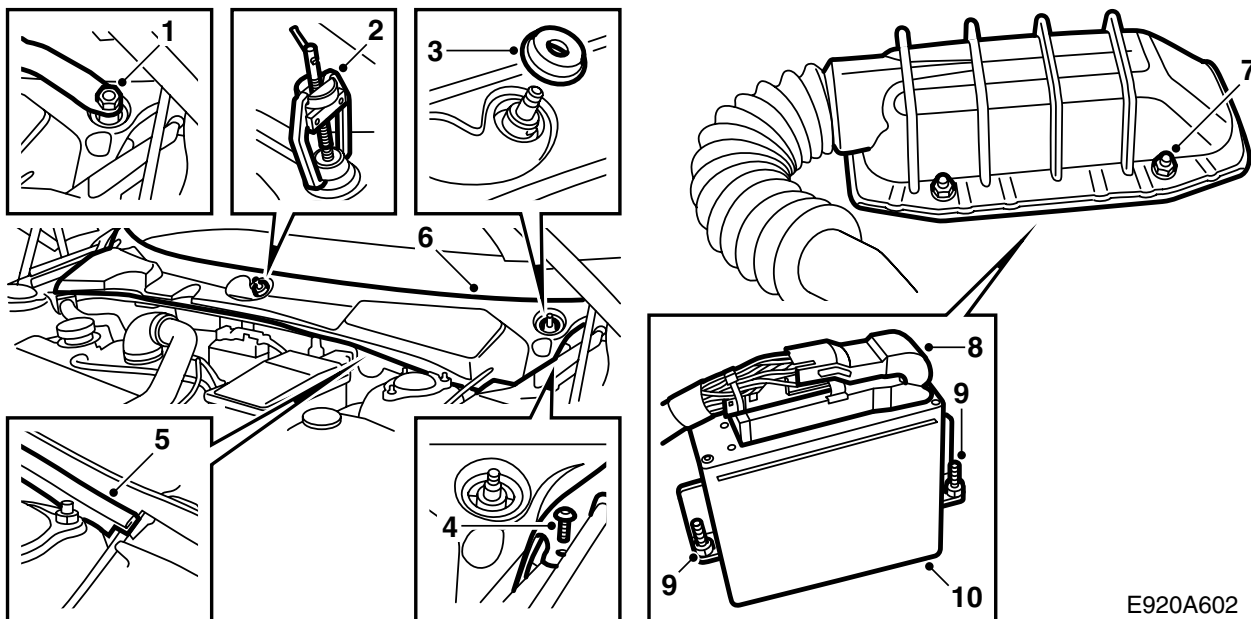


E920A602

- 1 Poista peitelevyt pyyhinakseleiden muttereiden päältä ja avaa muttereita hieman.
- 2 Irrota pyyhinvarret ulosvetimellä 85 80 144. Poista mutterit ja pyyhinvarret.
- 3 Poista pyyhinakseleiden kumitiivisteet.
- 4 Poista kaksi ruuvikiinnitintä tuulilasinsuojuksen päädyistä.
- 5 Irrota kumitiiviste.
- 6 Poista tuulilasinsuojus tarttumalla sen etureunaan ja nostamalla ylös-/eteenpäin. Huomaa konepellin avausvaijerin läpivienti vasemmalla puolella.
- 7 Avaa 4 mutteria, jotka kiinnittävät ohjausyksikön suojakotelon.
- 8 Käännä suojus ylös ja irrota ohjausyksikön liittokappale kääntämällä salpahaka ylös oikealle.
- 9 Avaa ohjausyksikön 2 kiinnitysmutteria, käytä mieluummin 10 mm:n magneettista hylsyä.
- 10 Nosta ohjausyksikkö suoraan ylös.

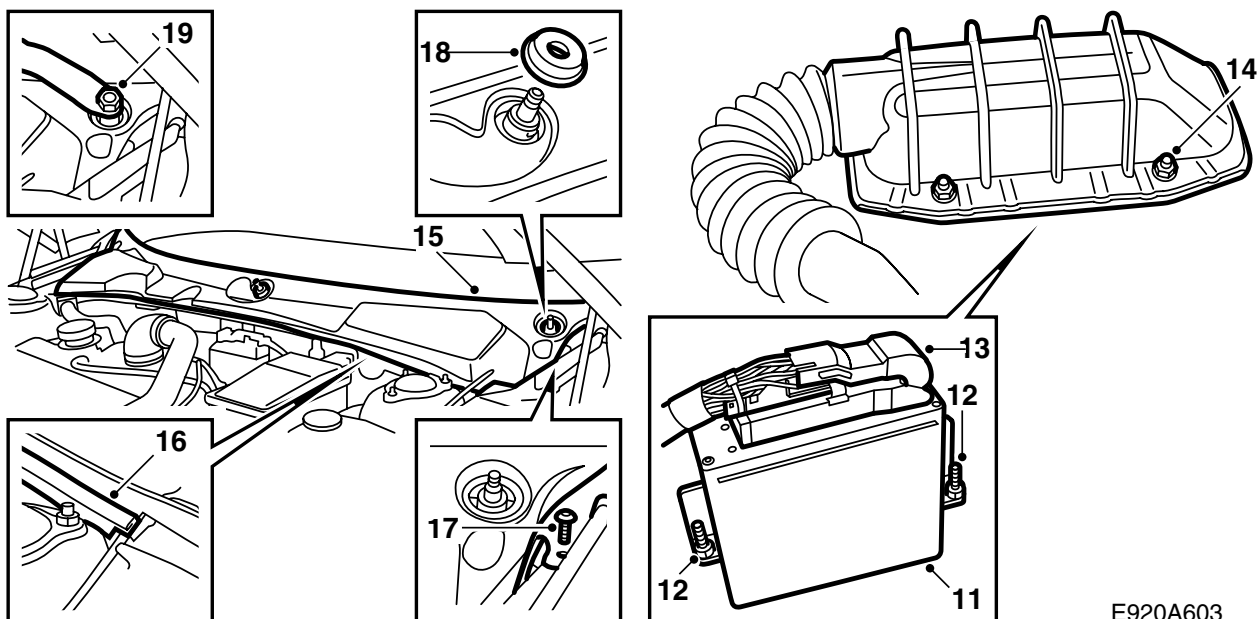

E920A603

- 11 Sovita uusi ohjausyksikkö paikalleen.
- 12 Kiinnitä ohjausyksikön 2 kiinnitysmutteria.
- 13 Sumuta Kontakt 61:tä (tuotenro 30 21 763) ohjausyksikön moninapaiseen liittimeen, kytke ja lukitse kääntämällä salpahaka alas.
- 14 Asenna suojakotelo ja kiinnitä sitä pitävät 4 mutteria.
- 15 Sovita tuulilasinsuojus paikalleen. Huomaa konepellin avausvaijerin läpivienti vasemmalla puolella.
- 16 Asenna kumitiiviste.
- 17 Asenna kaksi ruuvikiinnitintä tuulilasinsuojuksen päätyihin.
- 18 Asenna pyyhinakseleiden kumitiivisteet.
- 19 Asenna pyyhinvarret, säädä ne oikeaan lep-asentoon tuulilasissa olevien pistemerkintöjen mukaisesti ja kiristä mutterit.
- 20 Laita peitelevyt paikoilleen pyyhinakseleiden muttereiden päälle.

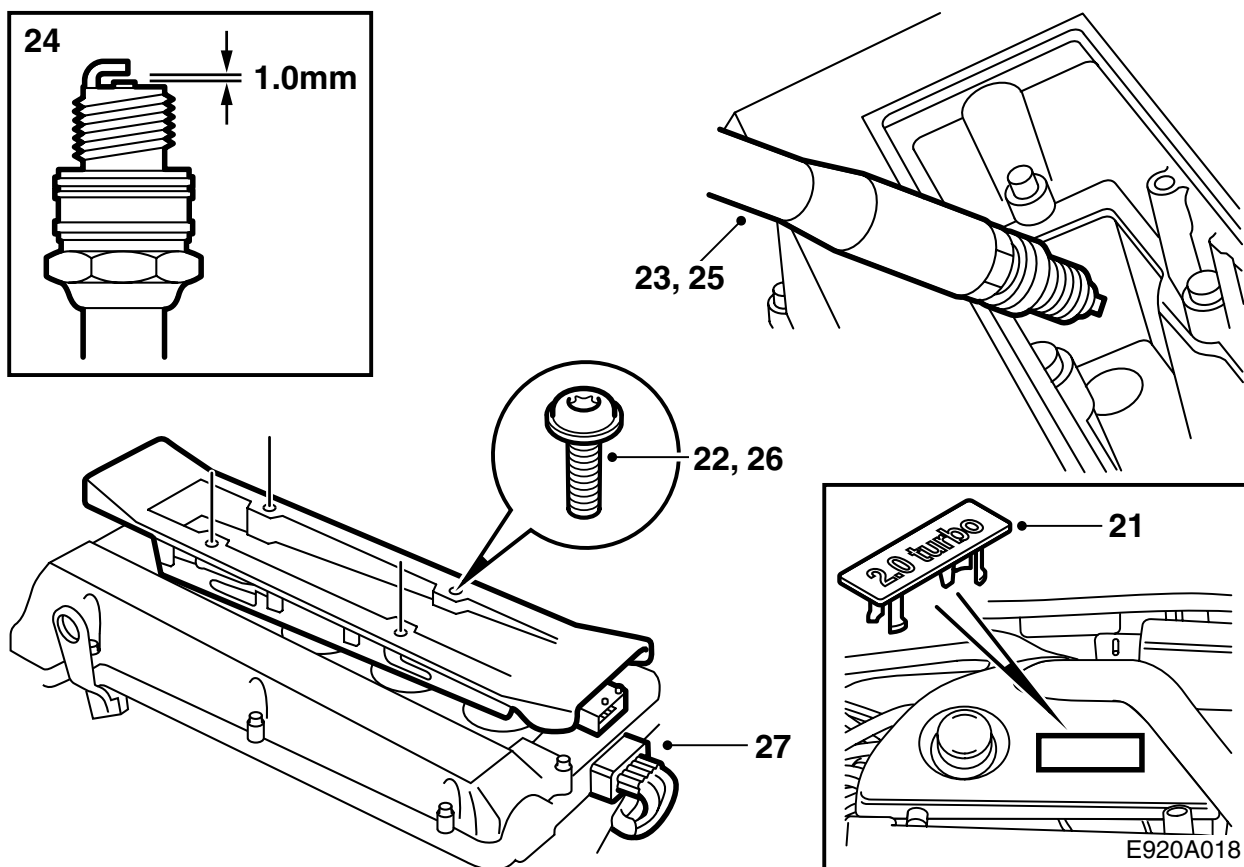

21 Irrota moottorin peitekotelo, irrota tunnusmerkki peitekotelosta ja asenna uusi tunnusmerkki. Asenna peitekotelo.

22 Irrota sytytyskasetin liitinkappale ja 4 kiinnitysruuvia.

23 Irrota sytytyskasetti ja irrota sytytystulpat.

24 Tarkasta uusien tulppien elektrodi kärkeä. Niiden pitää olla 1,0-1,1 mm.

25 Voitele uusien sytytystulppien kierteet Molykote 1000:lla (tuotenro 30 20 271) tai vastaavalla ja asenna tulpat.

Kiristysmomentti: 27 Nm (20 lbf ft)

26 Voitele sytytyskasetin sytytystulppia vasten tulevien liitäntöjen kumitiivisteet Krytoxilla (tuotenro 30 19 312) ja asenna sytytyskasetti.

Kiristysmomentti: 11 Nm (8 lbf ft)

27 Kytke sytytyskasetin liitinkappale.

28 Ohjelmoi ohjausyksikkö yhteen TWICE-ohjausyksikön ja päämittariston kanssa kytke-mällä diagnoosityökalu, valitse TWICE ja valikko "Toiminnanesto" sekä sen jälkeen "Ohjelmointi".

Huomaa

Ohjelmoinnin jälkeen voi moottorinohjausjärjestelmässä olla vikakoodeja. Poista nämä.

29 **Ruotsi:** Täytä todistus, joka on asennusohjeen yhteydessä, ja anna se asiakkaalle.

Huomaa

Auto pitää käyttää rekisteröintikatsastuksessa muuttuneen moottoritehon vuoksi.

Todistus pitää ottaa mukaan rekisteröintikatsastukseen.

30 Anna asennusohje ja "TUNING KIT CERTIFICATE FOR SAAB 9-5" asiakkaalle.