




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-5 5D


### Takaspoileri

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 163	9:84-14	Dec 01	53 35 773	

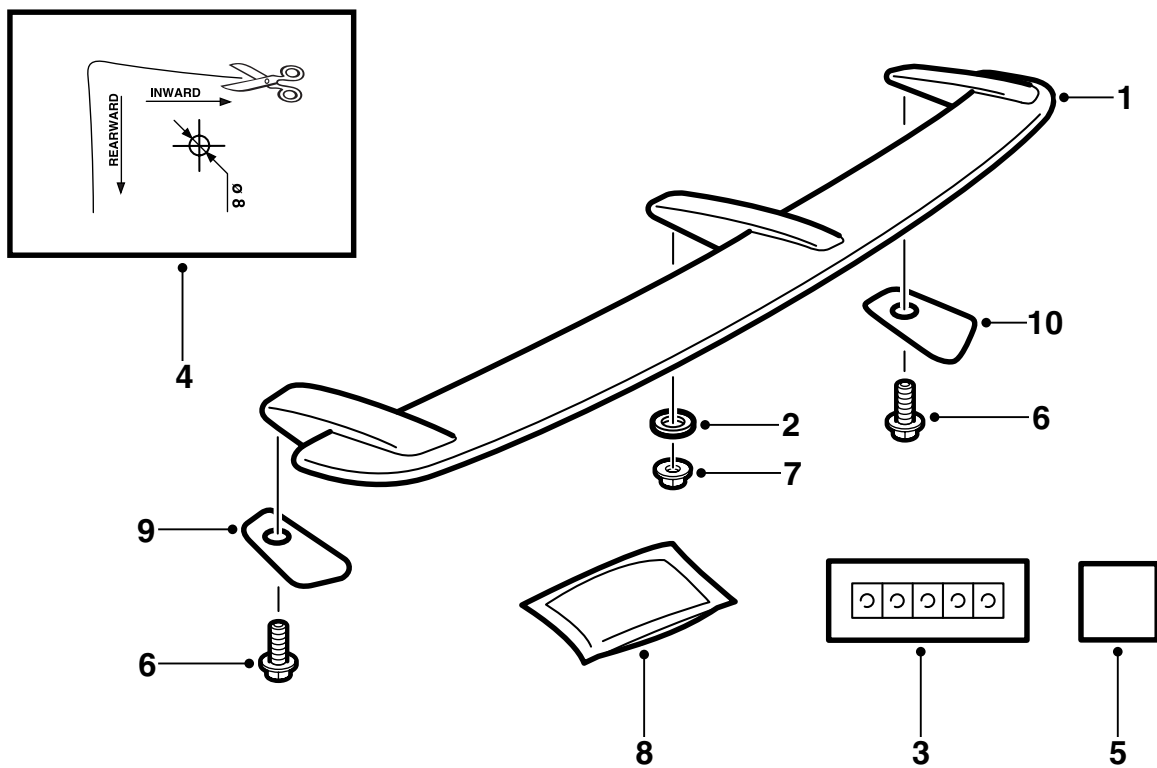

E980A406

- 1 Spoileri
- 2 Tiiviste
- 3 Sinkkiteippi (x3)
- 4 Porausmalli
- 5 Kaksipuolista teippiä
- 6 Ruuvi (x2)
- 7 Mutteri
- 8 Puhditusliina
- 9 Tiiviste V
- 10 Tiiviste O

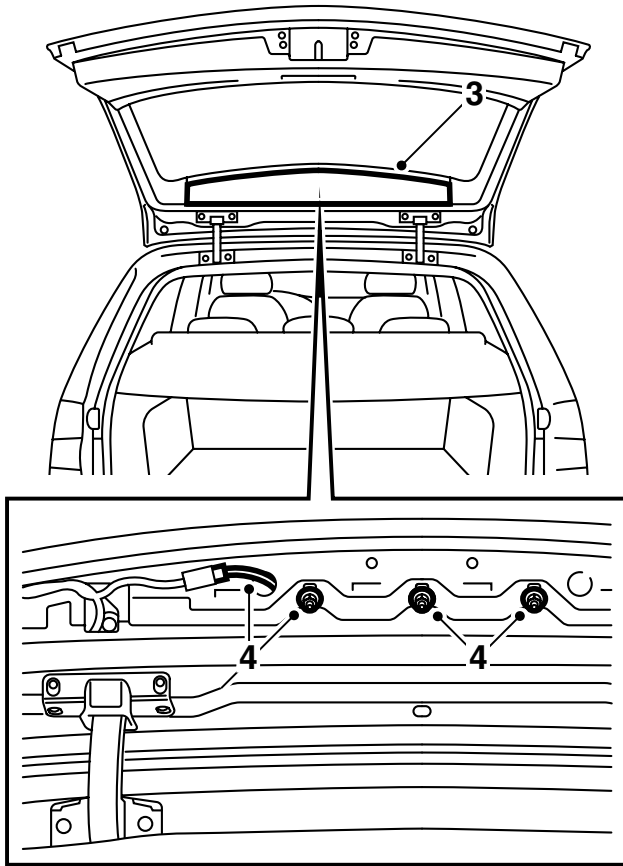



Spoileri on pintakäsitelty mustalla pohjusteella ja on siten valmis maalattavaksi.

- 1 Maalaa spoileri korin väriseksi. Katso tässä asennusohjeessa olevaa kohtaa "Pohjustetun PUR-RIM -muovin maalausohjeet".
- 2 Avaa tavaratilan ovi.
- 3 Irrota suojus tavaratilan oven sisäpuolelta ylhäältä sekä kumitulpat.
- 4 Irrota lisäjarruvalo.
- 5 Leikkaa porausmalli irti ja laita se paikalleen mallissa olevien ohjeiden mukaisesti.
- 6 Merkitse reikien paikat pistepuikolla.

### Vihje

Ole tarkka!

- 7 Poraa merkintöjen mukaisesti.  
Käytä 8 mm:n poraa.
- 8 Merkitse keskimmäisen reiän likimääräinen paikka suojateipillä. Laita spoileri paikalleen, sovita ulommat ruuvit paikoilleen siten, että spoileri kiinnittyy paikalleen. Paina keskeltä. Nosta spoileri pois. Spoilerin keskimmäinen ruuvi on nyt jättänyt merkinnän suojateippiin.

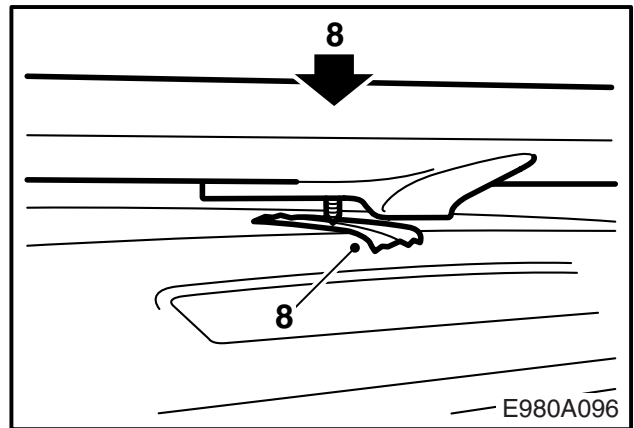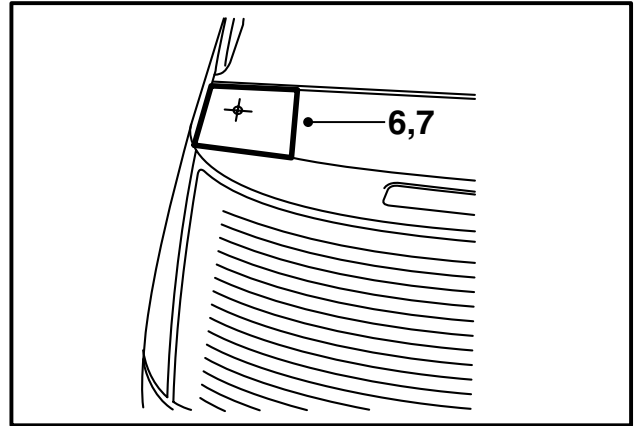


- 9 Poraa 8 mm:n reikä keskimmäisen merkinnän mukaisesti.

Laita spoileri paikalleen ja tarkasta, että tavaratilan luukussa olevat reiät vastaavat spoilerin kiinnityskohtia. Jos näin ei ole, reiät pitää tehdä soikeiksi viilan avulla.

- 10 Ruostesuojaajaa porausreiät seuraavasti:

- Puhdista reiät ja poista irtonaiset lastut sekä maalihiutaleet paineilmalla.
- Levitä pohjamaali. Tuotteena Stodex 1K Füllprimer tai muu vastaava valmiste.
- Levitä pintamaalia.
- Asenna sinkkiteippi ja paina taltta reikiin siten, että teippi kääntyy alas reikien reunojen yli.

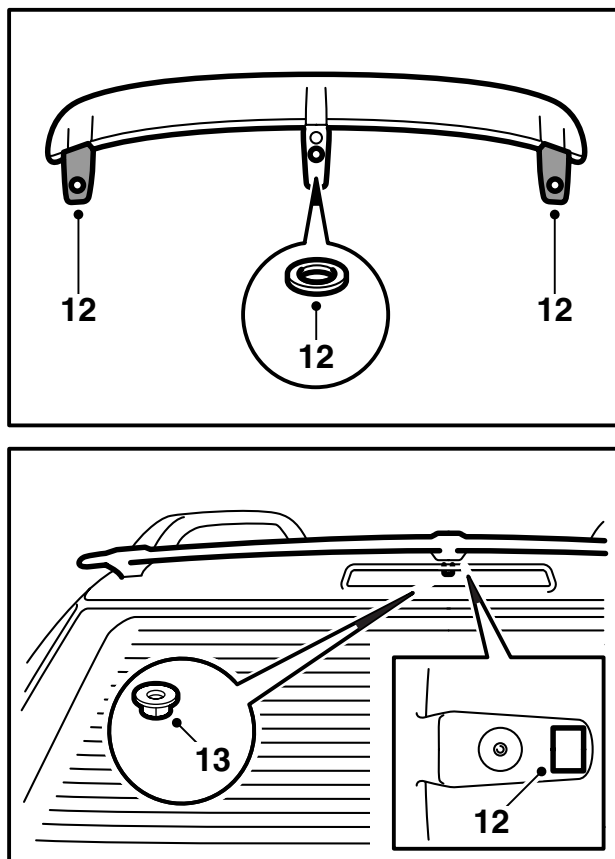

- 11 Pyyhi puhtaaksi puhdistusliinalla spoilerin kiinnityskohtien alta ja tavaratilan ovesta kohdista, joihin spoileri asennetaan.
- 12 Asenna tiivisteet ja laita kaksipuolista teippiä spoilerin keskimmäisen kiinnityskohdan alle, katso kuvaa.
- 13 Poista suojarahaperi kaksipuolisesta teipistä ja sovita spoileri oikeaan paikkaan takareunasta alkaen.


### Huomaa

On hyvin tärkeää, että spoileri asetetaan oikein takareunasta ennen kuin teippi kiinnittyy tavaratilan oveen.

Paina spoileri kiinni etureunasta ja paina sitä vähintään 1 minuutti spoilerin etureunasta keskimmäisen kiinnityksen kohdalta, jotta teippi saa mahdollisuuden tarttua kunnolla. Asenna spoileria kiinnittävät ruuvit ja mutteri, mutta älä kiristä niitä vielä. Keskimmäinen mutteri voidaan asentaa irrotetun lisäjarruvalon jättämän tilan kautta. Kiristä ensin spoilerin keskimmäisen kiinnityskohdan mutteri ja sitten spoilerin ulko-reunoilla olevat ruuvit.

### Kiristysmomentti 6 Nm (4.5 lbf ft)

Tarkasta, että välys tavaratilan oven ja spoilerin kiinnityskohtien välillä on tyydyttävä.

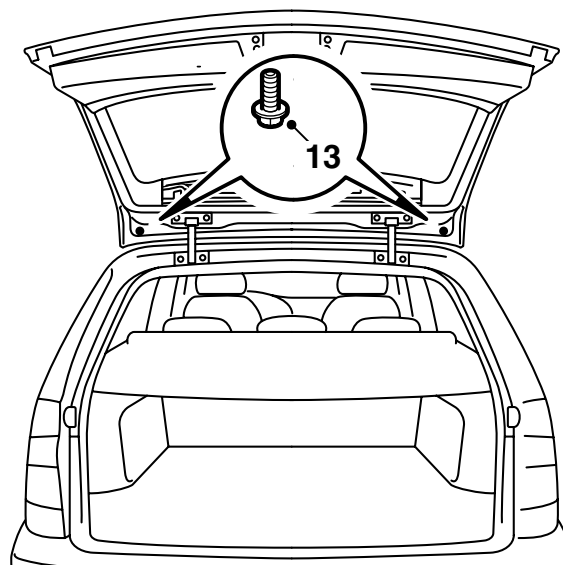

E980A407

- 14 Asenna lisäjarruvalo sekä kumitulpat.  
**Kiristysmomentti 3,9 Nm (2.9 lbf ft)**
- 15 Asenna suojus tavaratilan oven sisäpuolelle. Sulje tavaratilan ovi.

### **Pohjustetun PUR-RIM -muovin maalausohjeet**

- Spoileri pitää maalausmenettelyn ajaksi sijoittaa siten, ettei sen muoto muutu.
- Lämpötila ei saa ylittää arvoa +40 °C (104 °F).
- Spoileri on toimittajan pohjustama.
- Spoileria käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita käsineitä.

### **Kuivumisaika**

70 minuuttia lämpötilassa 40 °C (104 °F).

### **Valmistelu**

- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pitää levittää huokosia täyttävä pohjamaali.
- Hio pohjamaalatut pinnat perusteellisesti. Käytä hiomapaperia 3M 1200 tai 800.