




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 B205E M02-03


Virityssarja

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 619	9:29-08	Aug 02	53 84 490	

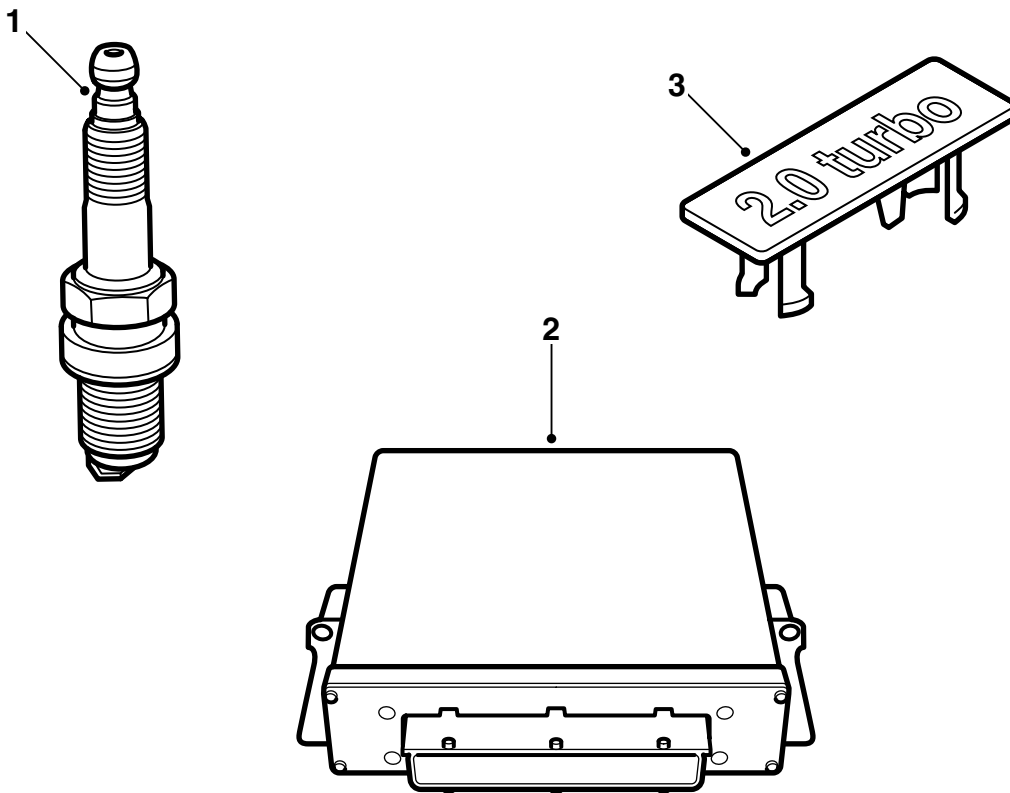


E920A017

- 1 Sytytystulppa (4 kpl)
- 2 Ohjausyksikkö
- 3 Tunnusmerkki

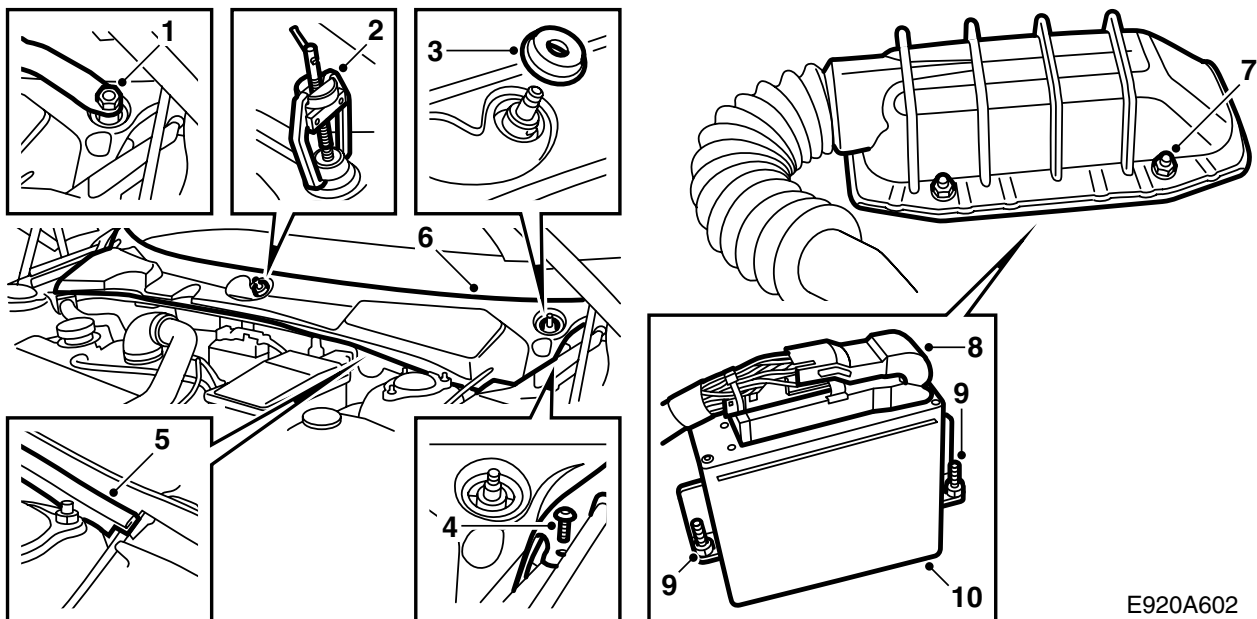





E920A602

- 1 Poista peitelevyt pyyhinakseleiden muttereiden päältä ja avaa muttereita hieman.
- 2 Irrota pyyhinvarret ulosvetimellä 85 80 144. Poista mutterit ja pyyhinvarret.
- 3 Poista pyyhinakseleiden kumitiivisteet.
- 4 Poista kaksi ruuvikiinnitintä tuulilasinsuojuksen päädyistä.
- 5 Irrota kumitiiviste.
- 6 Poista tuulilasinsuojus tarttumalla sen etureunaan ja nostamalla ylös-/eteenpäin. Huomaa konepellin avausvaijerin läpivienti vasemmalla puolella.
- 7 Avaa 4 mutteria, jotka kiinnittävät ohjausyksikön suojakotelon.
- 8 Käännä suojus ylös ja irrota ohjausyksikön liittin-kappale kääntämällä salpahaka ylös oikealle.
- 9 Avaa ohjausyksikön 2 kiinnitysmutteria, käytä mielellusti 10 mm:n magneettista hylsyä.
- 10 Nosta ohjausyksikkö suoraan ylös.

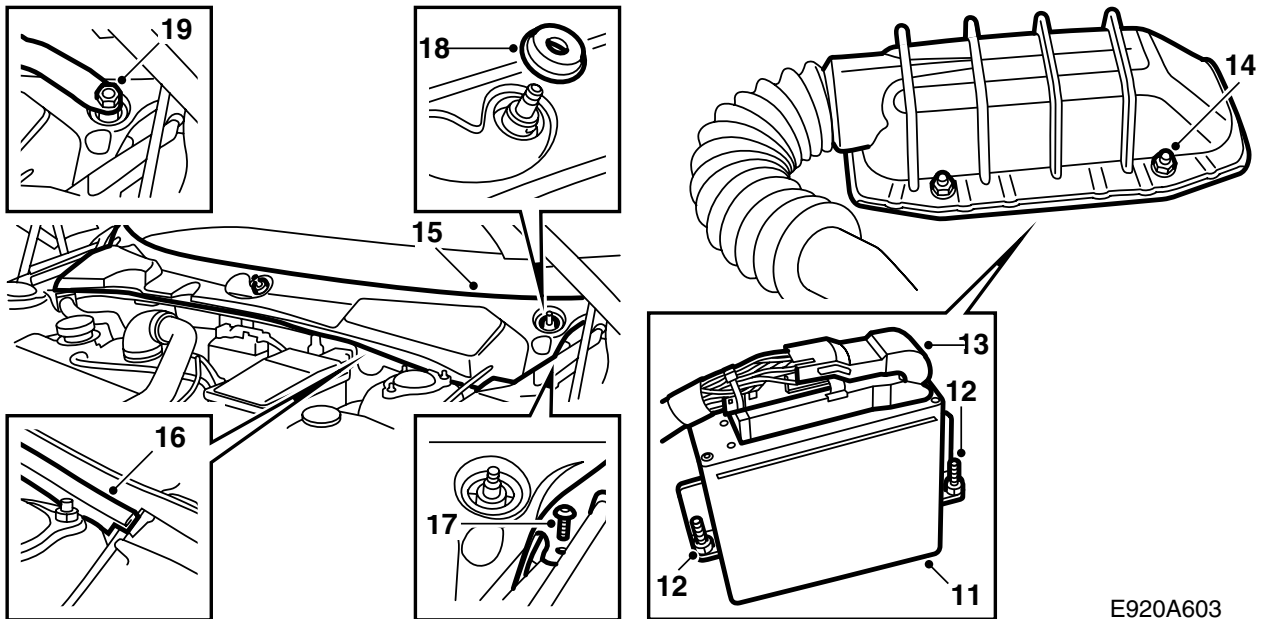

E920A603

- 11 Sovita uusi ohjausyksikkö paikalleen.
- 12 Kiinnitä ohjausyksikön 2 kiinnitysmutteria.
- 13 Sumuta Kontak 61:tä (tuoteno 30 21 763) ohjausyksikön moninapaiseen liittimeen, kytke ja lukitse kääntämällä salpahaka alas.
- 14 Asenna suojakotelo ja kiinnitä sitä pitävät 4 mutteria.
- 15 Sovita tuulilasinsuojus paikalleen. Huomaa konepellin avausvaijerin läpivienti vasemmalla puolella.
- 16 Asenna kumitiiviste.
- 17 Asenna kaksi ruuvikiinnitintä tuulilasinsuojuksen pätyihin.
- 18 Asenna pyyhinakseleiden kumitiivisteet.
- 19 Asenna pyyhinvarret, säädä ne oikeaan lep asentoon tuulilasissa olevien pistemerkintöjen mukaisesti ja kiristä mutterit.
- 20 Laita peitelevyt paikoilleen pyyhinakseleiden muttereiden päälle.

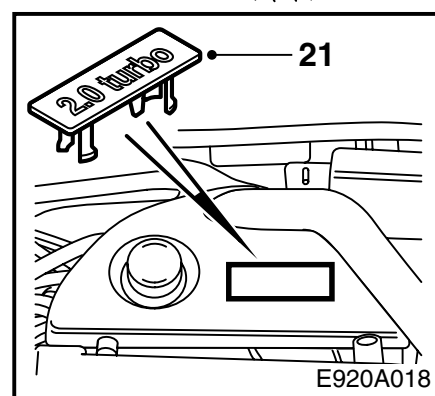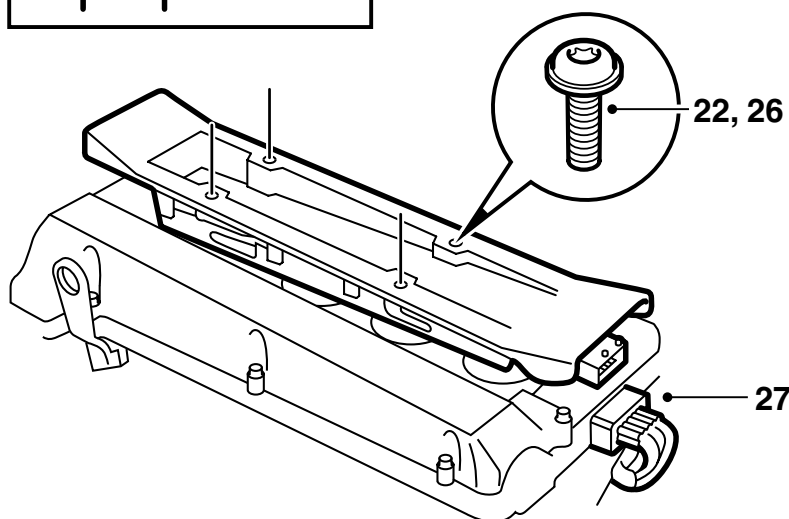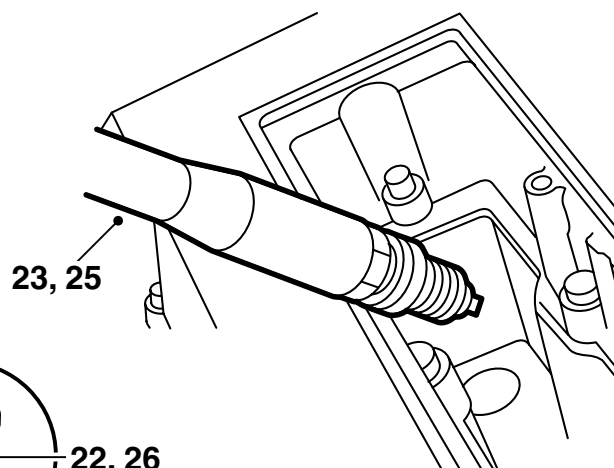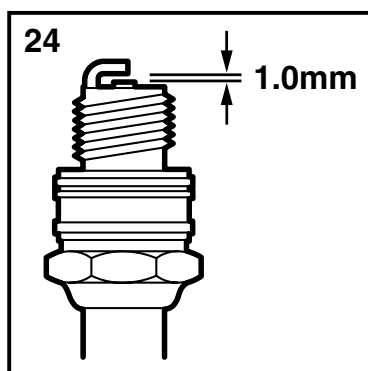

21 Irrota moottorin peitekotelo, irrota tunnusmerkki peitekotelosta ja asenna uusi tunnusmerkki. Asenna peitekotelo.

22 Irrota sytytyskasetin liitinkappale ja 4 kiinnitysruuvia.

23 Irrota sytytyskasetti ja irrota sytytystulpat.

24 Tarkasta uusien tulppien elektrodi kärkeä. Niiden pitää olla 1,0-1,1 mm.

25 Voitele uusien sytytystulppien kierteet Molykote 1000:lla (tuotenro 30 20 271) tai vastaavalla ja asenna tulpat.

Kiristysmomentti: 27 Nm (20 lbf ft)

26 Voitele sytytyskasetin sytytystulppia vasten tulevien liitäntöjen kumitiivisteet Krytoxilla (tuotenro 30 19 312) ja asenna sytytyskasetti.

Kiristysmomentti: 11 Nm (8 lbf ft)

27 Kytke sytytyskasetin liitinkappale.

28 Ohjelmoi ohjausyksikkö yhteen TWICE-ohjausyksikön ja päämittariston kanssa kytkemällä diagnoosityökalu, valitse TWICE ja valikko "Toiminnasto" sekä sen jälkeen "Ohjelmointi".

Huomaa

Ohjelmoinnin jälkeen voi moottorinohjausjärjestelmässä olla vikakoodeja. Poista nämä.

29 **Ruotsi:** Täytä todistus, joka on asennusohjeen yhteydessä, ja anna se asiakkaalle.

Huomaa

Auto pitää käyttää rekisteröintikatsastuksessa muuttuneen moottoritehon vuoksi.

Todistus pitää ottaa mukaan rekisteröintikatsastukseen.

30 Anna asennusohje ja "TUNING KIT CERTIFICATE FOR SAAB 9-5" asiakkaalle.