




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

### Sport-pakoputkisto

Accessories Part No.	Group	Date	Istruction Part No.	Replaces
32 025 710 400 107 629 400 131 363 400 133 393	2:52-4	Jun 07	48 76 116	48 76 116 Jun 05

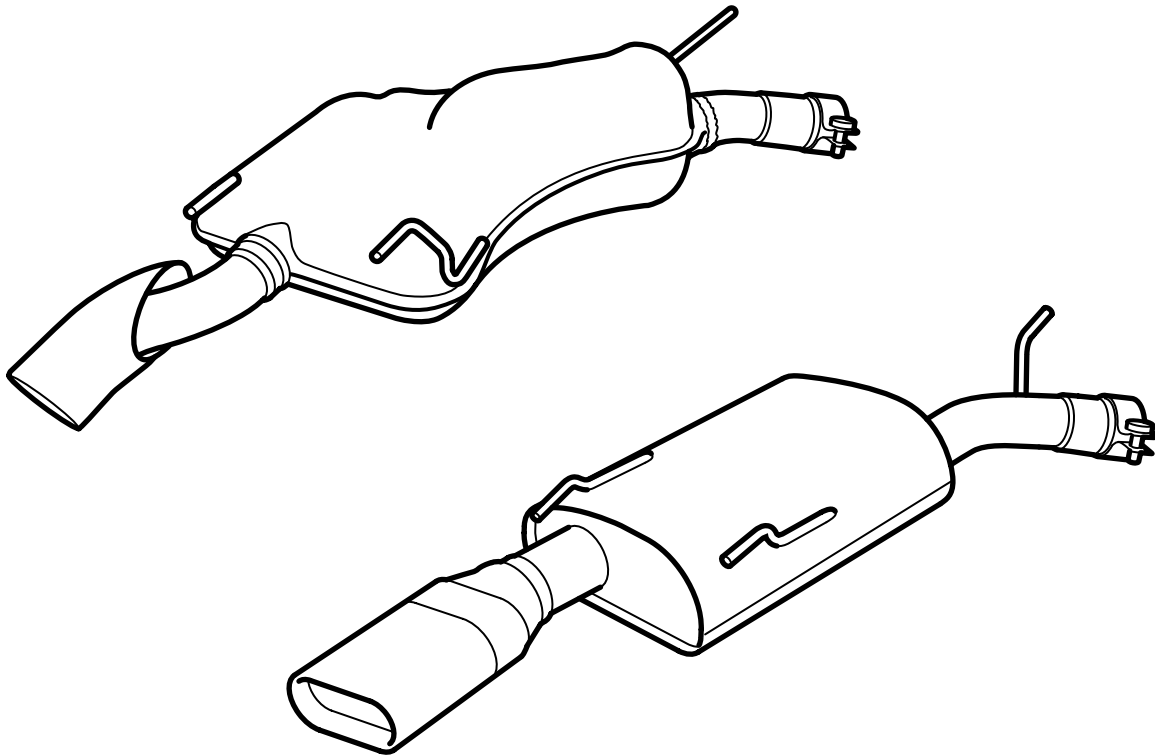

E920A021

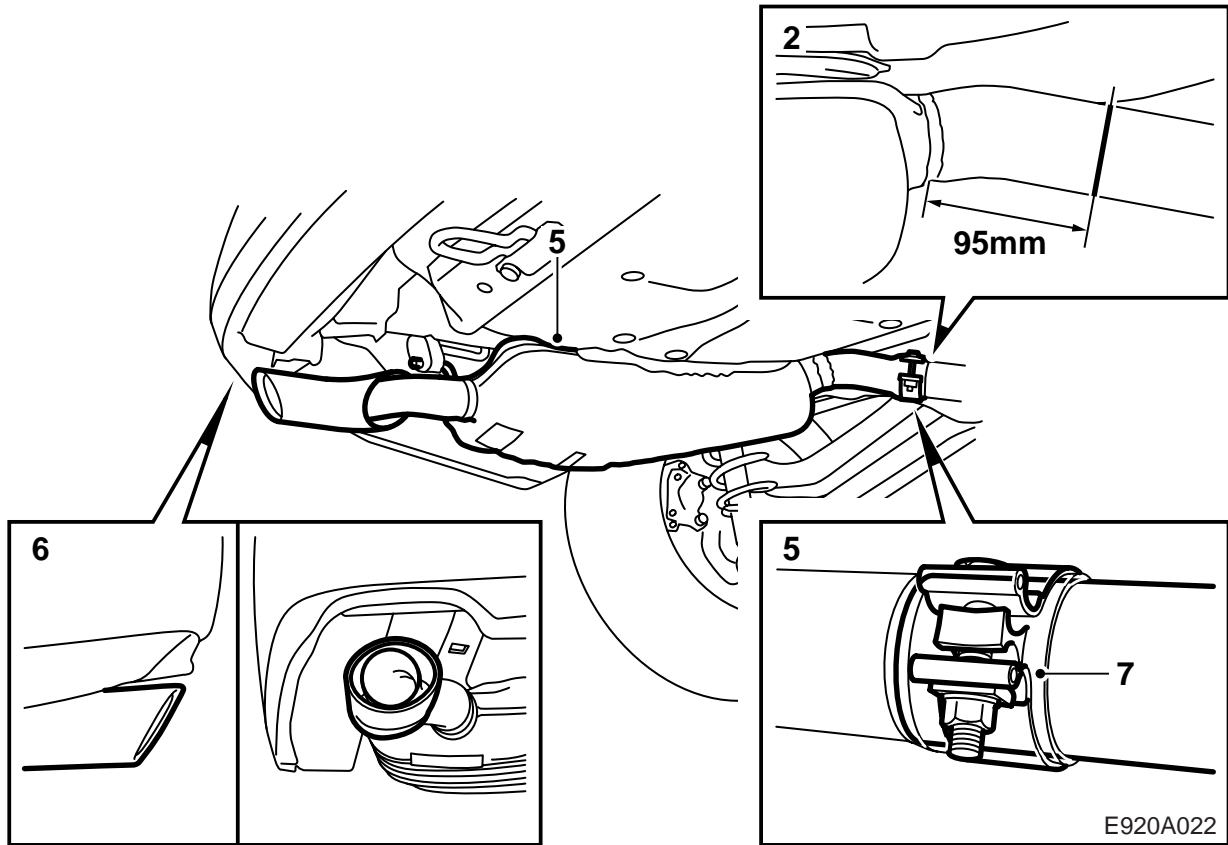

- 1 Nosta auto ylös.
- 2 Tee pakoputkeen merkintä 95 mm liitoksesta, jossa se on hitsattu äänenvaimentimeen.
- 3 Katkaise pakoputki kohtisuoraan.
- 4 Puhdista leikkaus ja tiivistepinta jäysteistä ja liasta.
- 5 Asenna uusi äänenvaimennin ja säädä se siten, että se riippuu neutraalisti.
- 6 Tarkasta, että pääteputki on puskurissa olevan kolon keskellä ja että yhdistyy puskurin profilliin.
- 7 Tiukenna kiristimen ruuvi.

**Kiristysmomentti 70 Nm (52 lbf ft)**