




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D


12 V:n liitäntä tavaratilassa

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 314 86 90 372	9:37-02	Sept 06	86 92 238	86 92 238 Jan 99

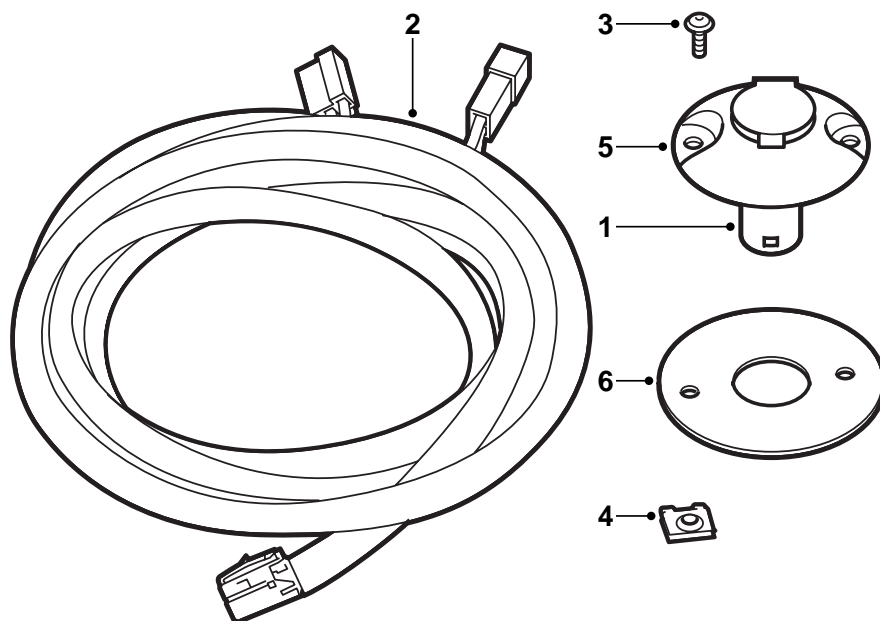

E930A090

- 1 12 V:n liitäntä
- 2 Johtosarja
- 3 Ruuveja (2)
- 4 Kiinnitin (2)
- 5 Suojus
- 6 Kiinnityskehys

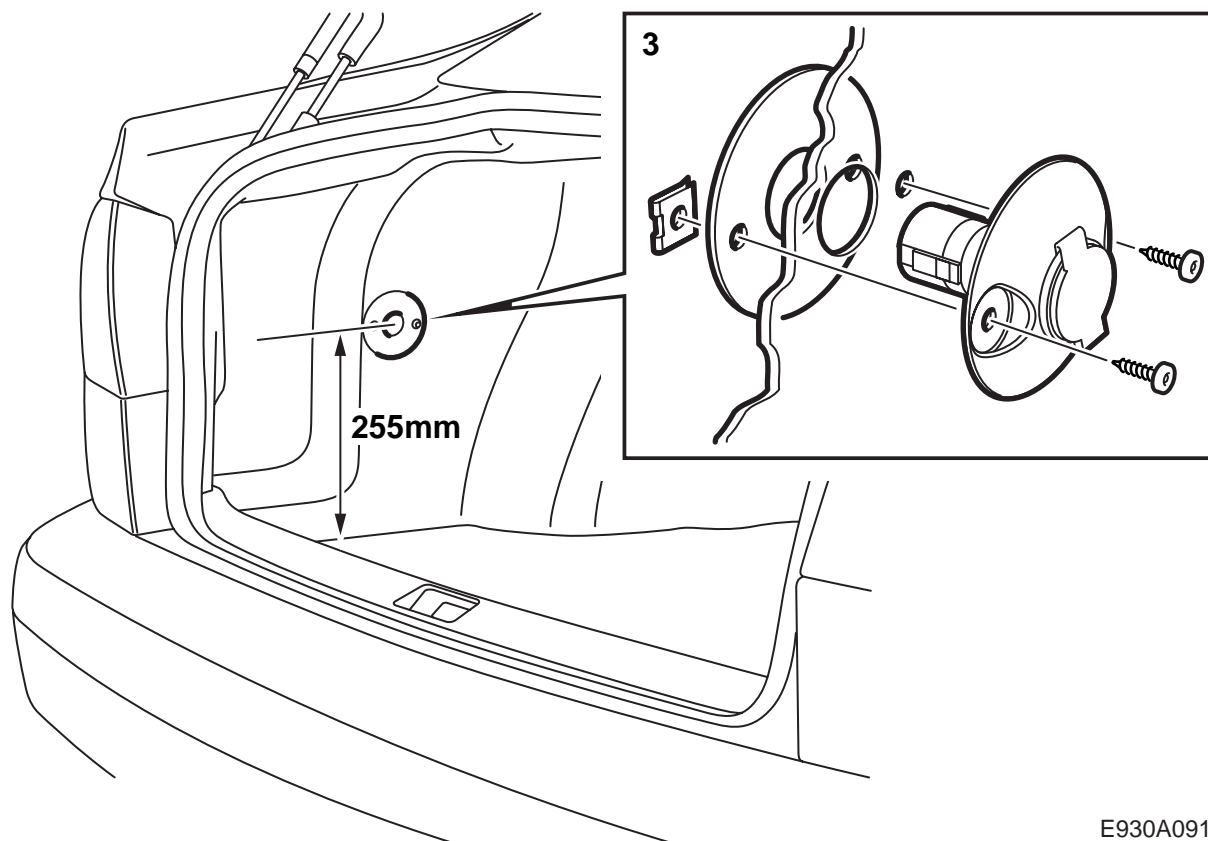


E930A091

9-5

- 1 Sijoita kiinnityskehys juuri sivuverhoilun puristetun osan eteen, katso kuvaa, keskiö 255 mm lattian yläpuolelle. Tarkasta, ettei kiinnityskehys verhoilun tasaisen osan ulkopuolelle. Leikkaa 30 mm:n reikä keskireiän mukaisesti.
- 2 Irrota tavaratilan kynnyssuojus.
- 3 Irrota kolme muovimutteria ja käännä tavaratilan verhoilu ulos. Asenna 12 V:n liitäntä 2 ruuvilla, suojus, kiinnityskehys ja 2 kiinnitintä. Tarkasta, että kansi avautuu ylöspäin.
- 4 Irrota kynnyssuojukset vasemmalta puolelta.
- 5 Irrota suojus kojelaudan alta vasemmalta puolelta.
- 6 **RHD:** Irrota keskikonsolin sivuverhoilu.
- 7 Irrota ACC-yksikkö tai lämmitys-/ilmanvaihtopaneeli.
- 8 Irrota savukkeensytyttimen sähköliitäntä ja kytke se sarjan urosliittimeen. Kytke sen jälkeen sarjan naarasliitin savukkeensytyttimeen.

Huomaa

Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on mahdollista.

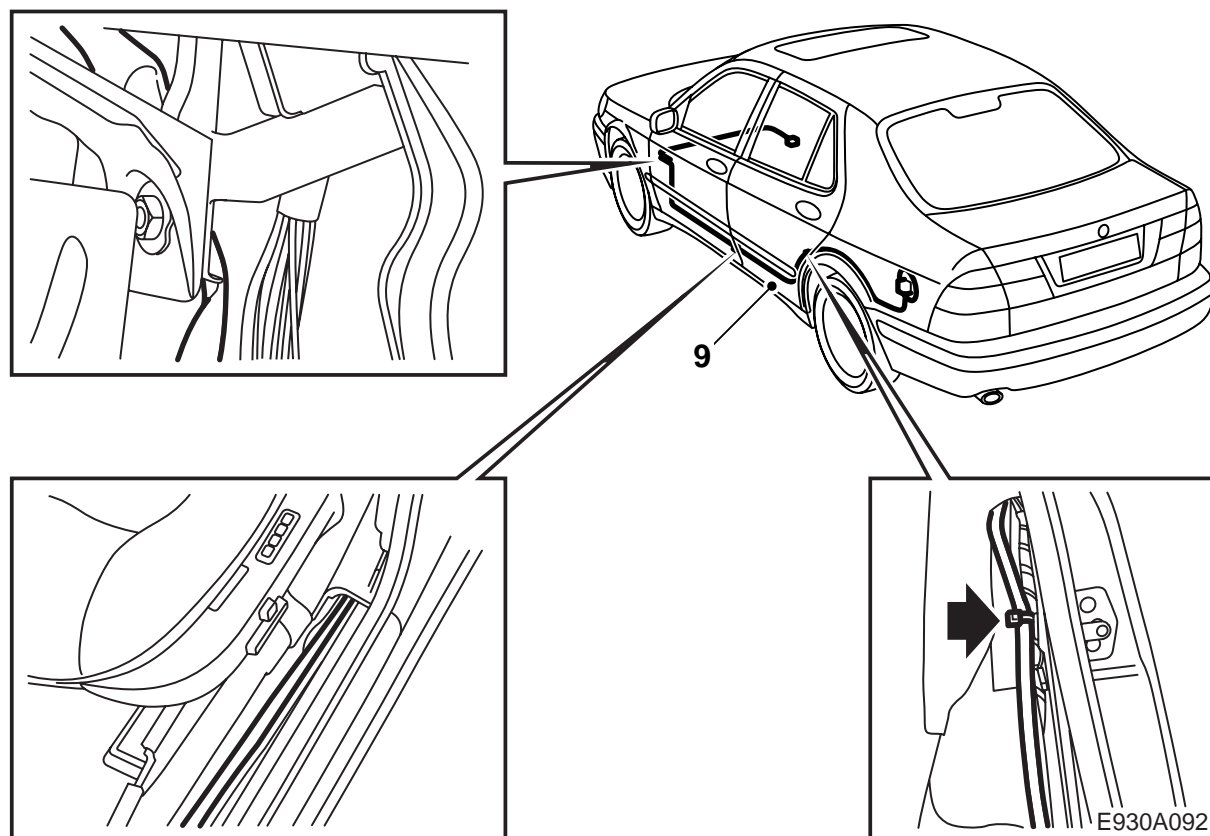

paneeli.

9 Vedä johtosarja auton johtosarjaa pitkin (kynnysten luona se pitää vetää johtosarjan kanavaan) tavaratilaan. Johtosarja pitää viedä vaahtopalan ja ilmakehän alta vasemman B-pilarin luona.

Takaoven tiivistelystä pitää irrottaa takareunasta, jotta johtosarja voidaan viedä tavaratilaan.

10 Kytke johtosarja 12 V:n liitäntään ja tarkasta, että tavaratilan liitännässä on 12 V:n jännite.

Huomaa

Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on mahdollista.

11 Kiinnitä johtosarja sopivista kohdista siten, ettei se voi joutua puristuksiin tai vaurioitua.

VAROITUS

Tarkasta, ettei johtosarja kulje lähellä teräviä osia, koska tällöin on oikosulun vaara, ja ettei johtosarja jää puristuksiin ohjauspyörää säädettäessä.


12 Sovita tavaratilan verhoilu paikalleen ja asenna tavaratilan kynnyssuojus.

13 Asenna kynnyssuojukset vasemmalle puolelle.

14 **RHD:** Asenna keskikonsolin sivuverhoilu.

15 Asenna suojus kojelaudan alle tai käsinekotelo.

16 Asenna ACC-yksikkö tai lämmitys-/ilmanvaihto-

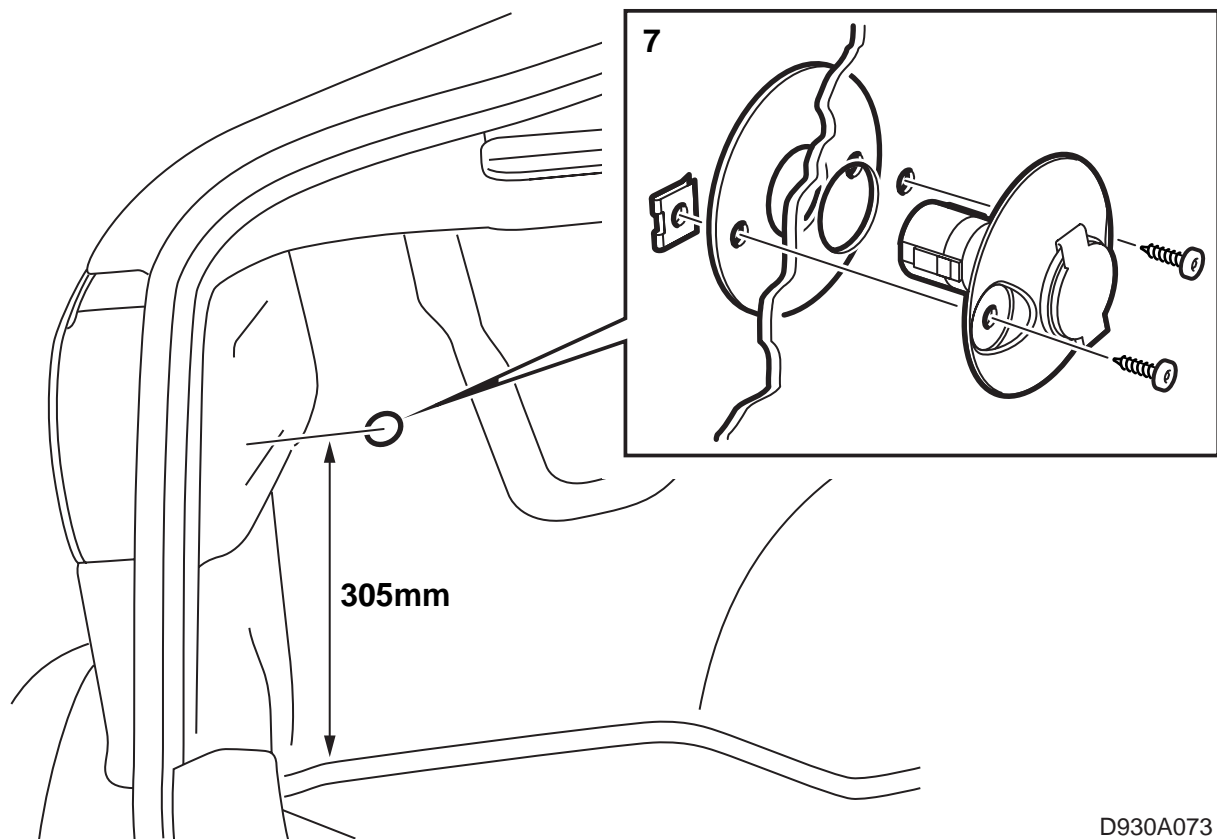

D930A073

900/9-3

- 1 Käännä takaistuimen istuintyyny ja selkänojat eteen.
- 2 Vedä oventiivisteiden alaosa irti vasemmalla puolella.
- 3 Aseta kiinnityskehys juuri sivuverhoilun puristetun osan taakse, katso kuvaa, keskiö 305 mm lattian yläpuolelle. Leikkaa 30 mm:n reikä keskiöreiän mukaan.
- 4 Poista tavaratilan taemmat kuormalenkit ja kynnyssuojus.
- 5 Nosta hattuhylly pois.
- 6 Irrota vasemman takakaiuttimen ruuvit kiinnityskehystä varten.
- 7 Irrota muovimutteri vasemman takavalaisimen luota ja käännä tavaratilan verhoilun vasen osa ulos. Asenna 12 V:n liitäntä 2 ruuvilla, suojus, kiinnityskehys ja 2 kiinnitintä. Tarkasta, että kansi avautuu ylöspäin, katso kuvaa.

Huomaa

Kiinnitä antennijohdin siten, ettei se voi vaurioitua.

- 8 **5D:** Irrota kynnyssuojukset vasemmalta puolelta ja vasemman B-pilarin verhoilun alaosa.
2D/3D: Irrota vasen sivuverhoilu sekä kynnyssuojus vasemmalta puolelta.


- 9 **LHD:** Irrota diagnoosiliitin ja irrota suojus kojelaudan alta vasemmalta puolelta (7 ruuvia ja 2 kiinnitintä).

RHD: Irrota käsinekotelo.

- 10 Irrota tuhkakuppi ja tuhkakupin sisäosa.
- 11 Irrota savukkeensytyttimen sähköliitäntä ja kytke se sarjan urosliittimeen. Kytke sen jälkeen sarjan naarasliitin savukkeensytyttimeen.

Huomaa

Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on mahdollista.

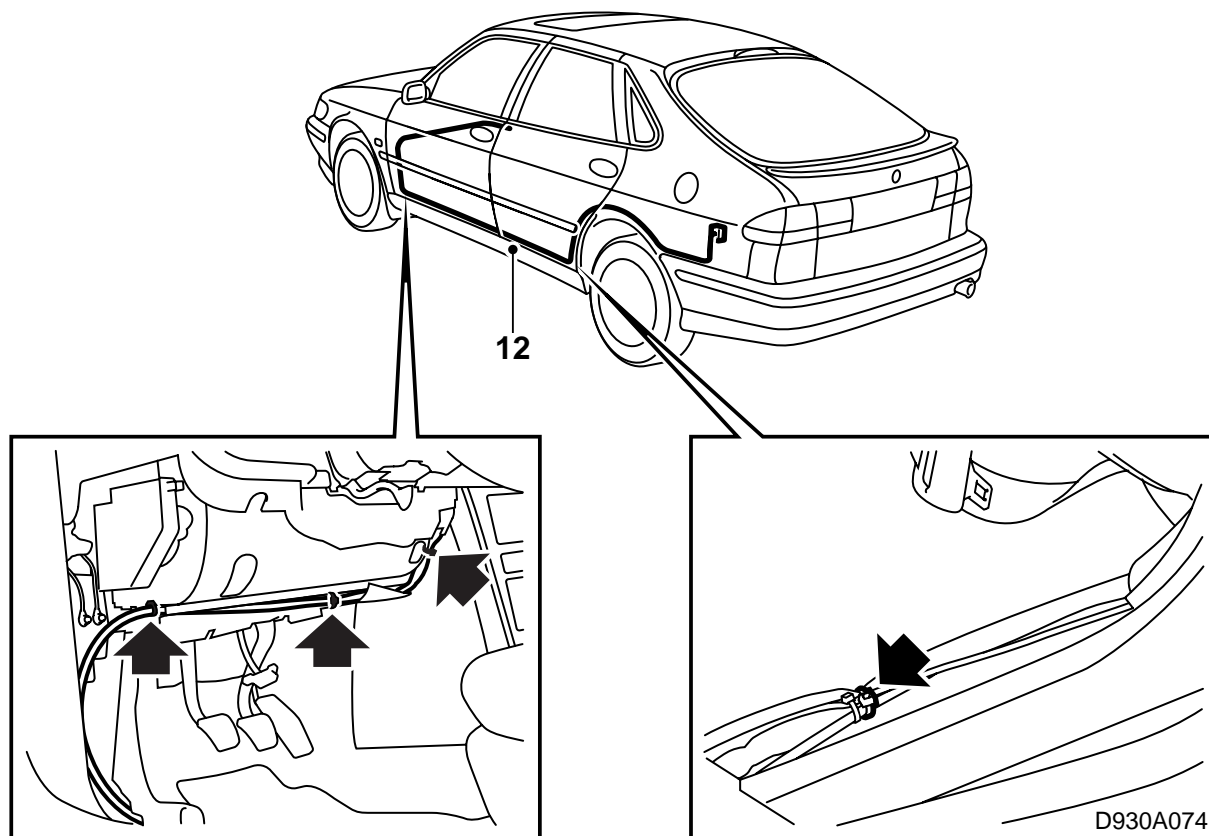

12 Vedä johtosarja auton johtosarjaa pitkin (kynnysten luona se pitää vetää johtosarjan kanavaan) tavaratilaan.

13 Kytke johtosarja 12 V:n liitäntään ja tarkasta, että tavaratilan liitännässä on 12 V:n jännite.

Huomaa

Sovita johtosarjan pituus siten, että irrotus on mahdollista.

14 Kiinnitä johtosarja sopivista kohdista siten, ettei se voi joutua puristuksiin tai vaurioitua.

VAROITUS

Tarkasta, ettei johtosarja kulje lähellä teräviä osia, koska tällöin on oikosulun vaara, ja ettei johtosarja jää puristuksiin ohjauspyörää säädettäessä.

15 Sovita tavaratilan verhoilu paikalleen ja kiinnitä kaiuttimen kiinnityskehysten ruuvit sekä tavaratilan verhoilun muovimutteri.

16 Asenna tavaratilan kynnyssuojus ja taemmat kiinnityslenkit.

17 **5D:** Asenna vasemman B-pilarin verhoilun alaosa.

18 **LHD:** Asenna suojus kojelaudan alle vasemmalle puolelle (7 ruuvia ja 2 kiinnitintä) sekä asenna diagnoosiliitin.

RHD: Asenna käsinekotelo.

19 Asenna tuhkakupin sisäosa ja tuhkakuppi.

20 Paina oventiivisteet kiinni vasemmalla puolella.

21 **5D:** Asenna kynnyssuojukset vasemmalle puolelle.

2D/3D: Asenna sivuverhoilu sekä kynnyssuojus.

22 Käännä takaistuimen selkänojat ja istuintyyntä takaisin.

23 Nosta hattuhylly paikalleen.