





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-
Élargisseur de seuil

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 787 094 | 9:84-16 | Sep 02 | 12 798 025 | 12 798 025 Mar 02 |

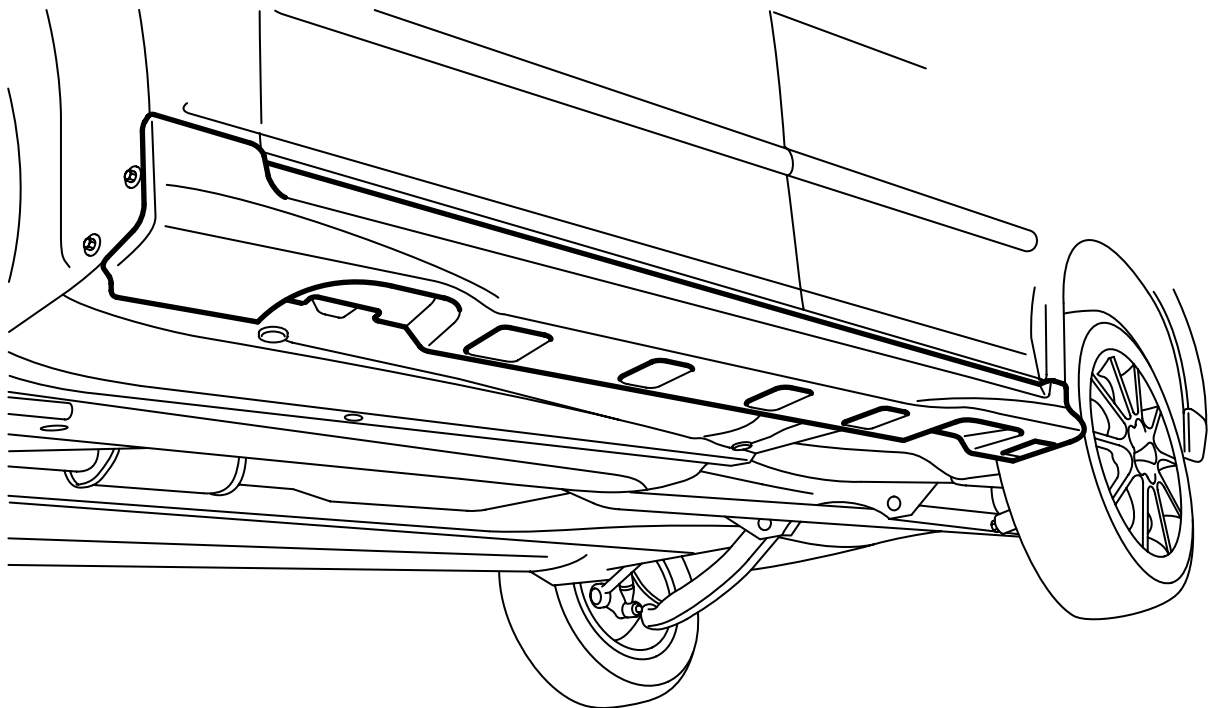


F980A056

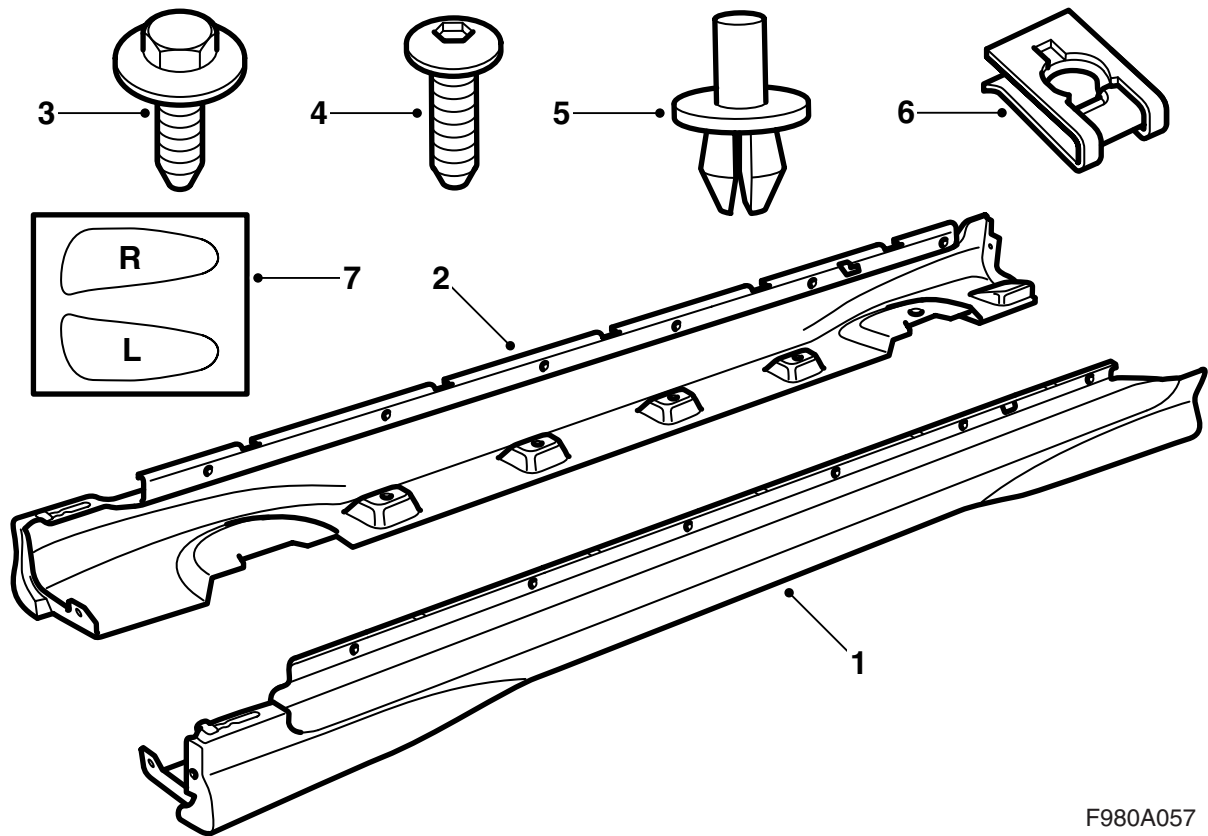

F980A057

- 1 Élargisseur de seuil gauche
- 2 Élargisseur de seuil droit
- 3 Vis avec rondelle (x6)
- 4 Vis (x12)
- 5 Rivet plastique (x12)
- 6 Clip-écrou (x6)
- 7 Bande adhésive de protection contre les projections de graviers, droite (R) ou gauche (L)

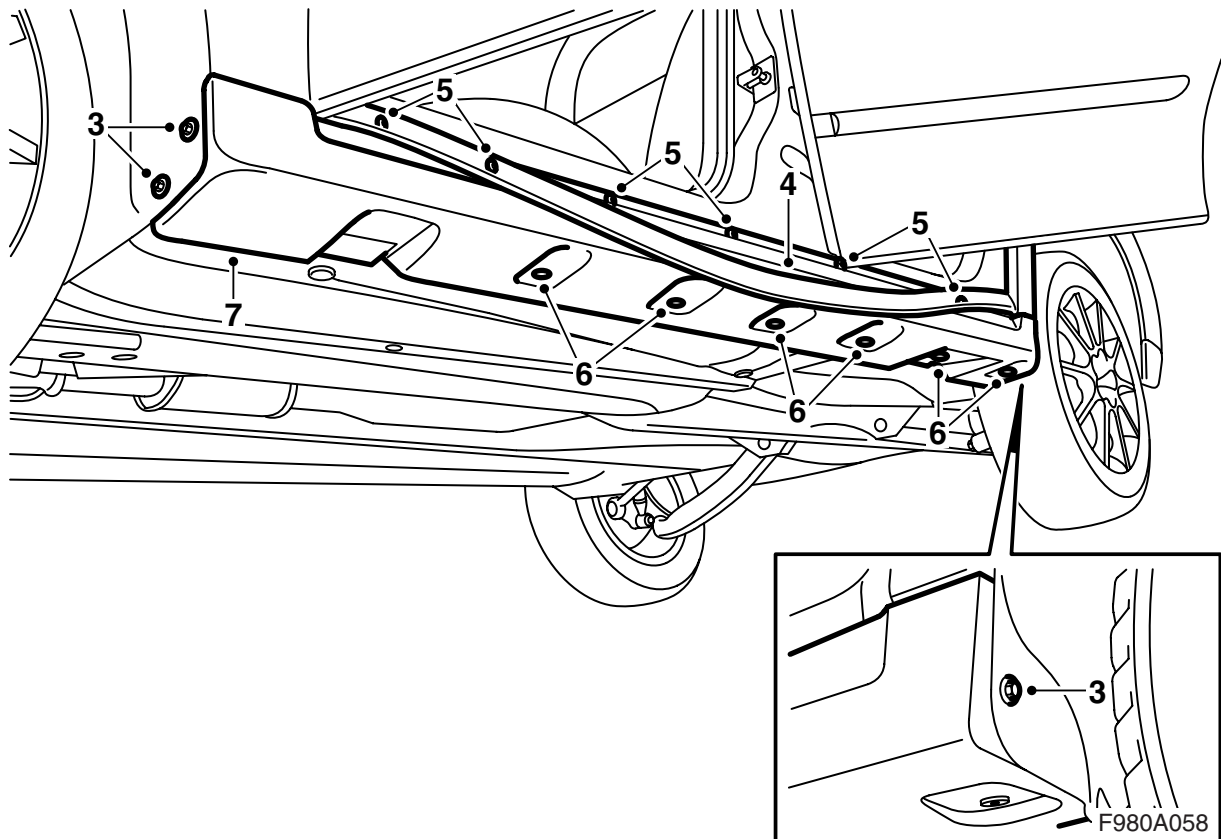


La surface des élargisseurs de seuil est traitée avec une couche primaire grise et est ainsi apprêtée pour le laquage.

- 1 Laquer les élargisseurs de seuil dans la couleur de la carrosserie, voir "Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté" dans ces instructions de montage.
- 2 Soulever la voiture.
- 3 Déposer les vis au niveau des passages de roue du côté gauche de la voiture.
- 4 Dégager la baguette en caoutchouc du couvercle de seuil, mais pas de l'aile avant.


Important

Ne pas détacher la baguette de caoutchouc de l'aile avant car l'aile intérieur doit alors être déposée pour reposer la baguette.

- 5 Déposer les vis du couvercle de seuil derrière la baguette en caoutchouc.
- 6 Déposer les rivets plastique en enfonçant la goupille centrale des rivets.
- 7 Déposer le garde-seuil en le tirant par le bord arrière et en le poussant vers l'avant, de sorte qu'il se dégage de l'aile avant. Rassembler les goupilles centrales des clips.

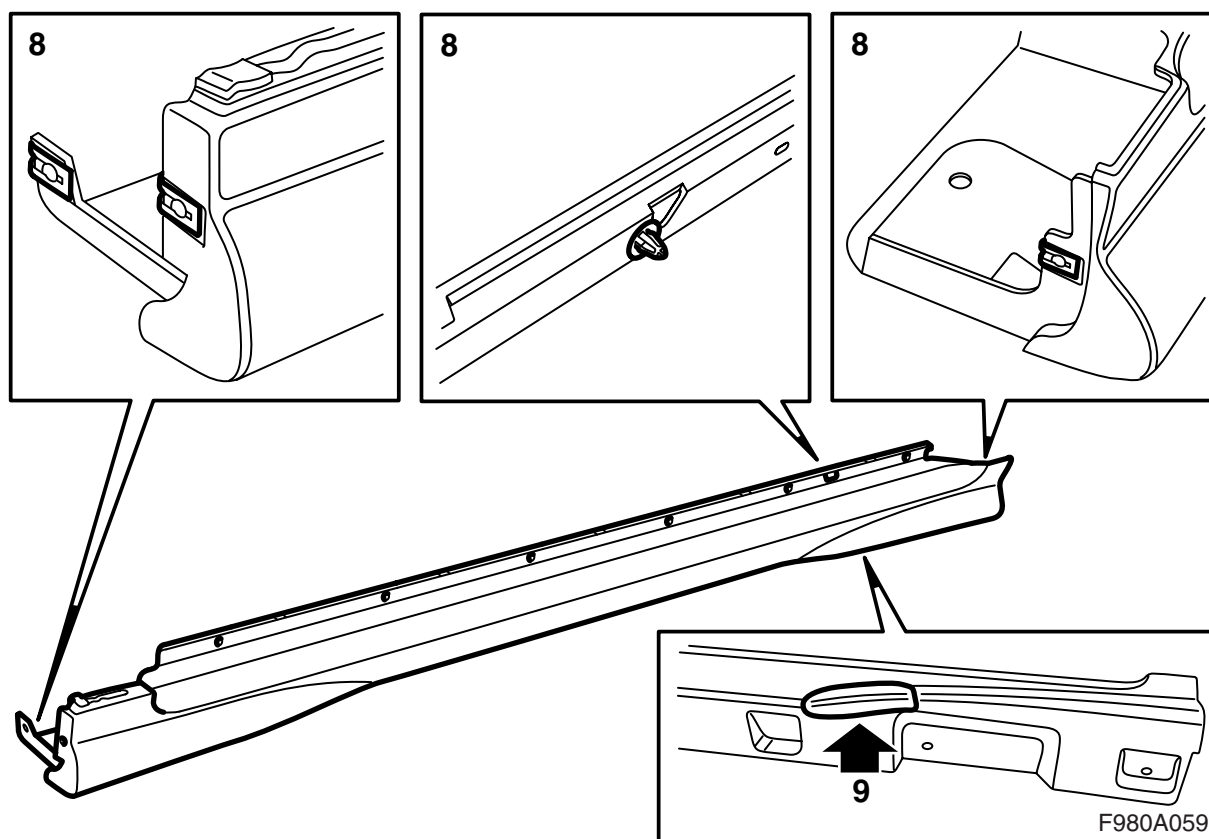

- 8 Déposer le clip en plastique du recouvrement de seuil et le poser à l'emplacement correspondant sur l'élargisseur de seuil. Poser les écrous de clips dans les bords avant et arrière des élargisseurs de seuil.
- 9 Poser la bande adhésive de protection contre les projections de graviers de la façon suivante :
- Essuyer la surface sur laquelle la bande adhésive doit être posée.
 - Appliquer de l'eau savonneuse au pinceau sur la surface sur laquelle la bande adhésive doit être posée.
 - Détacher la bande adhésive du papier de protection et la placer sur l'élargisseur de seuil.
 - Ajuster la bande adhésive sur le bord inférieur, plier la bande adhésive vers le haut et faire sortir en appuyant l'eau savonneuse de sa partie supérieure. Faire sortir l'air et l'eau savonneuse vers le bas de sorte que la bande adhésive se fixe.

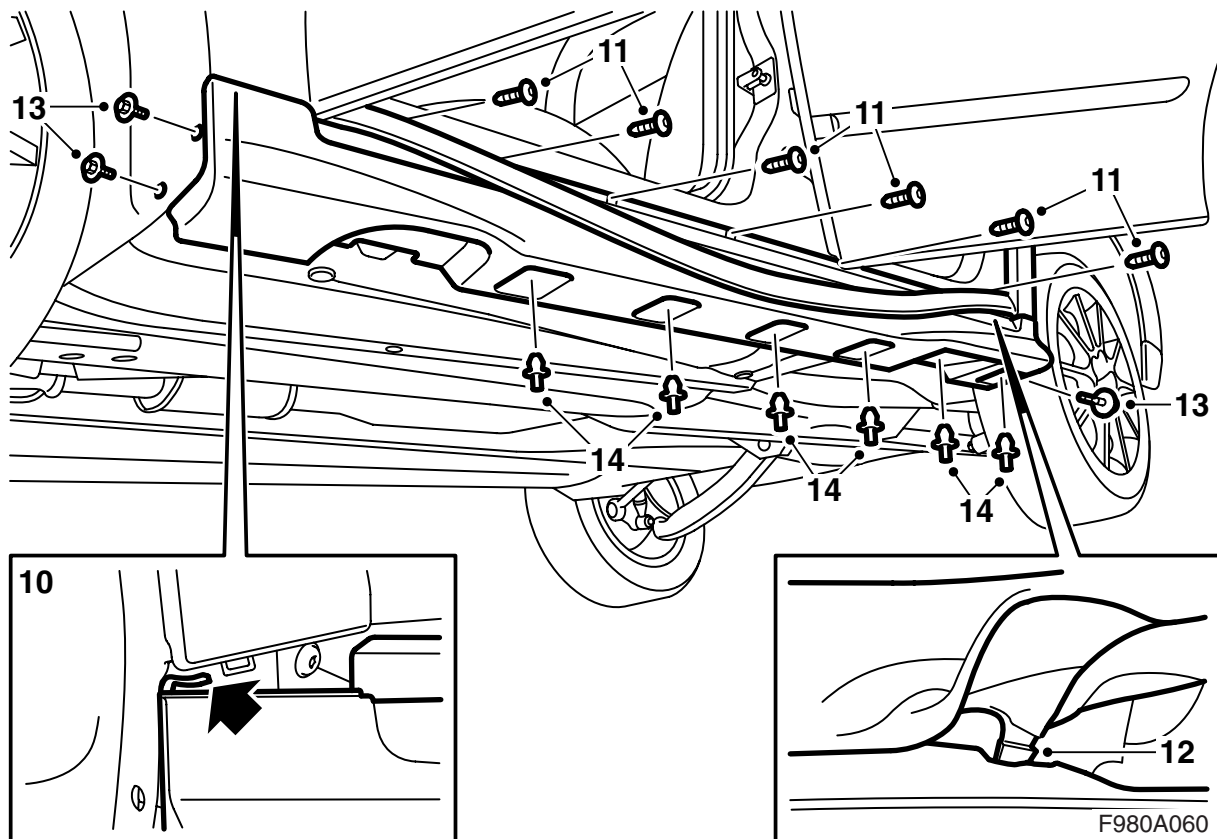

- 10 Tirer quelque peu vers l'extérieur le passage de roue avant plastique par le bord arrière, accrocher l'élargisseur de seuil dans l'aile avant et enfoncer le clip au niveau de la portière arrière.
- 11 Poser les vis derrière la baguette en caoutchouc.
- 12 Enfoncer la baguette en caoutchouc et faire passer le crochet de la baguette en caoutchouc dans la rainure du bord arrière de l'élargisseur en étirant quelque peu la baguette vers l'avant, descendre le crochet dans la rainure et tirer la baguette vers l'arrière.
- 13 Poser les vis de l'élargisseur de seuil au niveau des passages de roue.
- 14 Poser les rivets plastique et enfoncer les goupilles centrales. Contrôler l'ajustement du couvercle de seuil.
- 15 Répéter les procédures des points 2 à 14 sur le côté droit de la voiture.
- 16 Faire descendre la voiture.

Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté

- Pendant l'opération, placer les élargisseurs de sorte qu'ils ne puissent se déformer.
- La température ne doit pas excéder +40°C (104°F).
- Les élargisseurs sont apprêtés par le fournisseur.
- Porter des gants propres pour manipuler les élargisseurs.

Temps de séchage

70 minutes à +40°C (104°F)

Préparation

- Poncer les surfaces apprêtées. Utiliser du papier abrasif 3M 1200 ou 800.