




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Kit élévateur de pédale

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

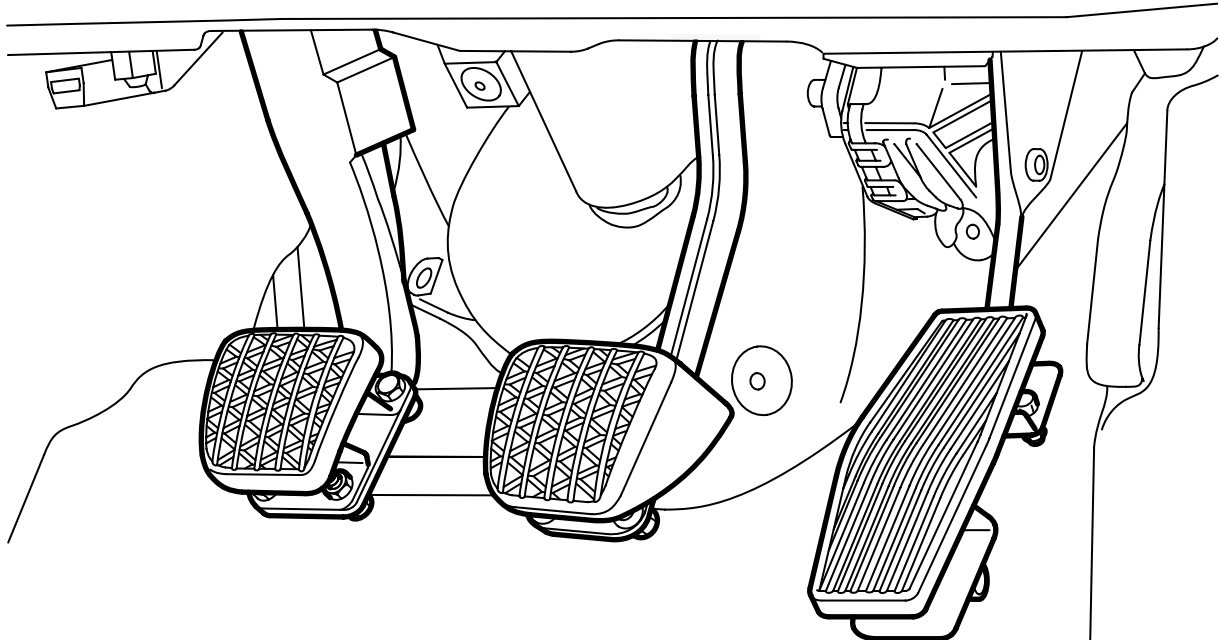

F980A014

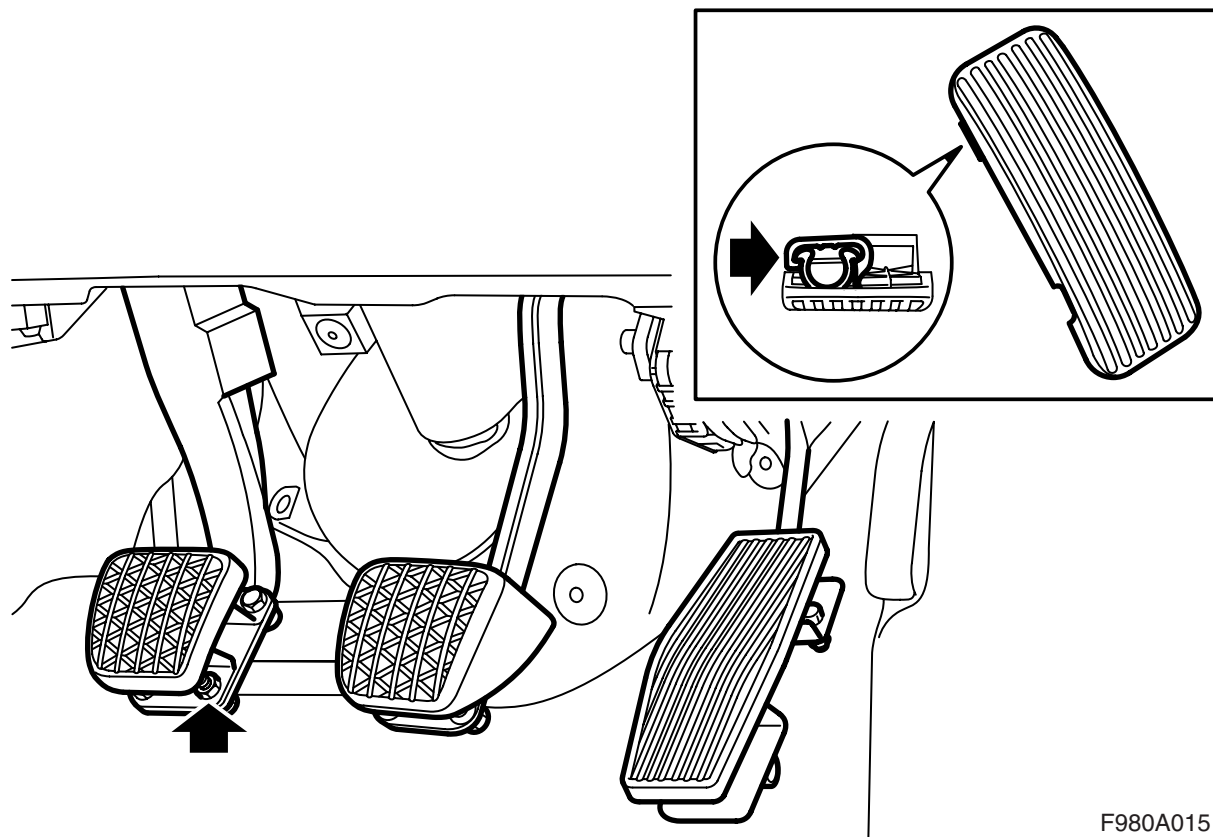

F980A015

- 1 Déposer les caoutchoucs de toutes les pédales.

Pédale d'accélérateur RHD : Déposer la plaque de pédale entière en ouvrant le clip et en décrochant la plaque de pédale.

- 2 Découper les gabarits et les poser sur les pédales à l'aide de bande adhésive ou similaire.
- 3 Marquer la position des trous sur les plaques de pédale et percer à angle droit sur les plaques de pédale respectives. Percer tout d'abord avec une mèche de 3,5 mm puis avec une mèche de 7 mm. Débavurer les trous.
- 4 Déposer les gabarits et visser les plaques d'élévation de pédale avec vis et contre-écrous. Les vis doivent être posées par le haut, les écrous à l'arrière de la pédale.

Pédale d'embrayage RHD : La vis inférieure droite (voir flèche) doit être posée par le dessous.

Pédale d'accélérateur RHD : La pédale d'accélérateur est posée en étant accrochée au bord inférieur. Ensuite, la pince est serrée.

Couple de serrage : 9,5 Nm (7 lbf ft)

- 5 Poser tous les caoutchoucs de pédale.
- 6 Passer l'aspirateur sous et autour des pédales.