





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Racloir de pare-brise

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 795 209	9:18-01	Jul 02	12 798 406	

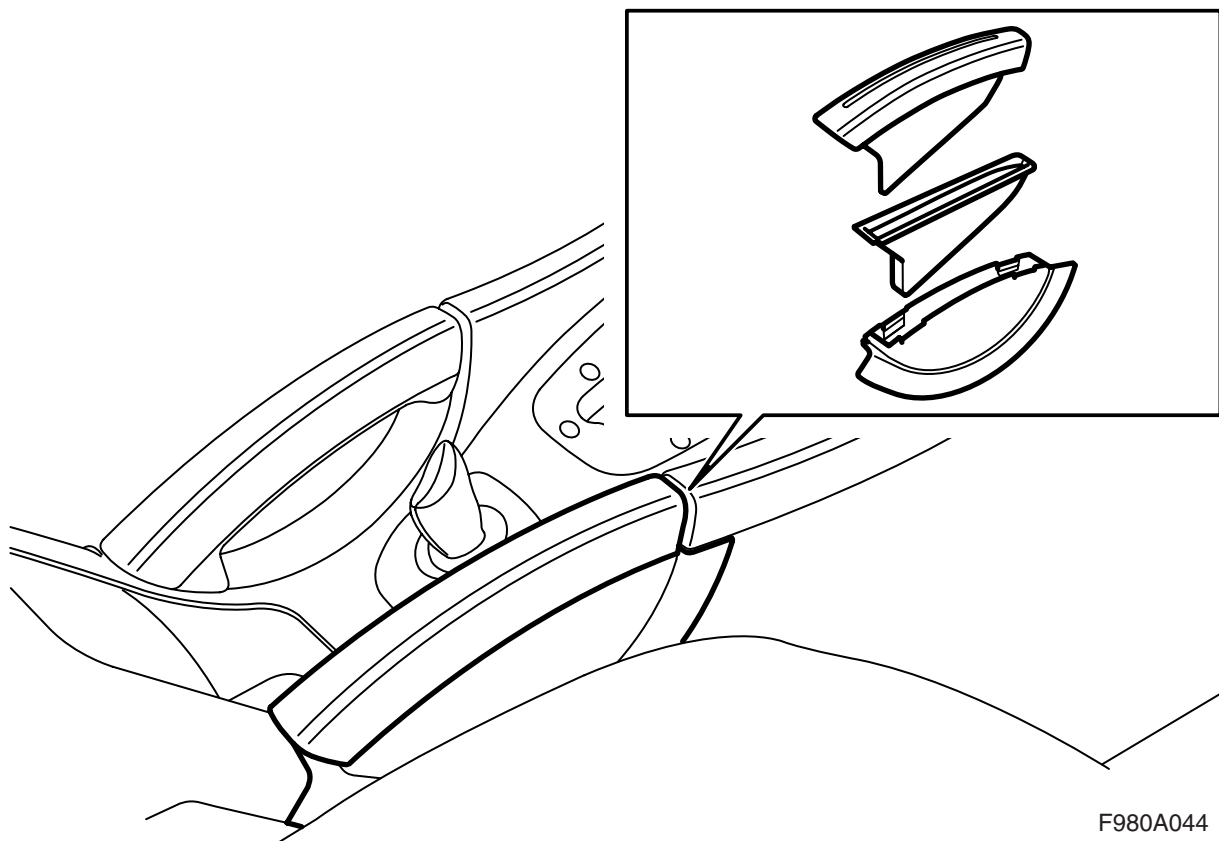

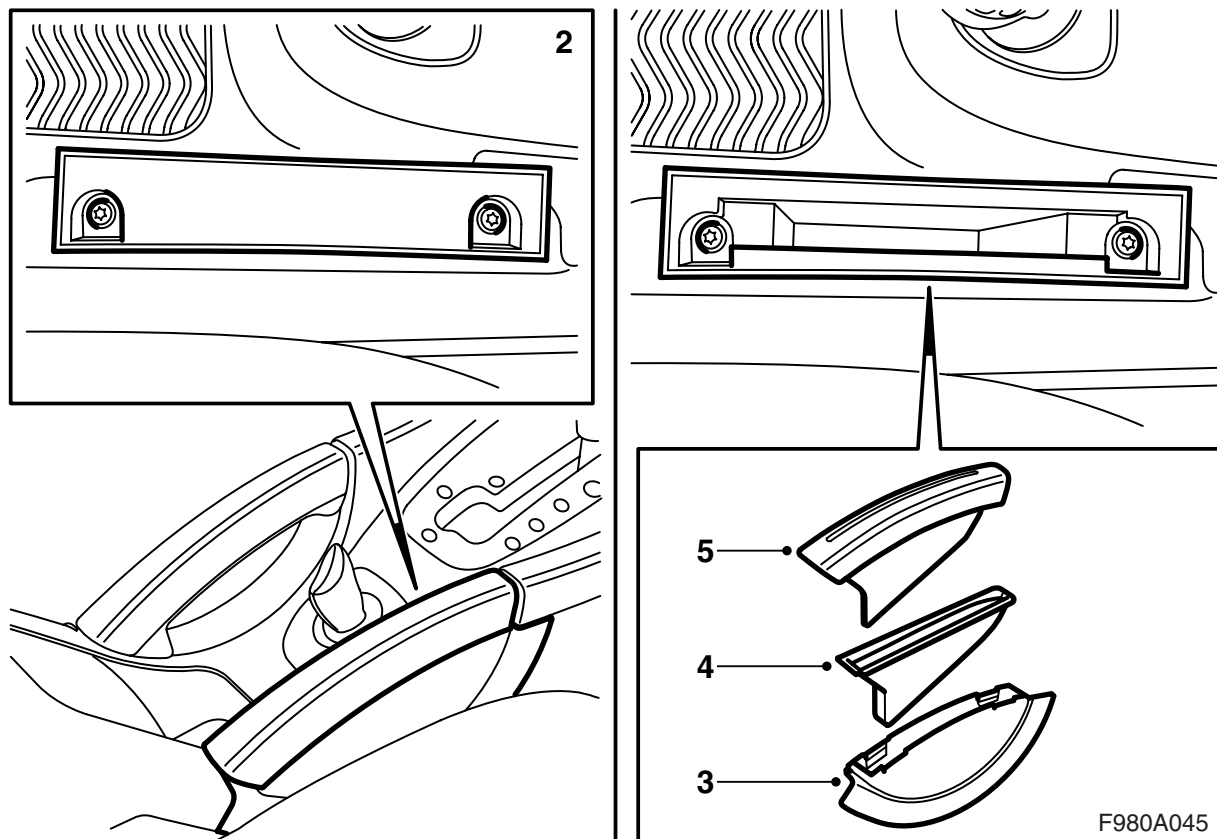

- 1 Retirer la partie supérieure du remplissage.
- 2 Déposer la garniture (2 vis). Les vis seront utilisées à la pose du compartiment de rangement du racloir.
- 3 Ajuster le compartiment de rangement du racloir dans la console de plancher et le visser.
- 4 Poser le collecteur, la partie la plus profonde tournée vers l'arrière de la voiture.

Important

Le collecteur ne peut être monté que dans cette position pour des raisons d'espace.

- 5 Enfoncer le racloir.