




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Systeme d'échappement sport**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

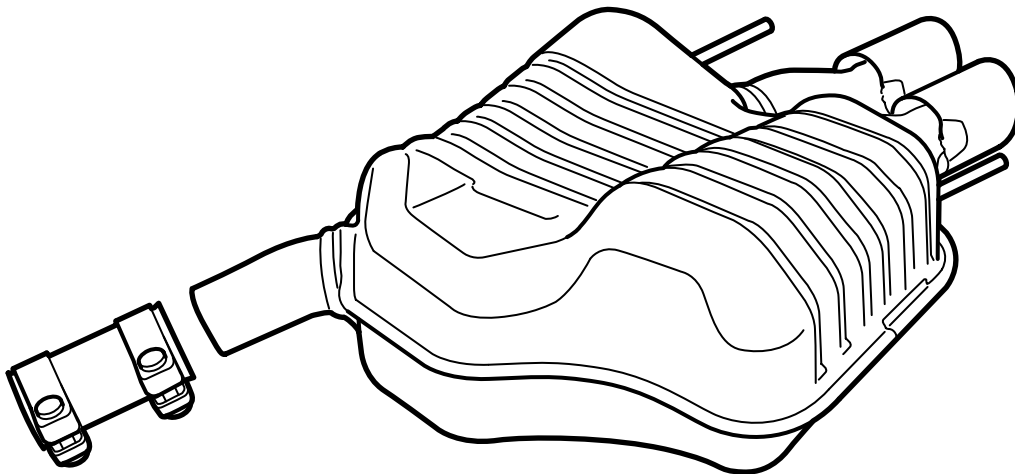

F920A001

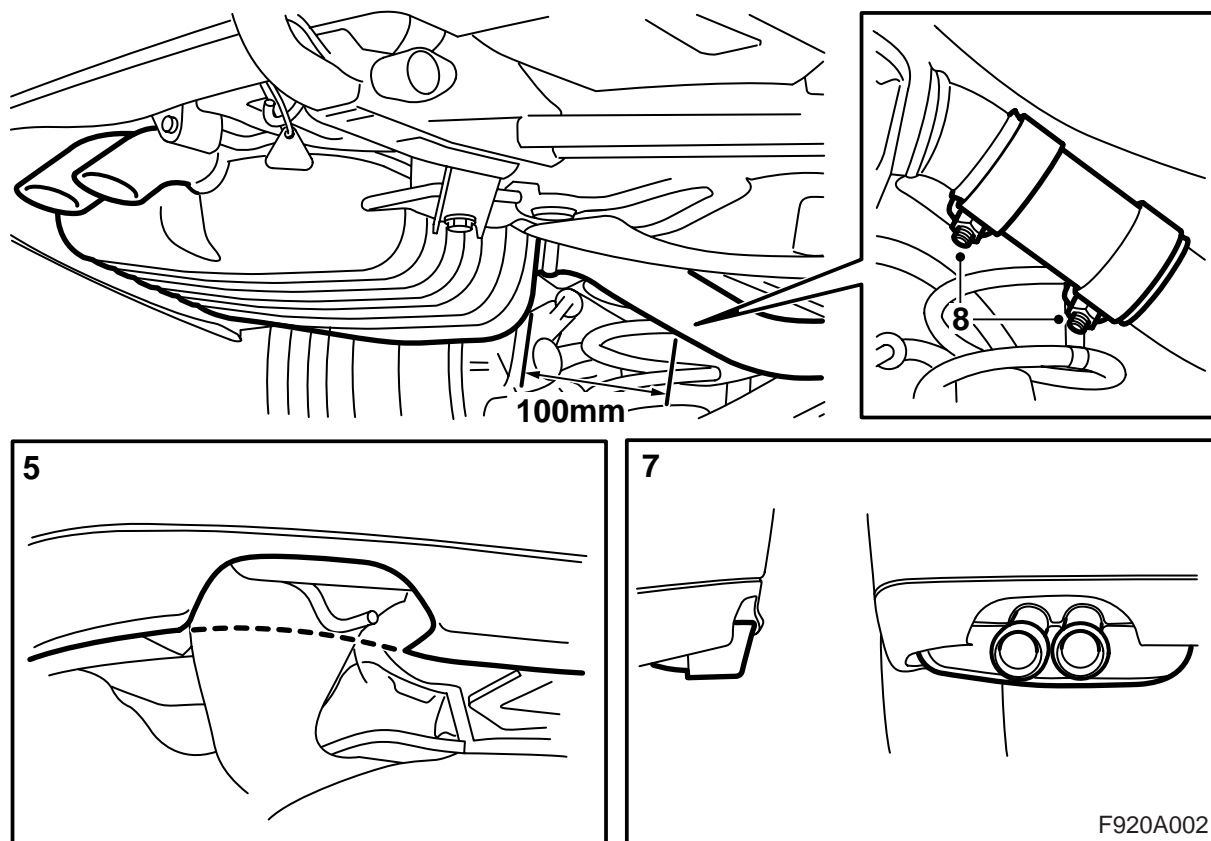

F920A002

- 1 Soulever la voiture.
- 2 Faire un marquage sur la face inférieure du tuyau d'échappement à 100 mm du silencieux.
- 3 Couper le tuyau d'échappement à angle droit et déposer le silencieux arrière.
- 4 Retirer les bavures et la poussière de la section et de la surface de jointure.
- 5 Effectuer une entaille dans le pare-chocs conformément à la description pour l'accessoire "Cache, silencieux sport".
- 6 Poser le silencieux neuf et l'ajuster de sorte qu'il pende de façon neutre.
- 7 Contrôler que les sorties sont bien placées horizontalement au milieu de l'encoche prévue dans le pare-chocs et qu'il est accroché au profil du pare-chocs.
- 8 Poser la pince.  
**Couple de serrage 40 Nm (30 lbf ft).**
- 9 Contrôler que les sorties sont bien placées horizontalement au milieu de l'encoche prévue dans le pare-chocs et qu'il est accroché au profil du pare-chocs. Ajuster si nécessaire.
- 10 Faire descendre la voiture.
- 11 Brancher un flexible d'échappement et démarrer le moteur. Vérifier que le joint est étanche.