




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D**

Filet de chargement, monté latéralement

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 804 870	9:89-23	Feb 05	12 804 874	12 804 874 Jun 03

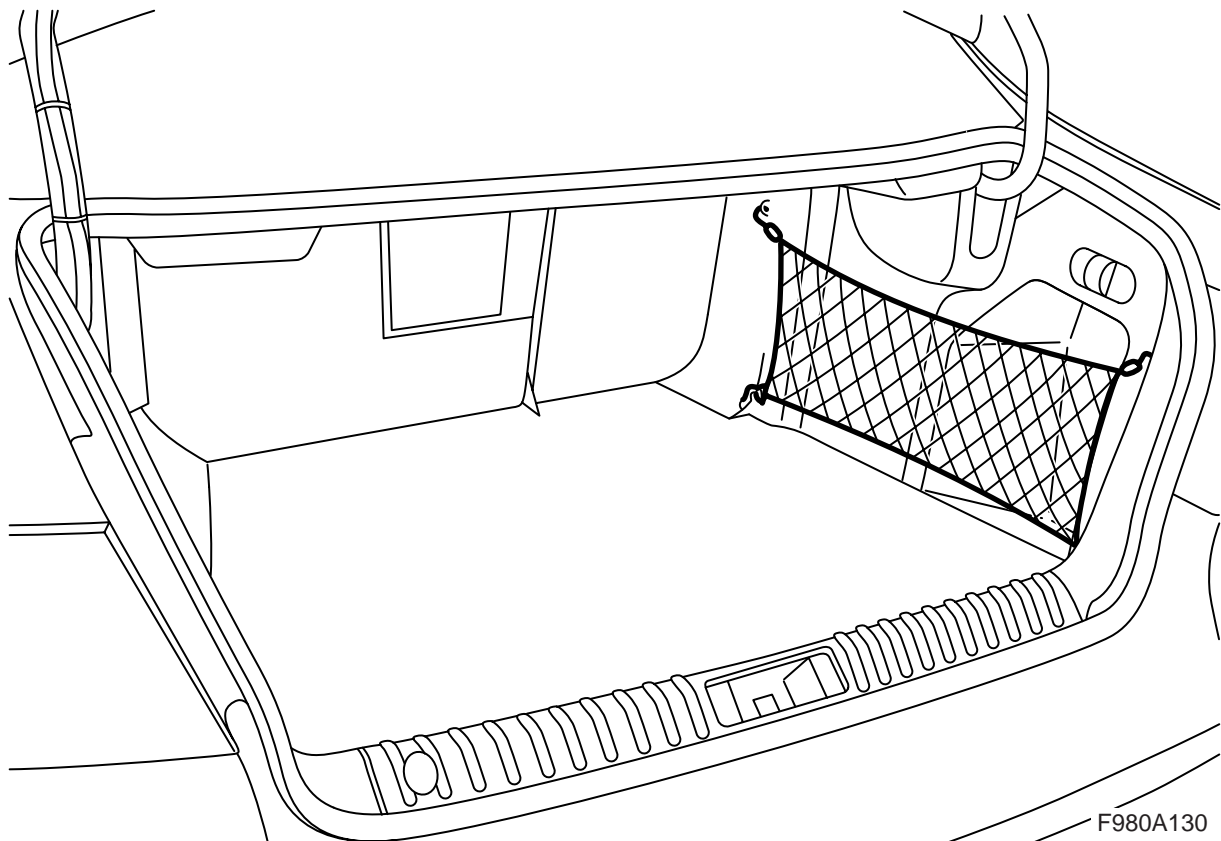

F980A130

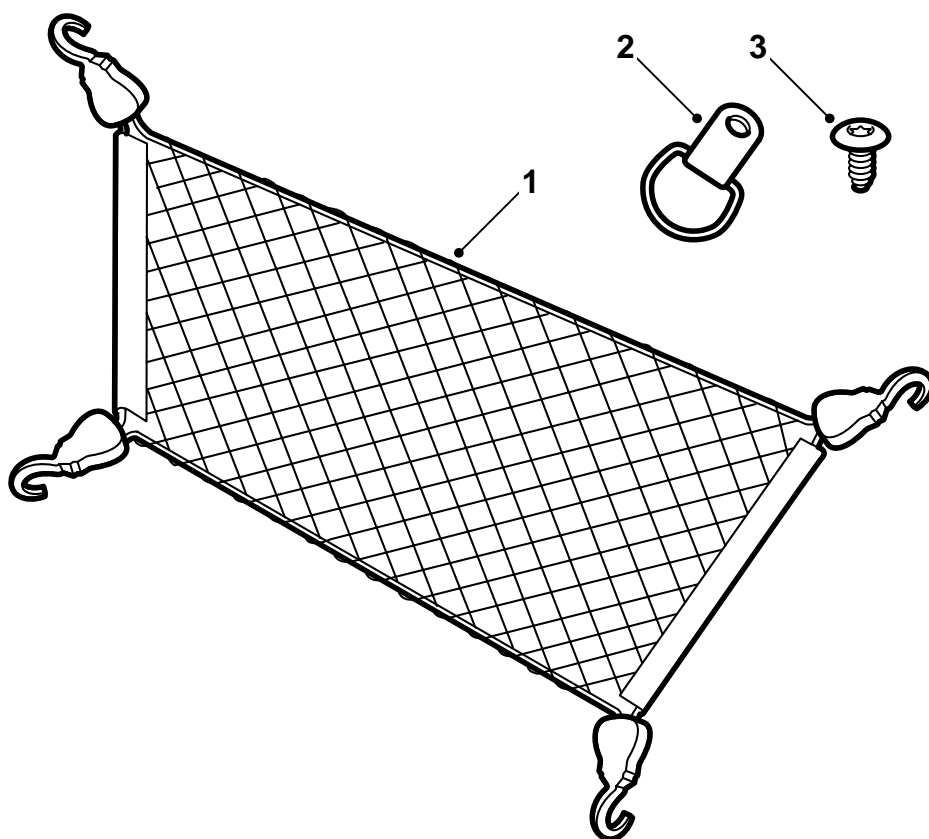

E980A114


1 Filet de chargement

2 Oeillet (x3)

(uniquement 2 oeillets sont nécessaires pour Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D M06- et Saab 9-5 5D)


3 Vis (x3)

(uniquement 2 vis sont nécessaires pour Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D M06- et Saab 9-5 5D)

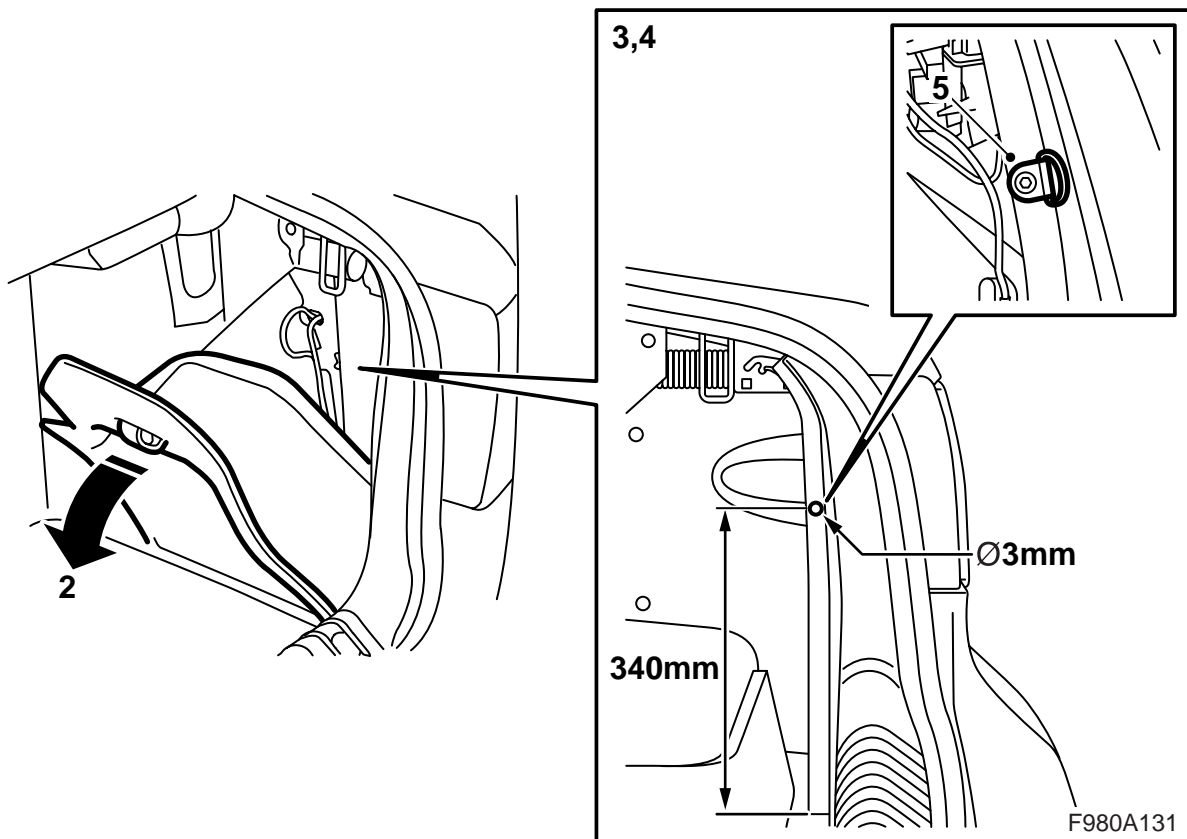

### Saab 9-3 4D M03-

- 1 Ouvrir le hayon.
- 2 Abaisser le panneau de l'habillage latéral droit du coffre à bagages.
- 3 Noter la position du trou du garde-seuil latéral droit 340 mm au-dessus du bord inférieur du garde-seuil latéral.
- 4 Percer un trou dans le garde-seuil latéral avec une mèche de 3 mm.
- 5 Monter l'oeillet.
- 6 Abaisser le panneau de l'habillage latéral droit du coffre à bagages.

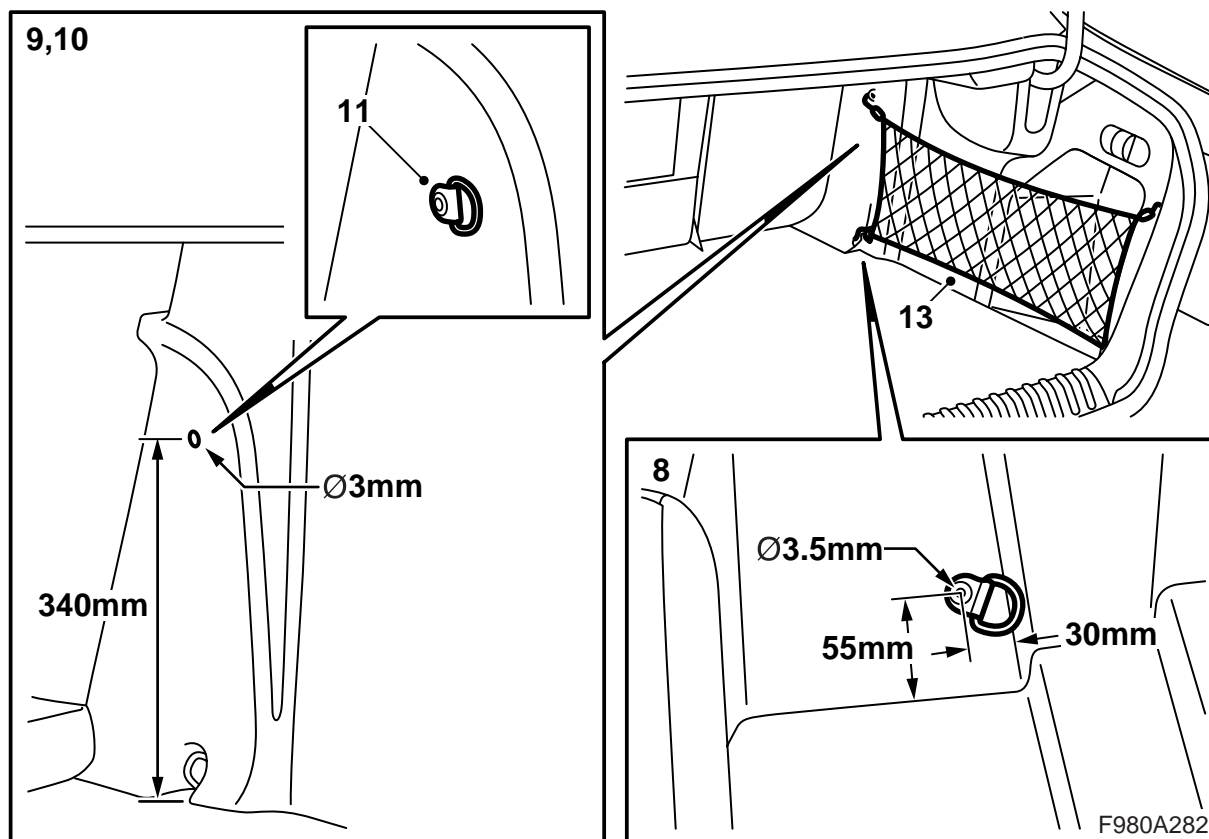

- 7 Abaisser la partie droite du dossier de la banquette arrière.
- 8 **M04-** : mesurer à partir du tapis du coffre à bagages et marquer sur la garniture latérale droite la position de l'oeillet inférieur.

### Important

Si la voiture possède un filet de chargement monté au sol, alors l'oeillet avant inférieur est déjà monté.

Percer un trou avec une mèche de 3,5 mm et monter l'oeillet.


- 9 Marquer la position de l'oeillet supérieur sur la garniture latérale, 340 mm à partir du sol du coffre à bagages jusqu'à un point juste au-dessus de l'oeillet d'ancrage de chargement.
- **M03** : l'oeillet d'ancrage de chargement est soudé.
  - **M04-** : l'oeillet d'ancrage de chargement est vissé.
- 10 Percer un trou dans l'habillage latéral avec une mèche de 3 mm.
- 11 Monter l'oeillet.
- 12 Relever le dossier de banquette arrière.
- 13 Suspendre le filet de chargement aux oeilllets supérieurs et fixer les crochets inférieurs du filet aux oeilllets d'ancrage de chargement.
- 14 Fermer le couvercle de coffre à bagages.

- 15 Placer la notice de montage dans la voiture.

### ⚠ ATTENTION

Le filet de chargement ne doit pas être utilisé comme fixation pour le chargement. Le filet de chargement est uniquement prévu pour maintenir en place des objets légers lors de la conduite.

Tout chargement doit être correctement fixé, notamment lors de conduite avec banquette arrière abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par exemple 400 111 951.

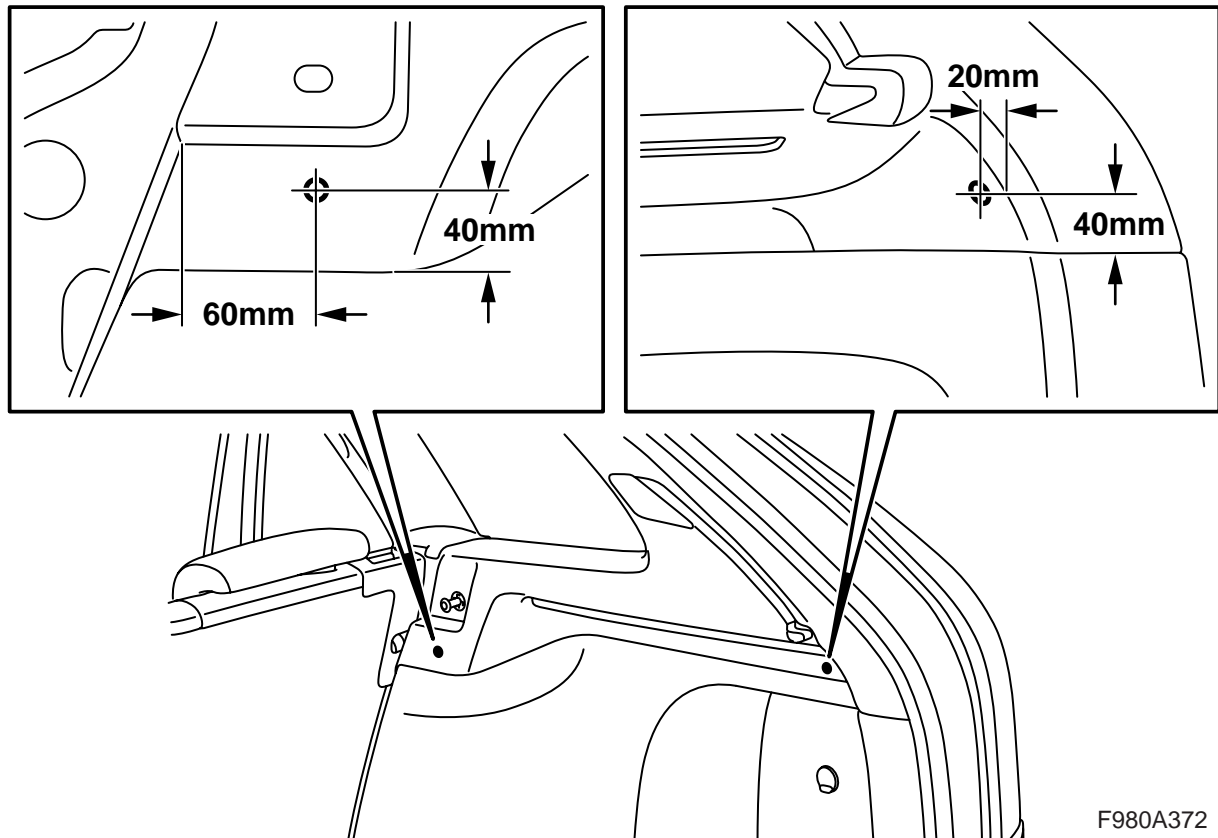

F980A372


### Saab 9-3 5D

- 1 Percer un trou dans la garniture latérale, voir figure. Utiliser une mèche de 3 mm. La distance latérale pour le trou arrière doit être mesurée à partir du coin de la garniture.
- 2 Visser les oeilletons à la garniture latérale.
- 3 Suspendre le filet aux fixations supérieures et fixer les crochets inférieurs du filet de chargement aux oeilletons d'ancrage de chargement.
- 4 Placer la notice de montage dans la voiture.

#### ATTENTION

Le filet de chargement ne doit pas être utilisé comme fixation pour le chargement. Le filet de chargement est uniquement prévu pour maintenir en place des objets légers lors de la conduite.

Tout chargement doit être correctement fixé, notamment lors de conduite avec banquette arrière abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par exemple 400 111 951.

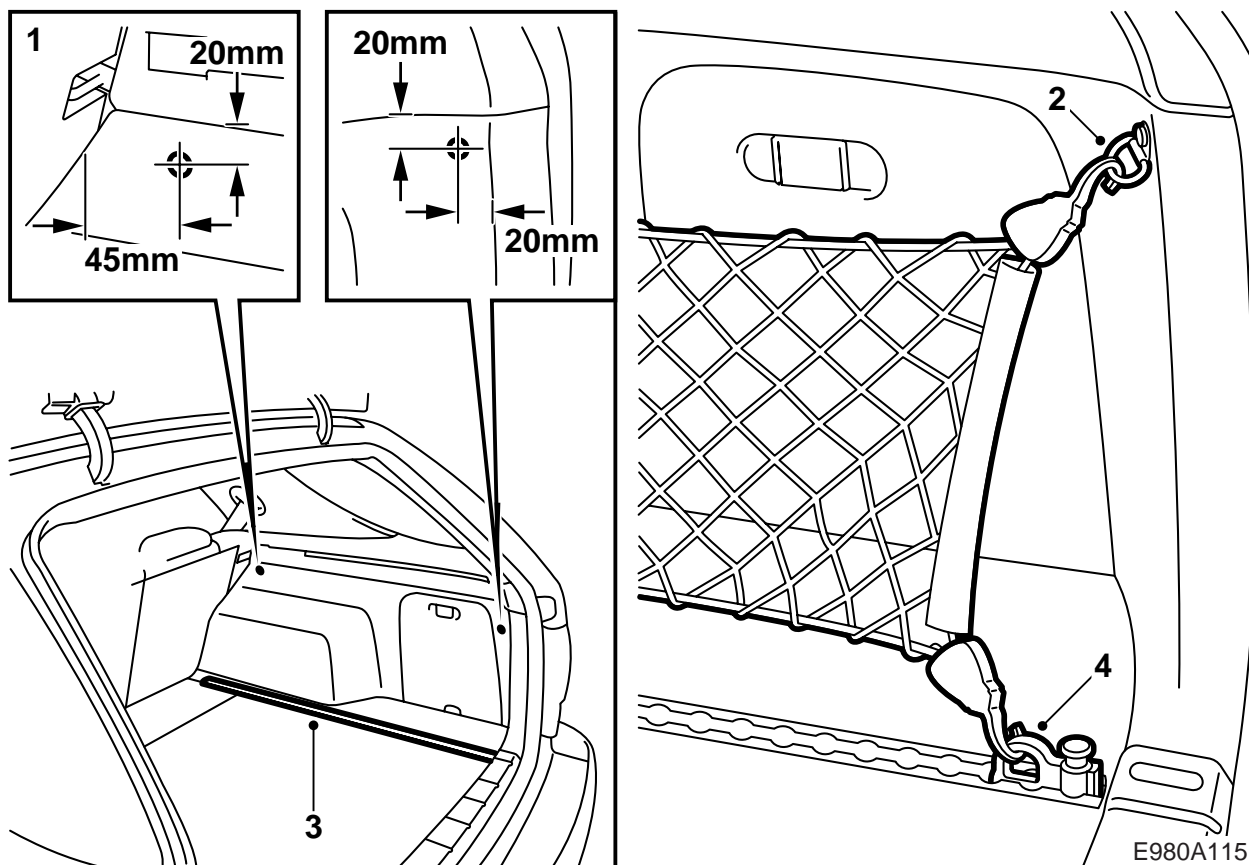

### Saab 9-5 5D

- 1 Percer un trou dans garniture latérale, voir figure. Utiliser une mèche de 2,5 mm. La distance latérale pour le trou arrière doit être mesurée à partir du coin de la garniture.
- 2 Visser les oeillets de la garniture latérale de façon à ce que la vis se retrouve à l'intérieur de l'oeillet.
- 3 Détacher la baguette de recouvrement de la barre droite d'attache du chargement.
- 4 Suspendre le filet aux fixations supérieures et monter 2 oeillets de chargement au niveau de la barre d'attache du chargement sous les oeillets dans la garniture latérale.
- 5 Fixer les crochets inférieurs du filet de chargement aux oeillets de chargement.
- 6 Placer la notice de montage dans la voiture.

#### **⚠ ATTENTION**

Le filet de chargement ne doit pas être utilisé comme fixation pour le chargement. Le filet de chargement est uniquement prévu pour maintenir en place des objets légers lors de la conduite.

Tout chargement doit être correctement fixé, notamment lors de conduite avec banquette arrière abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par exemple 400 111 951.