





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-  
Spoiler avant**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 801 650 12 805 376	9:84-25	Sep 03	12 801 970	12 801 970 Dec 02

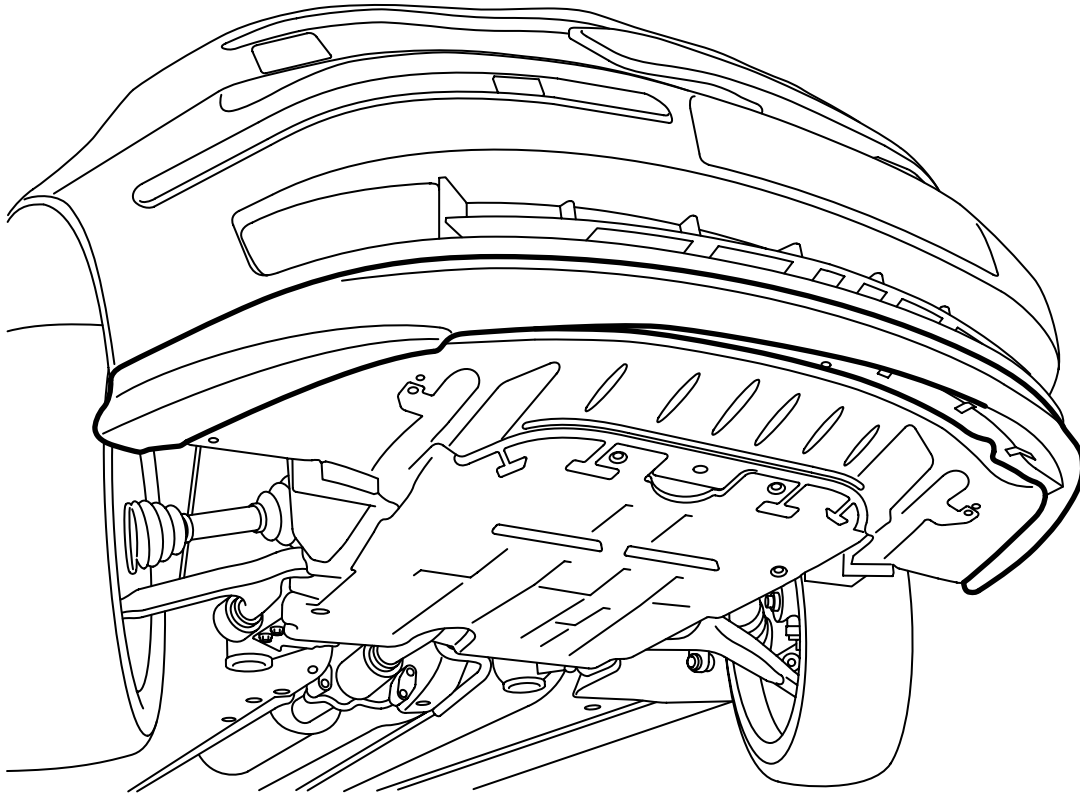


F980A048

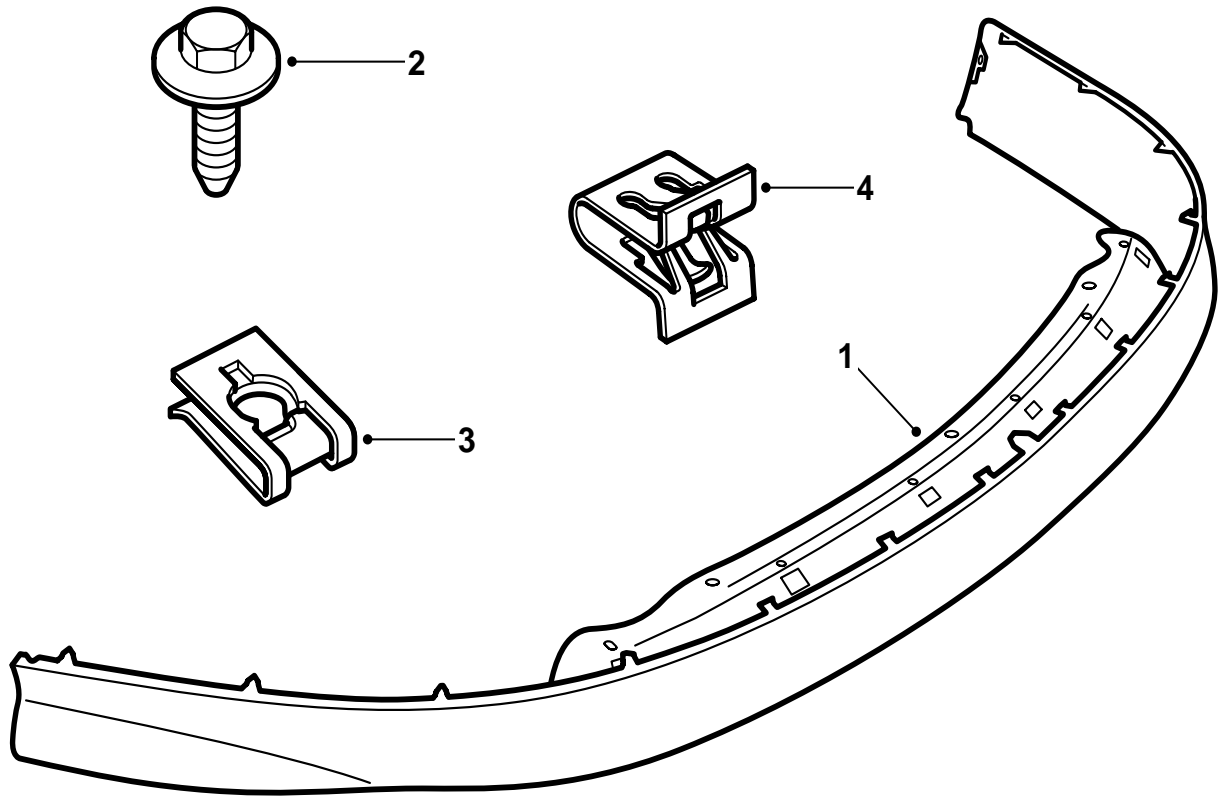

F980A049

- 1 Spoiler
- 2 Vis avec rondelle (x5)
- 3 Clip-écrou (x2)
- 4 Attaches

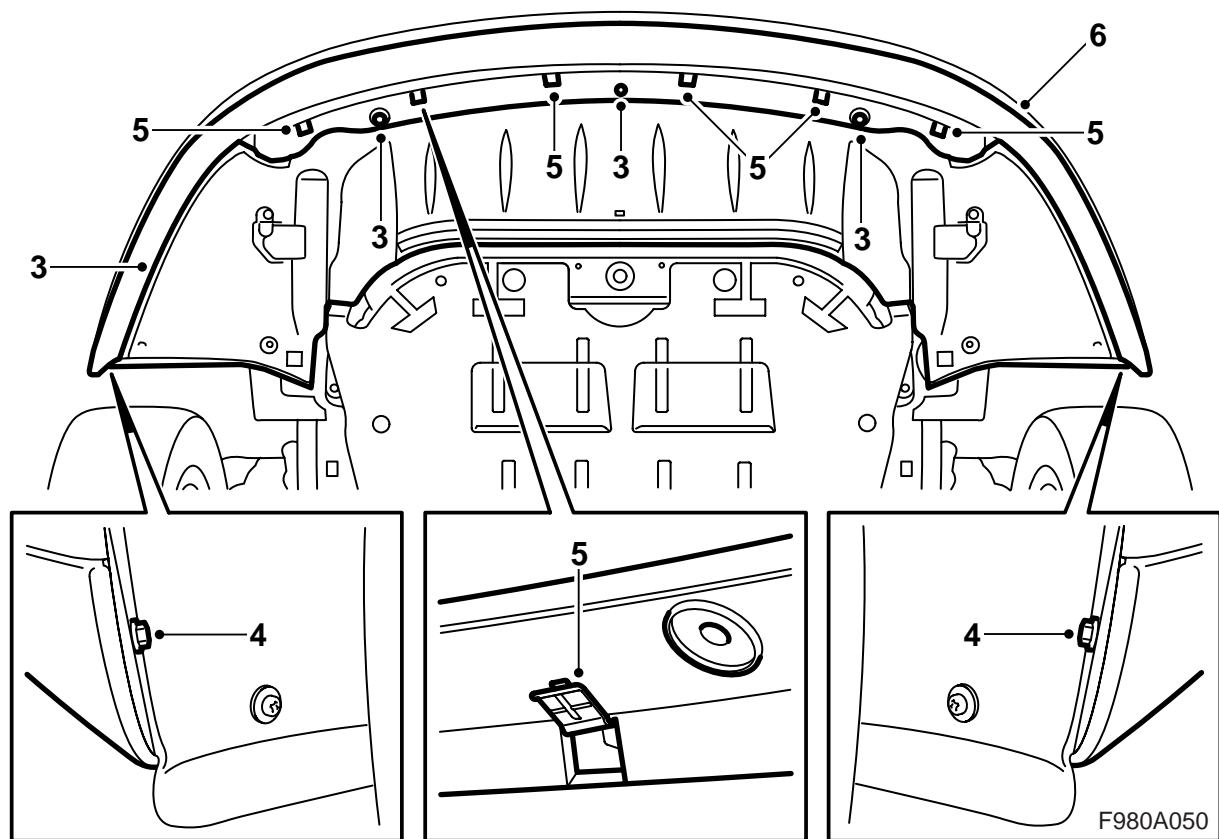


La surface du spoiler est traitée d'une couche primaire grise et est donc prête au laquage.


- 1 Laquer le spoiler dans la couleur de la carrosserie, voir "Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté" dans ces instructions de montage.
- 2 Soulever la voiture.
- 3 Déposer le bouclier de spoiler, disjoindre le connecteur du pare-chocs et le déposer du support sur le bouclier de spoiler.

**Voitures avec lave-phares :** Décrocher le flexible du bouclier de spoiler.

- 4 Déposer les vis du spoiler, une au niveau de chaque passage de roue et trois sur le dessous.
- 5 Décrocher les clips de fixation du câblage du pare-chocs en les poussant vers l'avant.
- 6 Dégager la partie inférieure de pare-chocs.

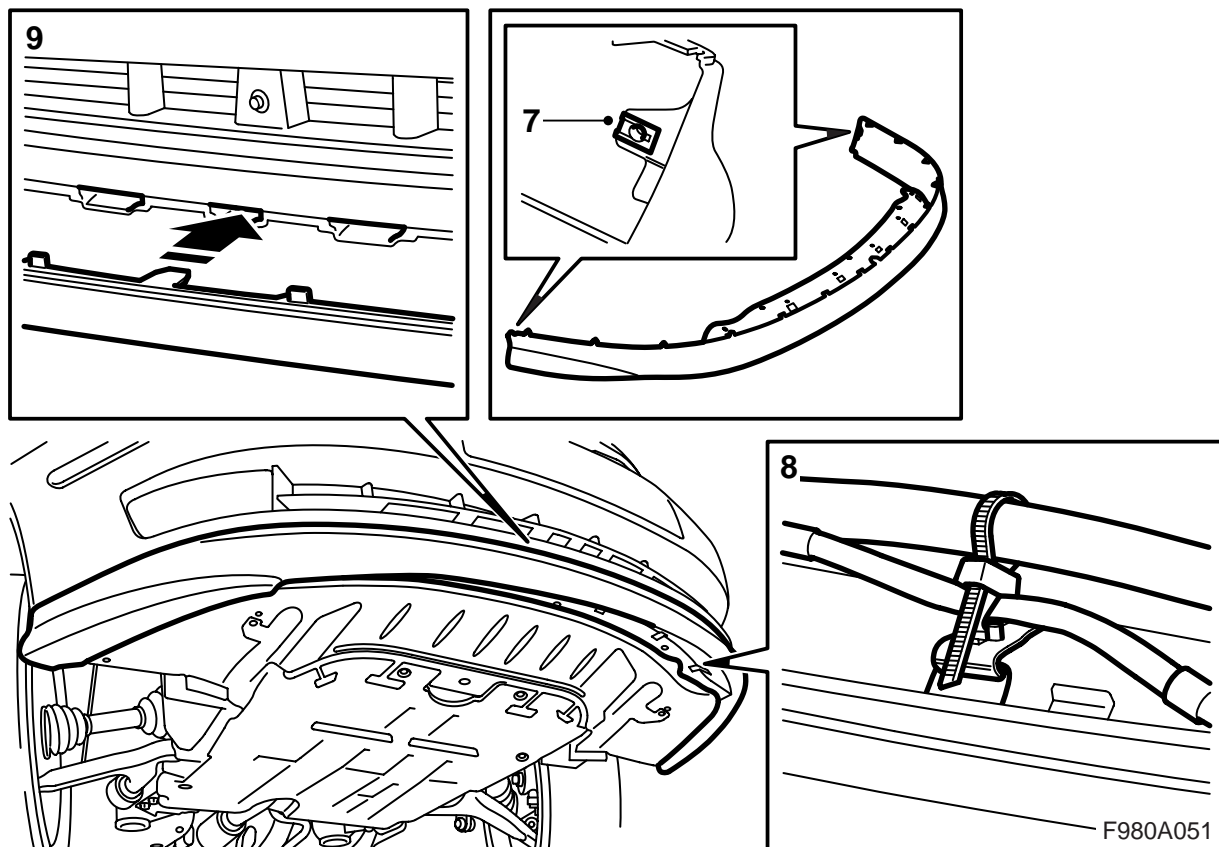

- 7 Poser les clip-écrous sur le spoiler.
- 8 Soulever le spoiler et poser les clips de fixation du câblage dans les trous du spoiler.
- 9 Ajuster la languette de guidage du spoiler et fixer en les enfonçant les crochets du spoiler, en commençant par le milieu puis en allant vers les extrémités.

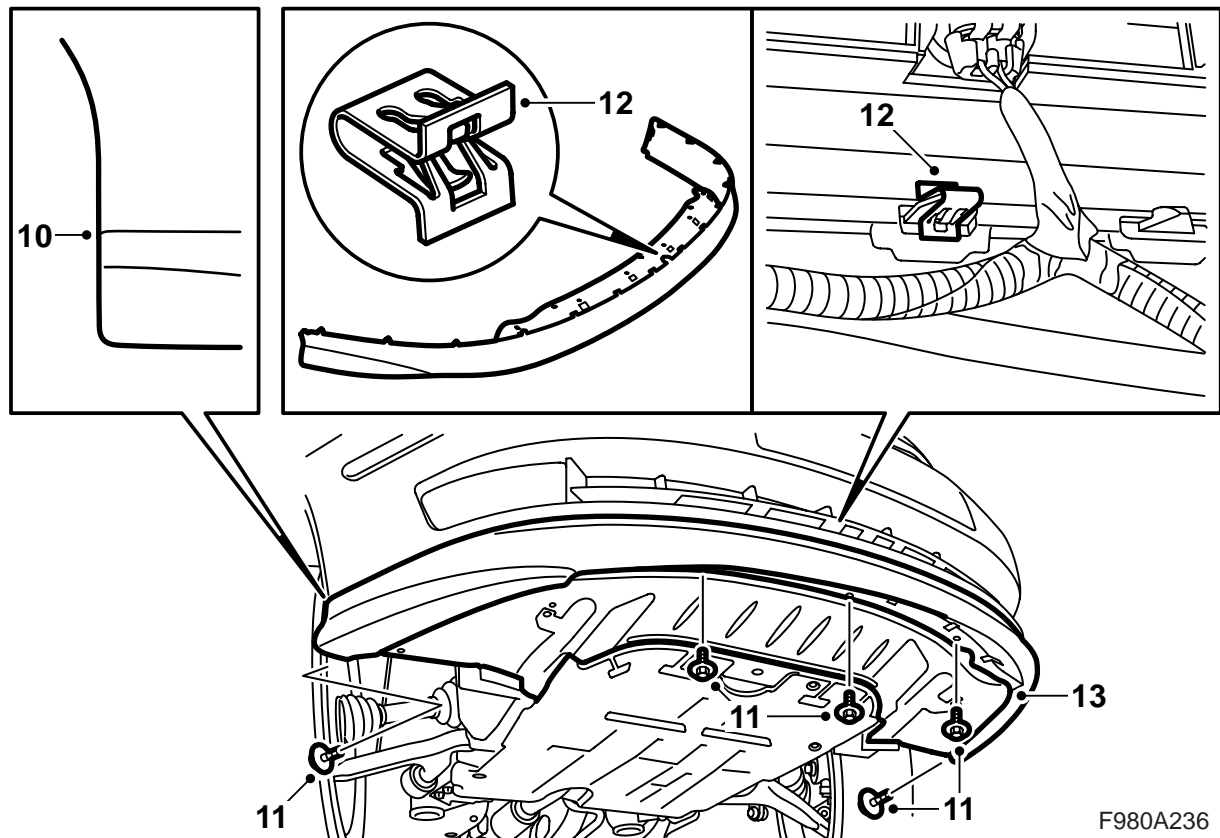

F980A236

- 10 Contrôler l'ajustement du bord arrière du spoiler sur le bord du passage de roue.
  - 11 Poser les vis du spoiler.
  - 12 Monter le clip sur la languette de guidage.
  - 13 Soulever le bouclier de spoiler, poser le connecteur de pare-chocs dans le support et brancher le connecteur.
- Voitures avec lave-phares :** Accrocher le flexible dans le bouclier de spoiler.
- Tous modèles :** Poser le bouclier de spoiler.
- 14 Abaisser la voiture.
  - 15 **Voitures avec lave-phares :** Contrôler le fonctionnement des lave-phares.

## **Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté**

- Avant le vernissage, placer le spoiler dans une position lui permettant de ne pas être déformé par l'opération.
- La température ne doit pas excéder +40 °C (104 °F).
- Le spoiler est déjà apprêté par le fournisseur.
- Utiliser des gants propres pour manipuler le spoiler.

### **Temps de séchage**

70 minutes à +40 °C (104 °F).

### **Préparation**

- Poncer les surfaces apprêtées. Utiliser du papier abrasif 3M 1200 ou 800.