




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 CV M04-**

Élargisseur de seuil

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 377	9:84-31	Sep 03	12 805 381	

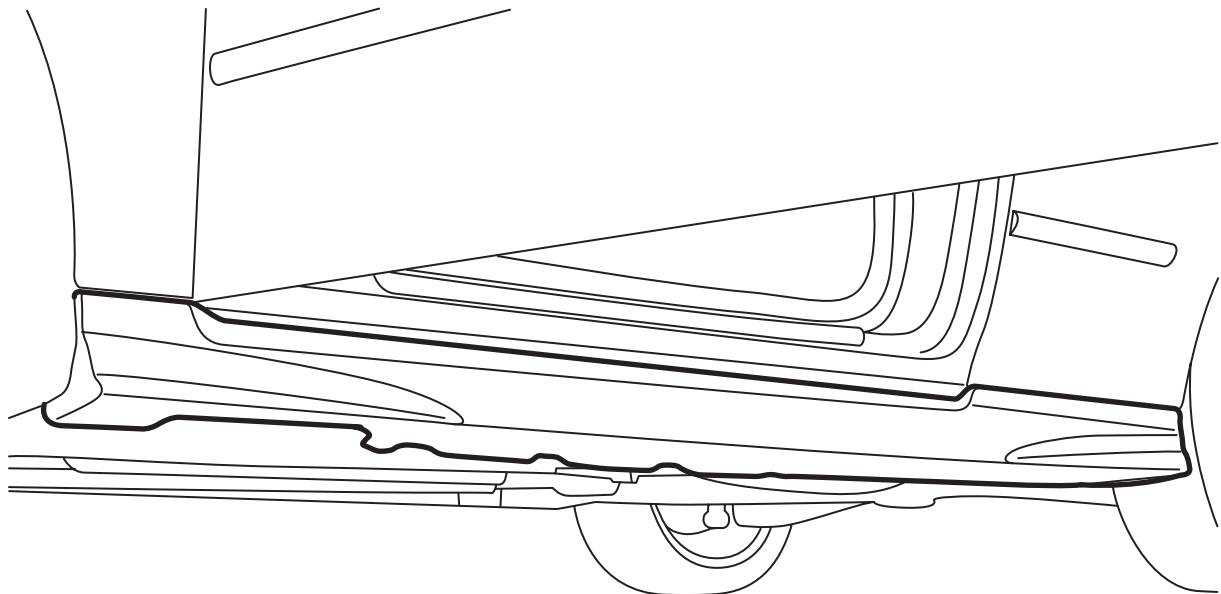


F980A252

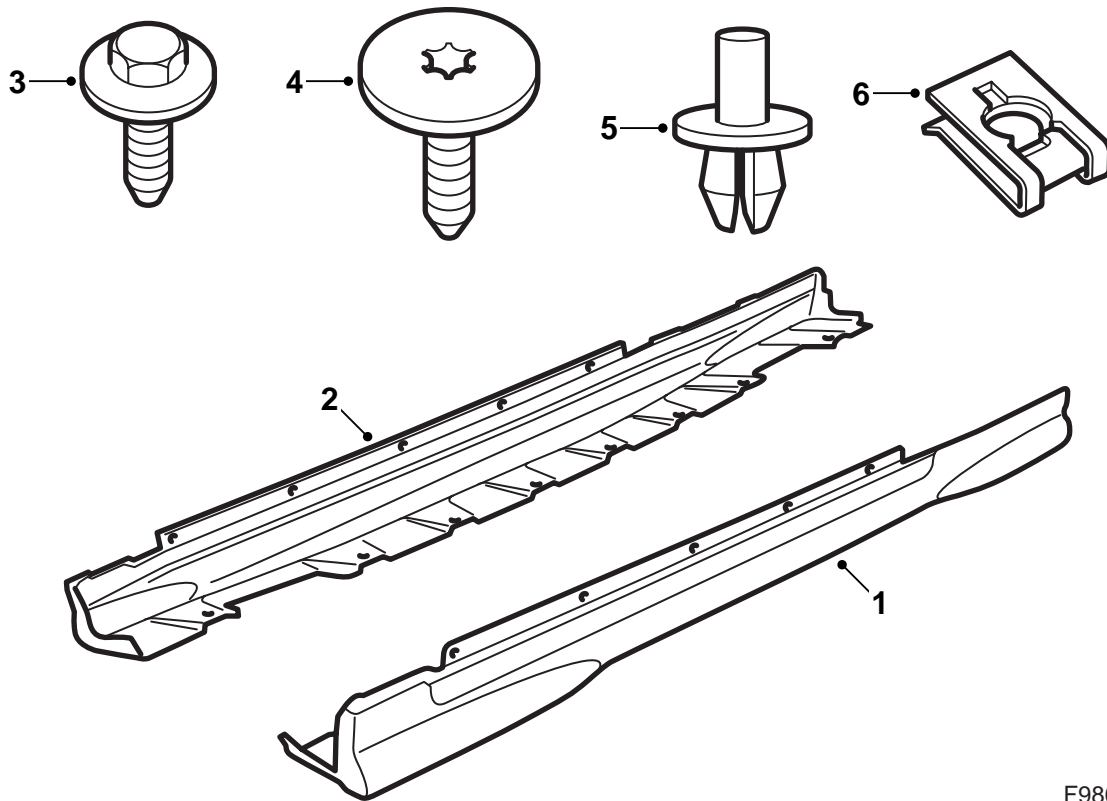


F980A253

- 1 Élargisseur de seuil gauche
- 2 Élargisseur de seuil droit
- 3 Vis avec rondelle (x6)
- 4 Vis (x10)
- 5 Rivet plastique (x16)
- 6 Clip-écrou (x6)

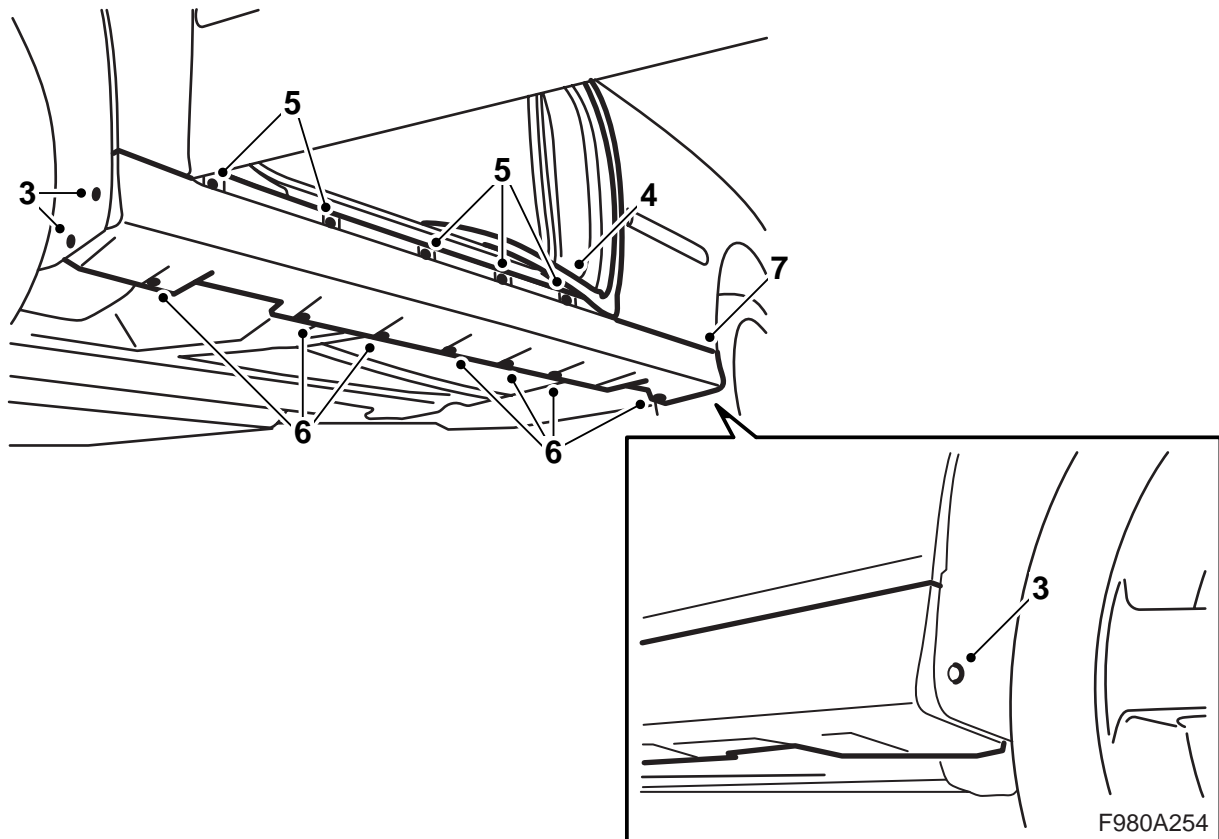


La surface des élargisseurs de seuil est traitée avec une couche primaire grise et est ainsi apprêtée pour le laquage.

- 1 Laquer les élargisseurs de seuil dans la couleur de la carrosserie, voir "Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté" dans ces instructions de montage.
- 2 Ouvrir les portes et soulever la voiture.
- 3 Déposer les vis au niveau des passages de roue du côté gauche de la voiture.
- 4 Démontez la baguette en caoutchouc de garde-seuil du garde-seuil, mais uniquement de façon à ce que les cinq vis soient visibles.
- 5 Démontez les vis du garde-seuil situées derrière la baguette en caoutchouc.
- 6 Déposer les rivets plastique en enfonçant la goupille centrale des rivets.
- 7 Déposer le garde-seuil en le tirant par le bord arrière et en le poussant vers l'avant, de sorte qu'il se dégage de l'aile avant. Rassembler les goupilles centrales des clips.

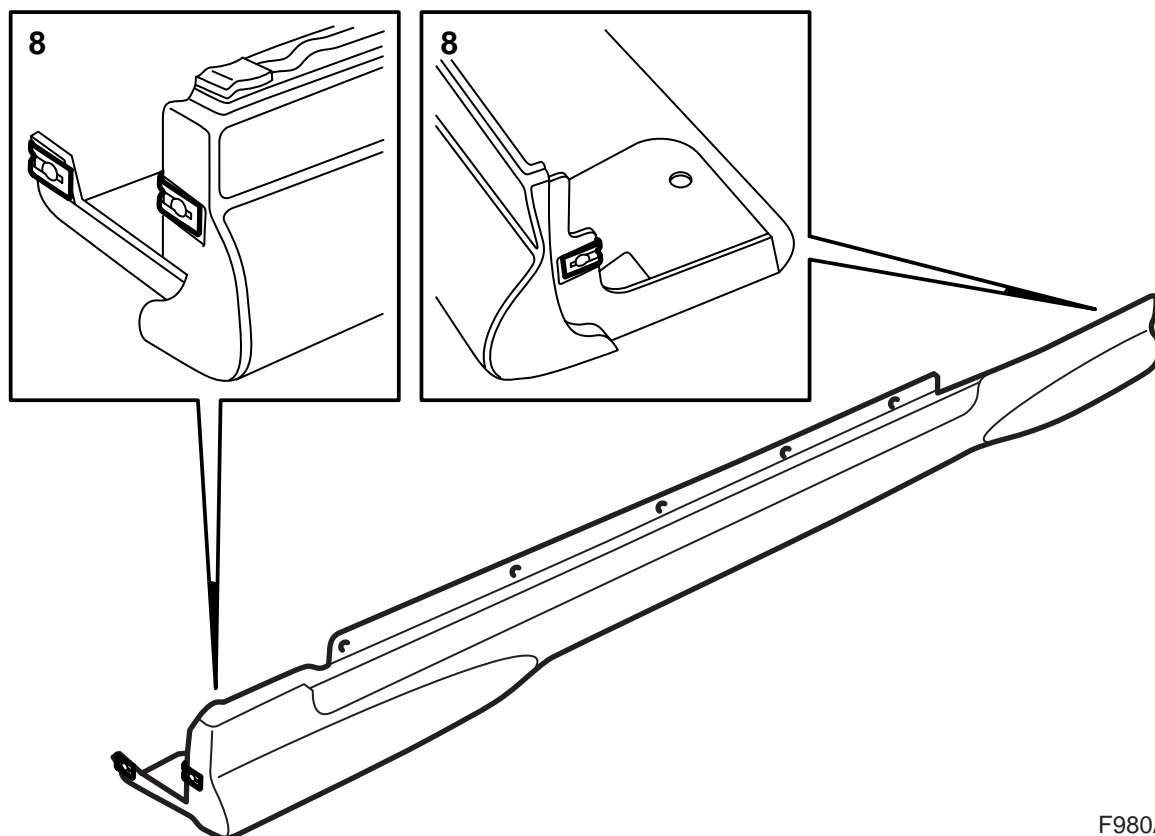

F980A255

8 Poser les clips-écrous dans les bords avant et arrière des élargisseurs de seuil.

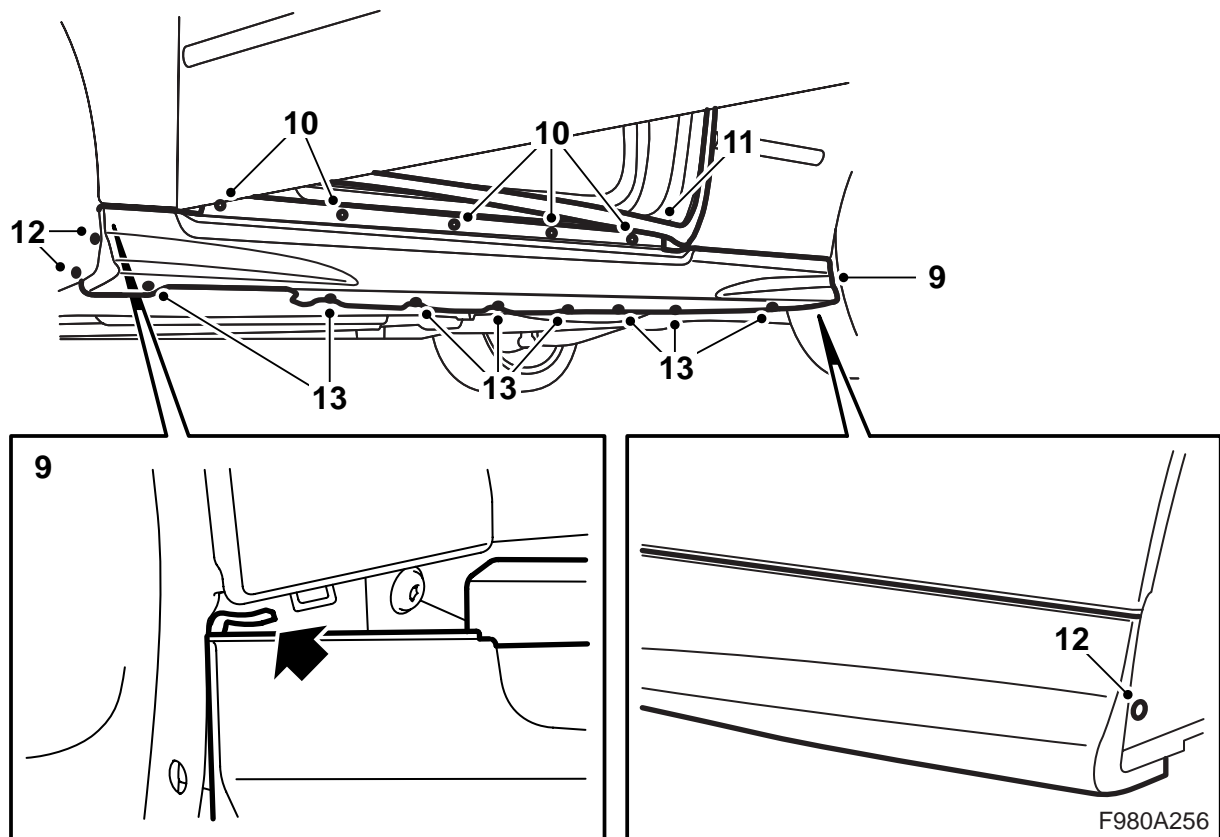

9 Sortir le passage de roue en plastique avant légèrement vers le bord arrière, accrocher l'élargisseur de seuil à l'aile avant et enfoncer l'élargisseur de seuil à l'arrière.

### Important

Le bord avant du passage de roue en plastique arrière doit être légèrement courbé.

- 10 Monter les vis au garde-seuil.
- 11 Enfoncer la baguette en caoutchouc à l'élargisseur de seuil.
- 12 Poser les vis de l'élargisseur de seuil au niveau des passages de roue.
- 13 Monter les rivets en plastique et enfoncer les broches centrales. Contrôler l'ajustement de l'élargisseur de seuil.
- 14 Répéter les points 3-14 sur le côté droit de la voiture.
- 15 Faire descendre la voiture.

## **Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté**

- Pendant l'opération, placer les élargisseurs de sorte qu'ils ne puissent se déformer.
- La température ne doit pas excéder +40 °C (104 °F).
- Les élargisseurs sont apprêtés par le fournisseur.
- Porter des gants propres pour manipuler les élargisseurs.

### **Temps de séchage**

70 minutes à +40 °C (104 °F).

### **Préparation**

- Poncer les surfaces apprêtées. Utiliser du papier abrasif 3M 1200 ou 800.