





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Jupe de pare-chocs arrière


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

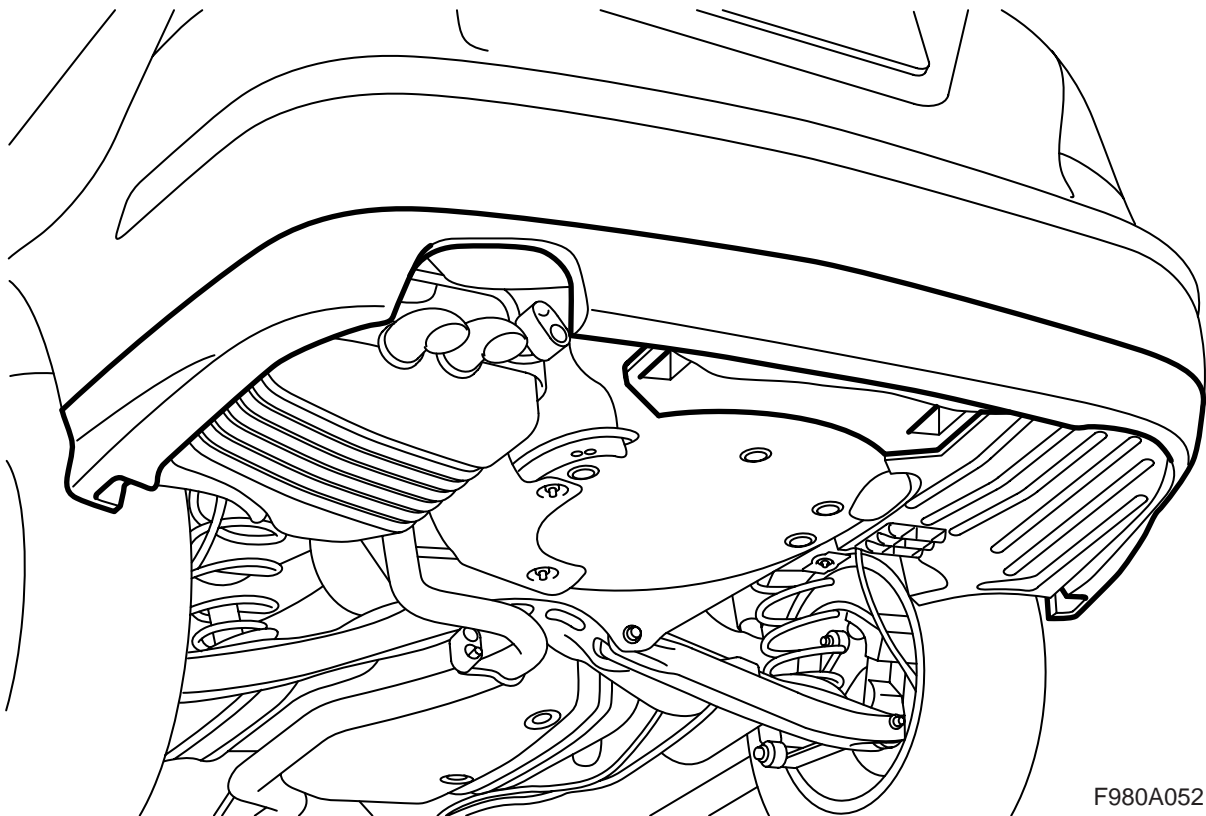

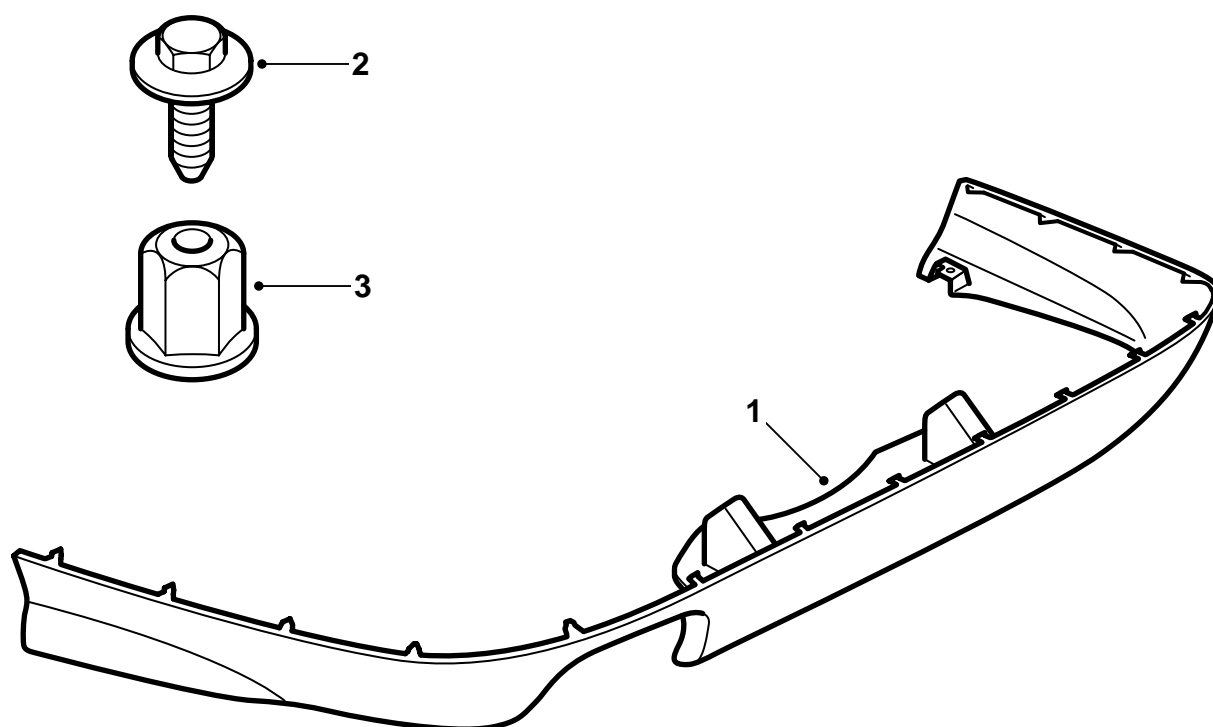

F980A053

- 1 Jupe de pare-chocs
- 2 Vis (x2)
- 3 Écrou en plastique (x2)

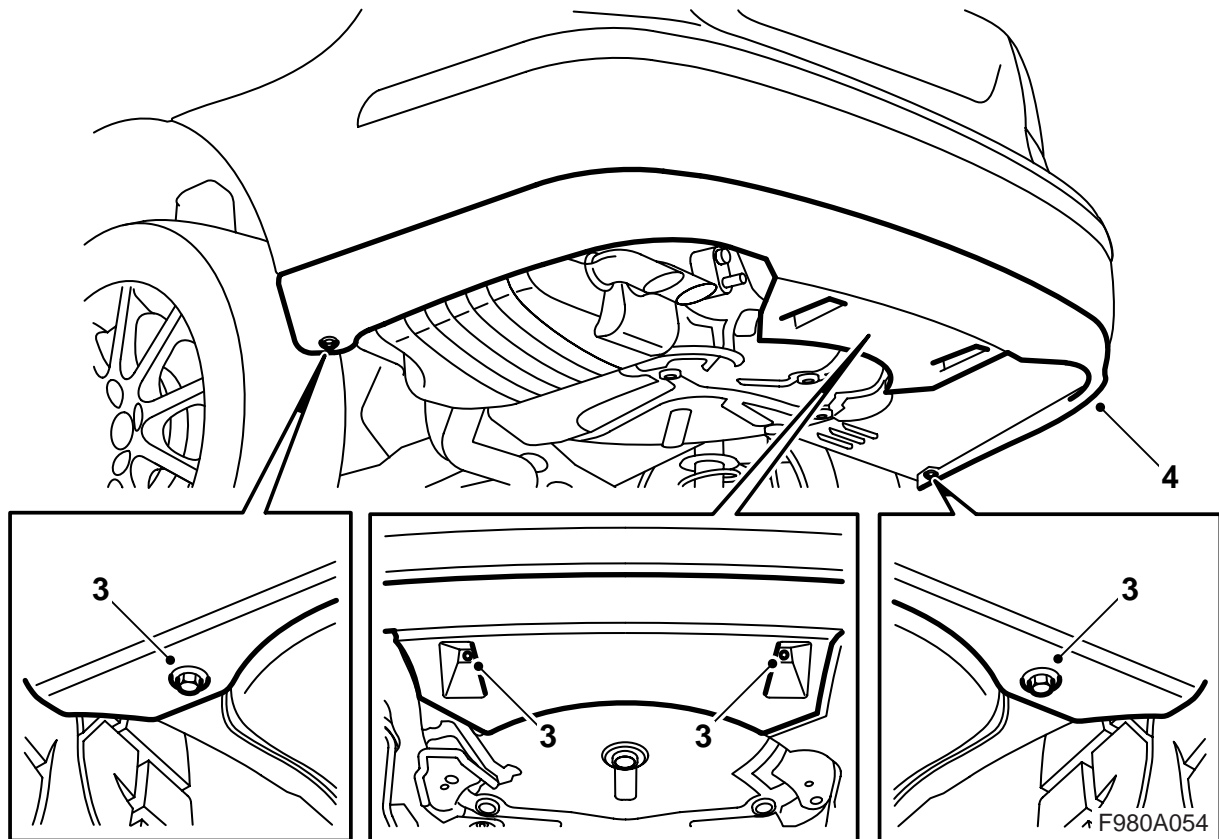


La surface de la jupe de pare-chocs est traitée avec une couche primaire grise et est ainsi apprêtée pour le laquage.

- 1 Laquer la jupe de pare-chocs dans la couleur de la carrosserie, voir "Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté" dans ces instructions de montage.

Important

La surface masquée ne doit pas être laquée. Déposer tout d'abord la baguette en caoutchouc puis le masquage après le laquage.

- 2 Soulever la voiture.
- 3 Déposer les vis et écrous de la partie inférieure de pare-chocs.
- 4 Dégager la partie inférieure de pare-chocs.

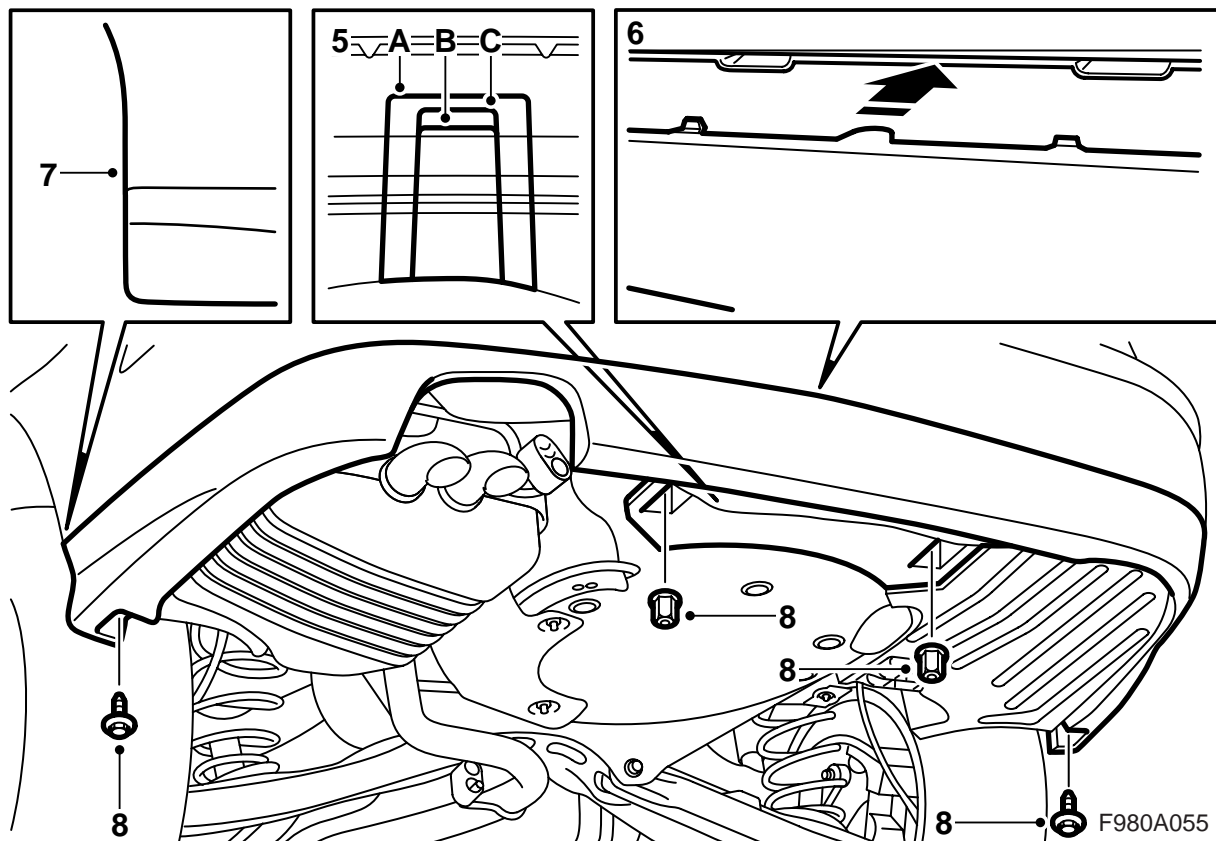

5 Voiture équipée d'un crochet d'attelage :
Découper, à l'aide d'un couteau universel à lame courbe, l'enveloppe de pare-chocs à l'emplacement du dispositif d'attelage (une scie peut aussi être utilisée).

10 Laisser les instructions de montage au client et informer le client des aspects suivants :

⚠ ATTENTION

L'utilisation de scies et de couteaux implique un certain risque de blessure.

L'échancrure doit être faite entre les renforts.

A Crochet d'attelage, démontable (référence 12 786 788 ou 12 798 347)

B Crochet d'attelage, démontable (référence 12 786 789 ou 12 798 348)

C Crochet d'attelage, fixe (référence 12 786 787)

6 Ajuster la languette de guidage de la jupe de pare-chocs et fixer en les enfonçant les crochets de la jupe, en commençant par le milieu puis en allant vers les extrémités.

7 Contrôler l'ajustement dans le bord avant de la jupe de pare-chocs comparé au bord de passage de roue.

8 Poser les vis et les écrous.

9 Faire descendre la voiture.

Important

Eviter de remorquer quoi que soit car la jupe du pare-chocs risque d'être endommagée.

Instructions de laquage du plastique PP/EPDM apprêté

- La jupe de pare-chocs doit, durant le laquage, être placée de sorte à ne pas être déformée.
- La température ne doit pas excéder +40 °C (104 °F).
- La jupe de pare-chocs est apprêtée par le fournisseur.
- Des gants propres doivent être utilisés pour la manipulation de la jupe de pare-chocs.

Temps de séchage

70 minutes à +40 °C (104 °F)

Préparation

- Poncer les surfaces apprêtées. Utiliser du papier abrasif 3M 1200 ou 800.