





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 CV M04-

Spoiler arrière



Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 832 496	9:84-27	May 03	12 832 497	

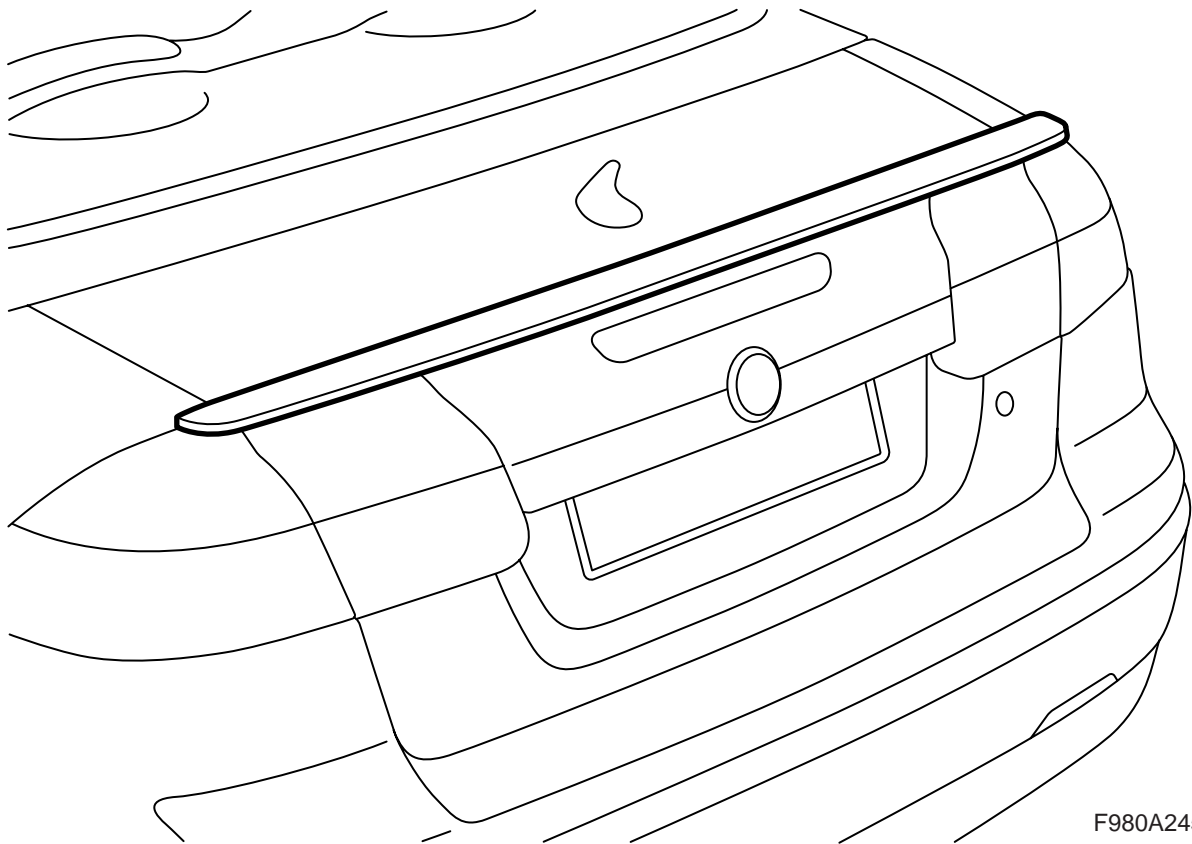

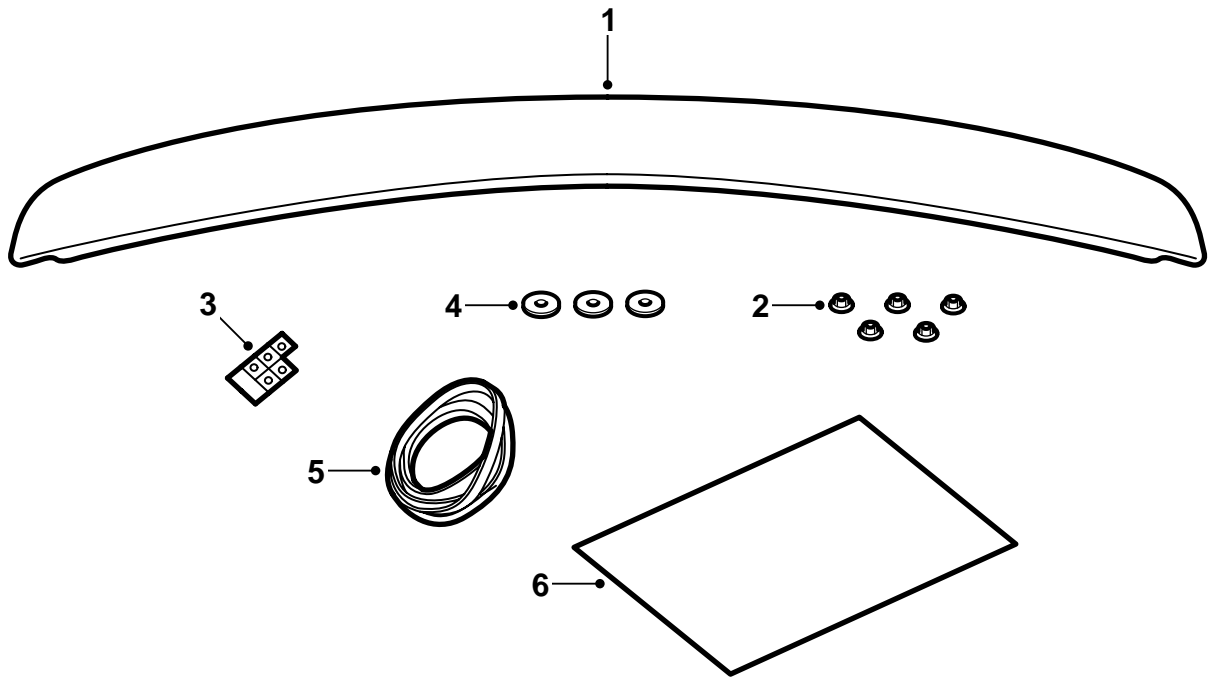

F980A274


- 1 Spoiler
- 2 Erou (x5)
- 3 Bande adhésive au zinc (x5)
- 4 Joints d'étanchéité (x3)
- 5 Baguette d'étanchéité
- 6 Gabarit

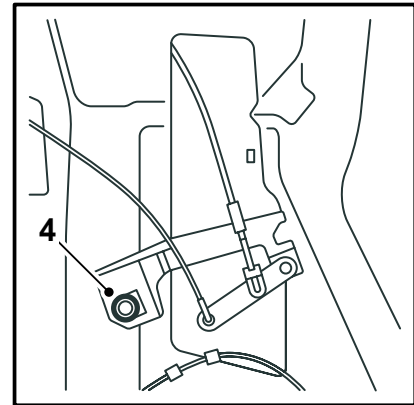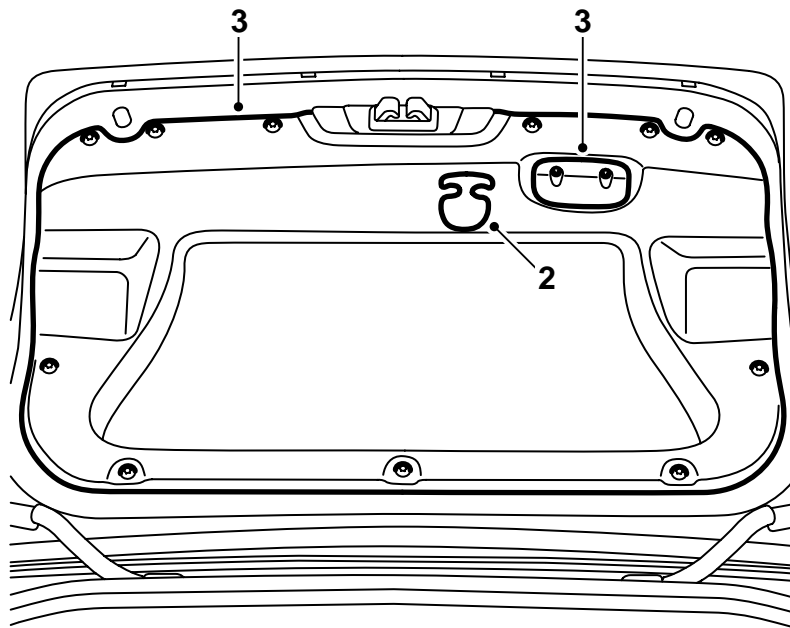

F980A246

La surface du spoiler est traitée avec une couche de primaire grise et est donc prête au laquage.

- 1 Laquer le spoiler, voir "Instructions de laquage du plastique ABS apprêté" dans les instructions de montage. Le spoiler peut avantageusement être laqué de deux couleurs avec la couleur de la carrosserie à l'intérieur de la rainure et en noir à l'extérieur de la rainure.
- 2 Ouvrir le couvercle du coffre à bagages.
US : Déposer la poignée d'ouverture d'urgence.
- 3 Déposer la poignée de fermeture sur la face intérieure du couvercle de coffre à bagages, déposer les rivets à deux pas et déposer la garniture du couvercle de coffre à bagages.
- 4 **US** : Déposer la vis du mécanisme d'ouverture d'urgence et mettre le mécanisme à l'écart.

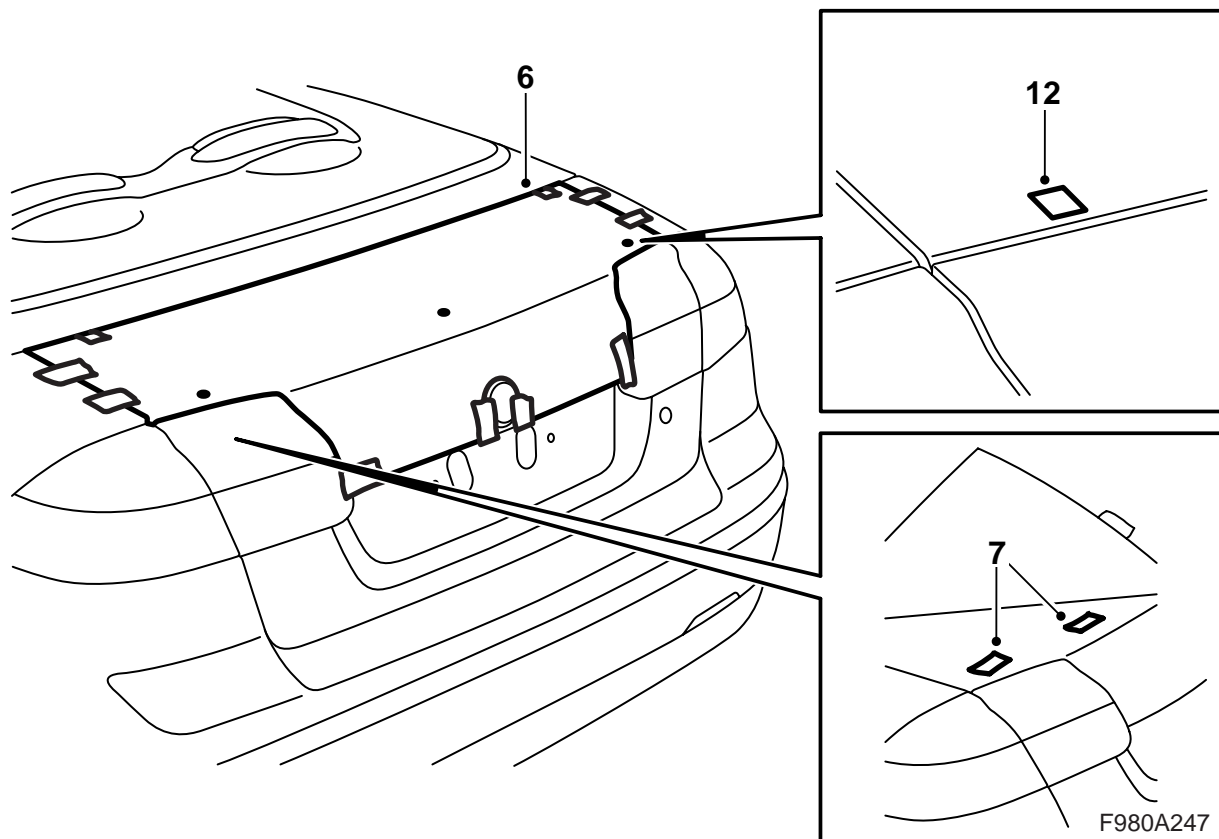

- 5 Couper les pièces du gabarit et les scotcher. Orienter les pièces du gabarit à l'aide des lignes.

Voiture avec antenne téléphonique sur le couvercle du coffre à bagages : couper autour de l'antenne téléphonique, de façon à placer le gabarit à plat sur le coffre à bagages.

- 6 Ajuster le gabarit sur le couvercle de coffre à bagages et sur son coin avant. Utiliser de l'adhésif pour fixer le gabarit au niveau de l'emblème du couvercle de coffre à bagages et sur le coin avant du couvercle de coffre à bagages. Contrôler que la distance entre les marquages des orifices du gabarit correspond à l'emplacement des goujons du spoiler.
- 7 Enlever le gabarit et mettre des morceaux de bande adhésive là où les trous doivent être percés (x5).
- 8 Ajuster de nouveau le gabarit et le fixer avec de la bande adhésive.

Important

Contrôler la position du gabarit et ajuster au besoin.

- 9 Percer conformément aux repères de perçage.



Important

Ne pas utiliser un pointeau pour marquer la position des trous.

Ne pas appuyer la perceuse sur le couvercle de coffre à bagages lors du perçage.



Percer tout d'abord avec une mèche de 2 mm, ensuite avec une mèche de 5 mm et finalement avec une mèche de 7 mm.

- 10 Retirer le gabarit et les morceaux de bande adhésive.
- 11 Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de peinture. Nettoyer avec du Teronson Rengorare FL. Appliquer l'apprêt Standox 1K Füllprimer puis une couche de peinture. Appliquer le produit d'étanchéité Terotex HV 400 sur les surfaces internes.
- 12 Poser les morceaux de bande adhésive au zinc fournis sur le couvercle de coffre à bagages.

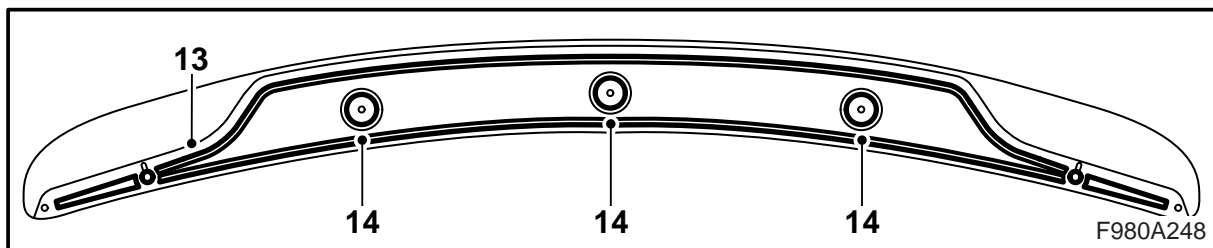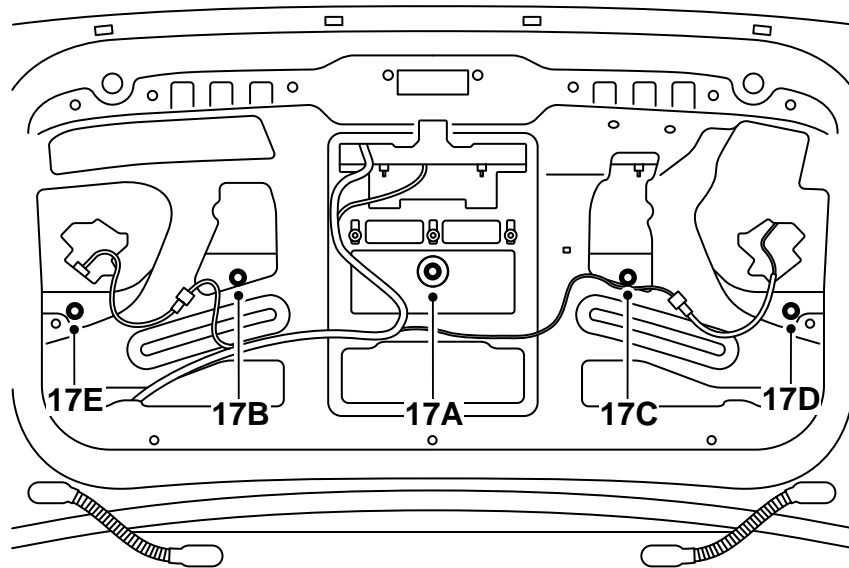

- 13 Monter la baguette d'étanchéité à l'intérieur du bord, sous le spoiler de la façon suivante :
- A l'extrémité de chaque côté.
 - Le long du bord avant du spoiler entre les vis externes.
 - Le long du bord arrière du spoiler entre les vis externes.
- 14 Poser les joints sur les vis.
- 15 Placer le spoiler sur le couvercle de coffre à bagages.
- 16 Maintenir le spoiler en place et ouvrir le couvercle de coffre à bagages avec précaution.
- 17 Fixer tout d'abord le spoiler avec les cinq écrous. Serrer ensuite avec précaution les écrous de quelques tours à la fois selon l'ordre de serrage (A, B, C, D, E) jusqu'à ce que le bon couple de serrage ait été atteint.

Couple de serrage : 4 Nm (3 lbf ft)

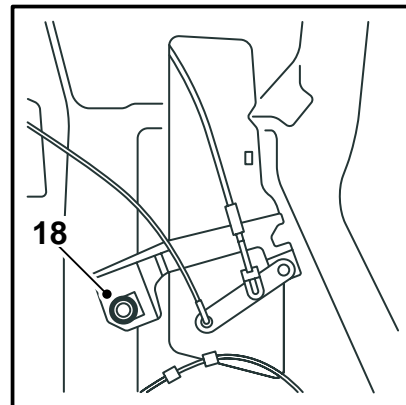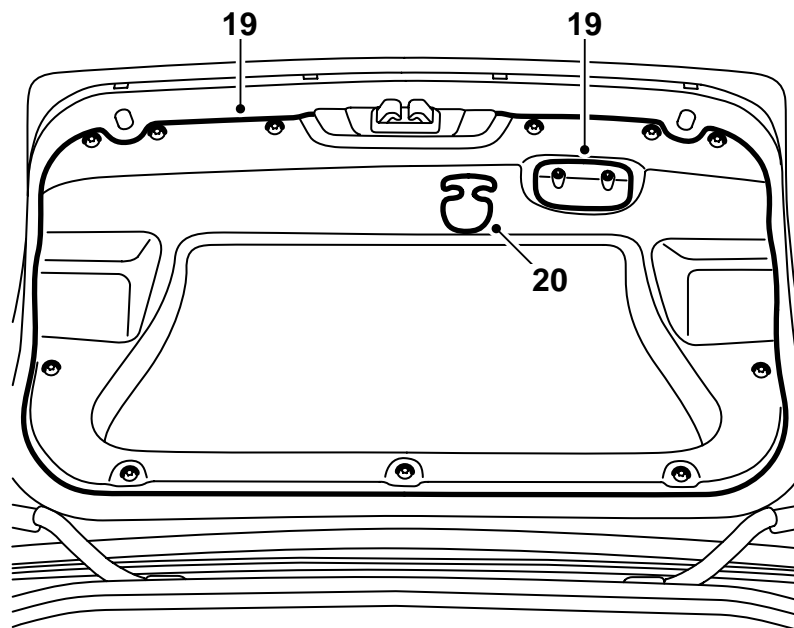

F980A249

- 18 **US** : Poser le mécanisme d'ouverture d'urgence.
- 19 Poser la garniture sur la face intérieure du couvercle de coffre à bagages, poser les rivets à deux pas et poser la poignée de fermeture.
- 20 **US** : Poser la poignée d'ouverture d'urgence.
- 21 Fermer le couvercle de coffre à bagages.

⚠ ATTENTION

Le spoiler est plus large que le couvercle de coffre, ce qui entraîne un risque de se coincer les doigts entre le spoiler et les ailes arrière de la voiture.

Informez le client de ce risque.

Instructions de laquage du plastique ABS apprêté

- Avant le vernissage, placer le spoiler dans une position lui permettant de ne pas être déformé par l'opération.
- La température ne doit pas excéder +40°C (104°F).
- Le spoiler est déjà apprêté par le fournisseur.
- Si le spoiler doit être laqué en deux couleurs, la rainure doit être utilisée lors du recouvrement.
- Utiliser des gants propres pour manipuler le spoiler.

Temps de séchage

70 minutes à +40°C (104°F).

Préparation

- Poncer les surfaces apprêtées. Utiliser du papier abrasif 3M 1200 ou 800.