




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-, Saab 9-5

Filet de chargement, monté sur sol

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 886	9:89-24	Sep 06	12 804 868	12 804 868 Aug 06

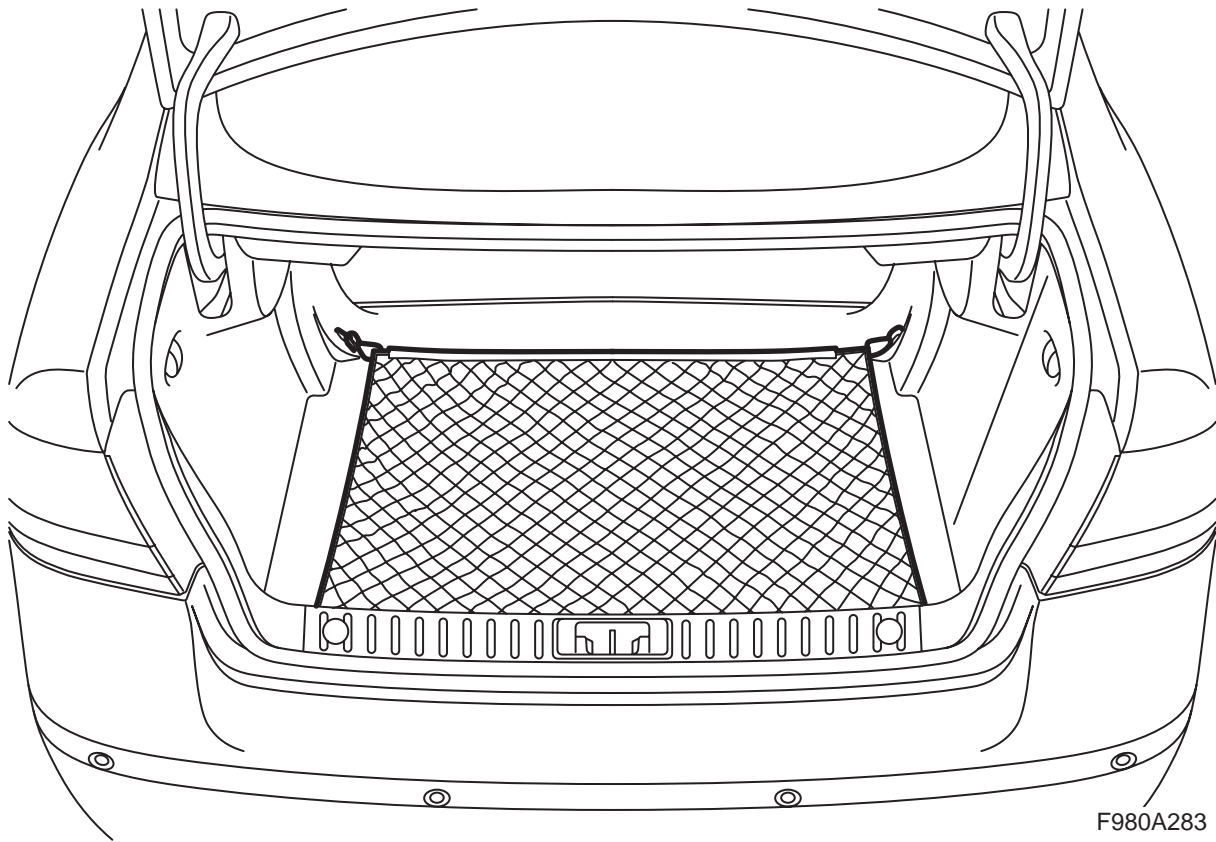


F980A283

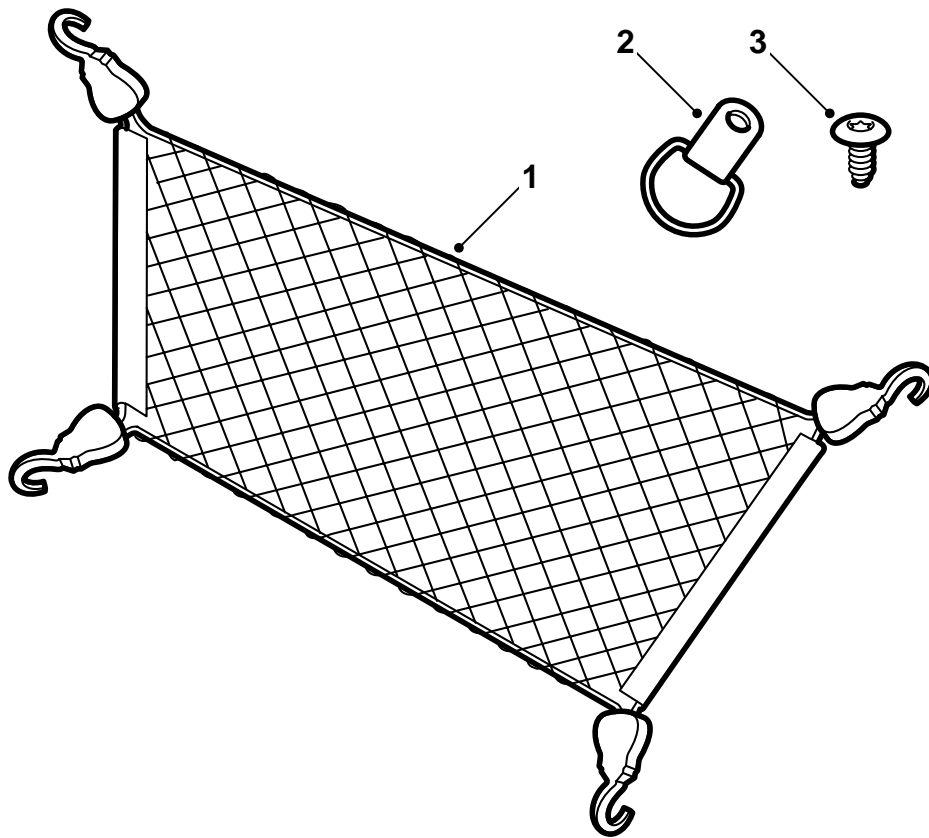

E980A114

- 1 Filet de chargement
- 2 Oeillet (x2) (uniquement pour Saab 9-3 4D M04-)
- 3 Vis (x2) (uniquement pour Saab 9-3 4D M04-)

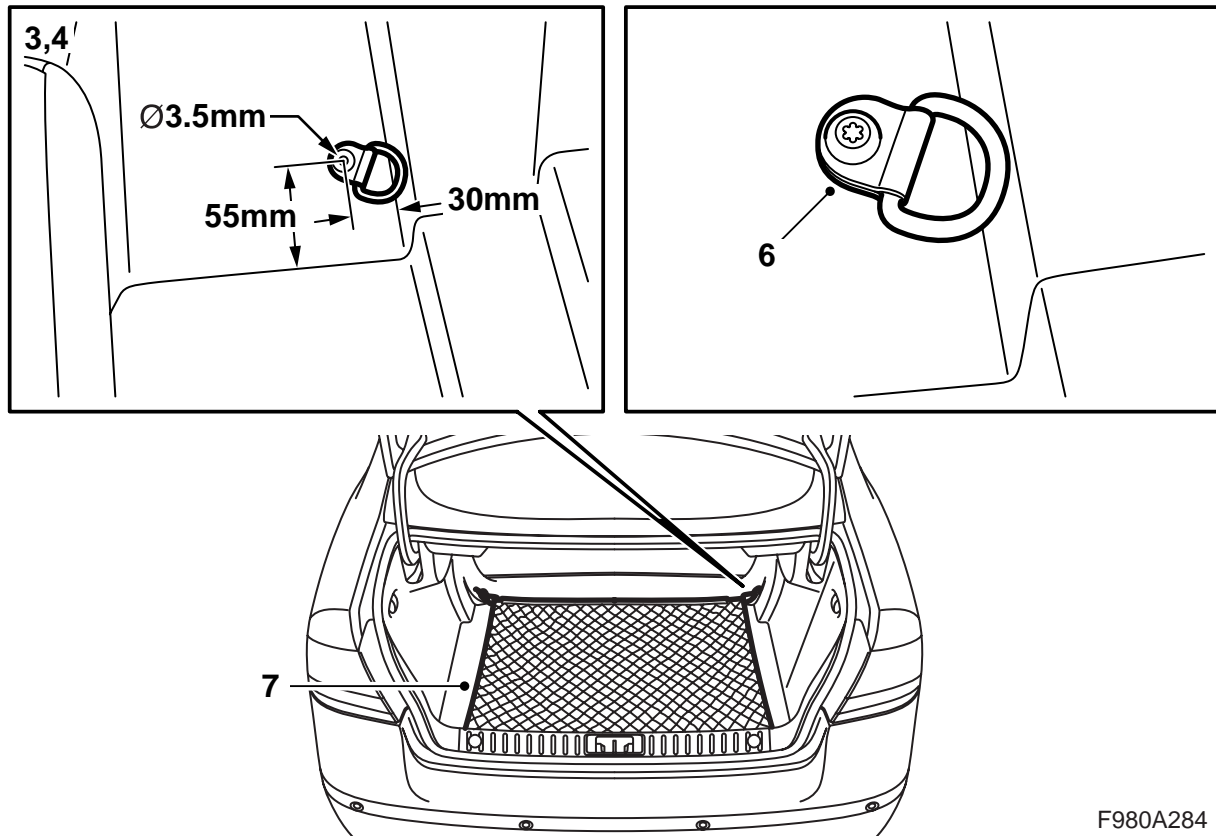

F980A284

ATTENTION

Le filet de chargement ne doit pas être utilisé comme fixation pour le chargement. Le filet de chargement est uniquement prévu pour maintenir en place des objets légers lors de la conduite.

Tout chargement doit être correctement fixé, notamment lors de conduite avec banquette arrière abaissée. Utiliser des courroies de serrage, par exemple 400 111 951.

Saab 9-5 5D

Le filet de sol doit être accroché aux oeillets de chargement qui sont montés aux rails, ce qui signifie que les oeillets de ce kit ne doivent pas être montés.

Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D, Saab 9-5 4D

Le filet de sol doit être monté aux oeillets de chargement se trouvant dans le coffre à bagages, ce qui signifie que les oeillets de ce kit ne doivent pas être montés.

Saab 9-3 4D M04-

Le filet de sol doit être monté d'après le descriptif suivant.

- 1 Ouvrir le hayon.
- 2 Abaisser le dossier de la banquette arrière.
- 3 Mesurer à partir du tapis du coffre à bagages et marquer la position de l'oeillet sur la garniture latérale droite.

Important

L'oeillet avant droit est déjà monté si la voiture possède un filet de chargement monté latéralement.

- 4 Mesurer à partir du tapis du coffre à bagages et marquer la position de l'oeillet sur la garniture latérale gauche (la figure montre le côté droit de la voiture et doit être inversée pour le côté gauche).
- 5 Percer les trous avec un foret de 3,5 mm.
- 6 Monter l'oeillet.
- 7 Accrocher le filet en commençant par les oeillets de fixation de chargement et continuer avec les oeillets du seuil du coffre à bagages.
- 8 Relever le dossier de banquette arrière.
- 9 Fermer le coffre à bagages.
- 10 Placer la notice de montage dans la voiture.