


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 900 M94-, Saab 9-3

Protection antigravillons pour capot moteur

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

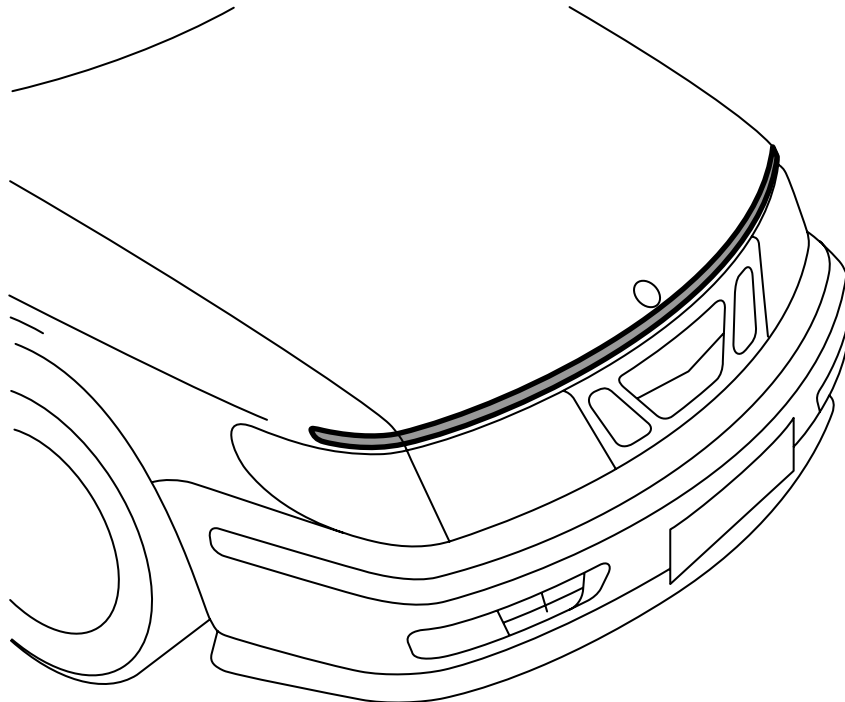

D980A081

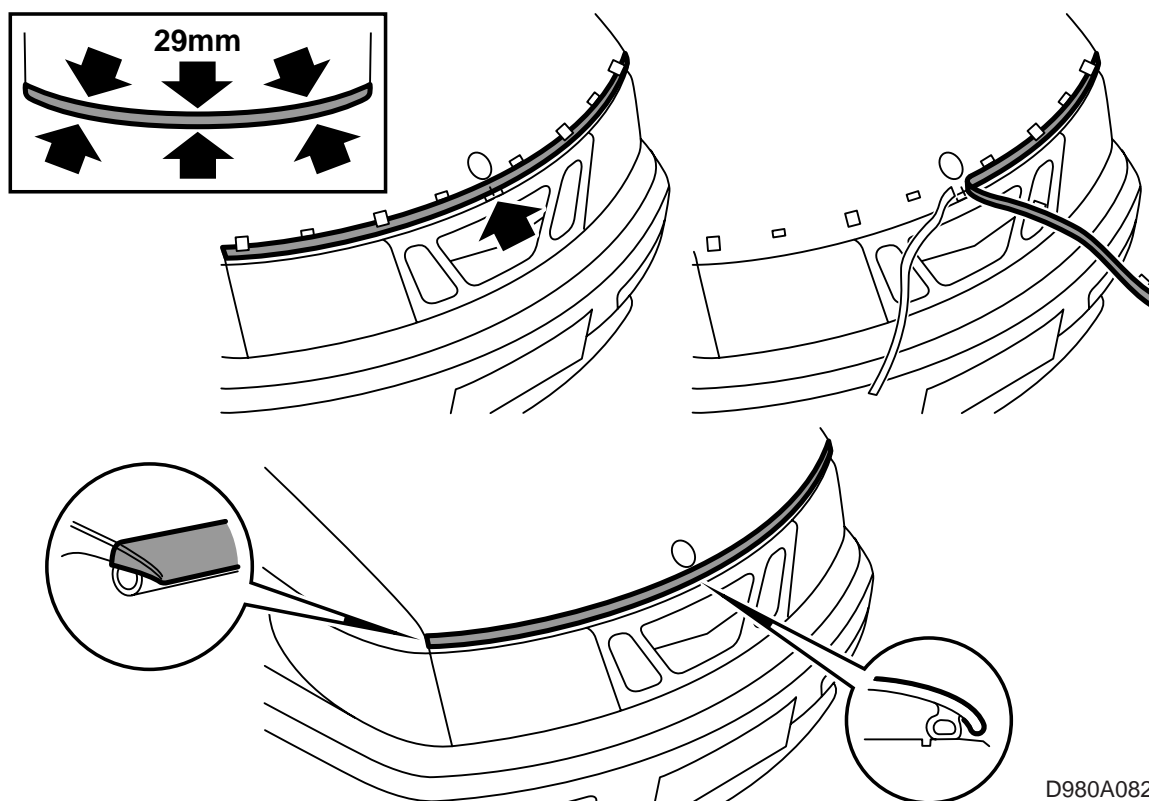

D980A082


### Travaux préparatifs

- 1 Lors du montage, la température ne doit pas être inférieure à +15°C. Cela s'applique aussi bien à la température ambiante qu'à la température du sol.
- 2 Desserrer les lanternes combinées.
- 3 Nettoyer la surface **minutieusement** (y compris la face inférieure du bord avant du capot) de poussières, huile, cire, etc., avec un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool. Essuyer avec un chiffon sec.

### Montage de la section centrale

- 1 Mesurer la ligne centrale et la marquer sur un morceau de bande adhésive sur la calandre.
- 2 Positionner l'encoche centrale de la protection juste en face de la ligne centrale repérée.
- 3 Attacher la protection avec une bande de masquage le long de la partie frontale du capot moteur.

- 4 S'assurer que la protection forme une ligne régulière.
- 5 Placer quelques morceaux de bande adhésive le long du bord supérieur de la protection, utilisables comme repères lors du montage.
- 6 Déplier la moitié de la protection et retirer le film de protection.
- 7 Découper le film de protection en son milieu.
- 8 Ajuster la protection et l'attacher à l'aide d'un racloir plastique.
- 9 Découper l'excédent de bande aux extrémités (laisser une longueur de dépassement d'env 5 mm).
- 10 Replier l'extrémité de la protection et la partie de protection autour de l'avant du capot moteur. **Utiliser un ventilateur à air chaud!** S'assurer que tous les bords sont correctement attachés.
- 11 Attacher l'autre moitié de protection de la même manière.

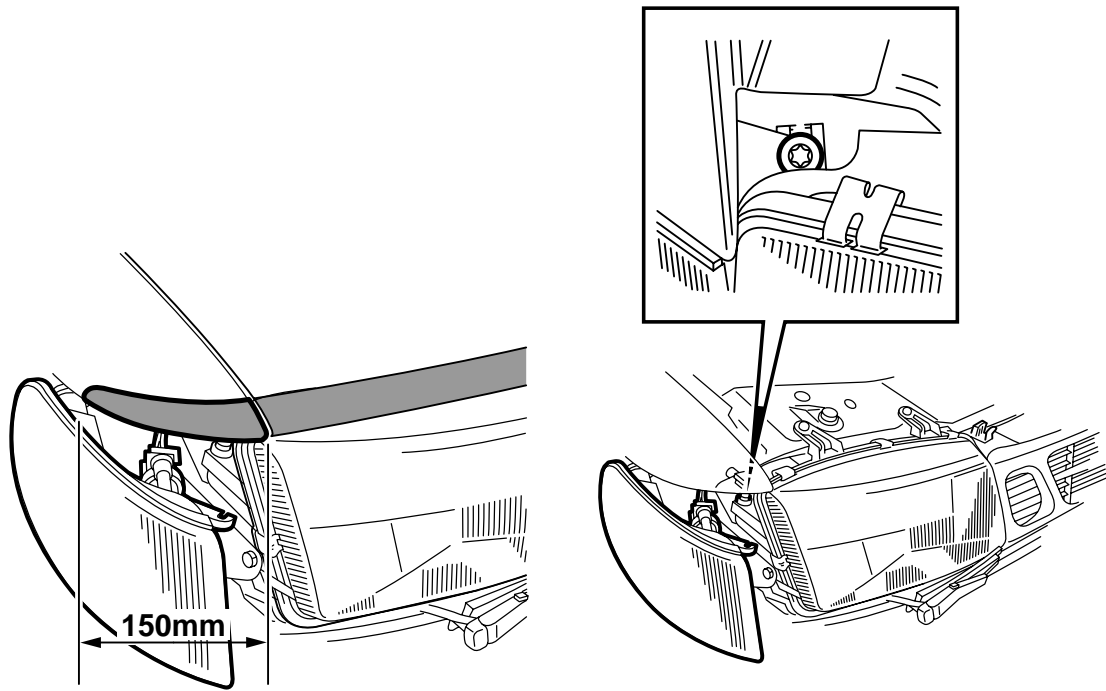

D980A083

### Montage de sections latérales

- 1 Attacher les protections au-dessus des lanternes combinées. Contrôler l'ajustement du raccord des protections.
- 2 S'assurer que tous les bords sont correctement attachés. Replier la protection autour du bord de tôle. **Utiliser un ventilateur à air chaud!**
- 3 Remettre en place les lanternes combinées.