


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9000 M92- Ch.no N1004567, Saab 9-3

Pommeau de levier de vitesses en bois/cuir/fibre de carbone

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|---|---------|--------|----------------------|------------------|
| 400 102 299 400 104 279 400 112 751 | 4:32-10 | Feb 99 | 86 85 679 | 86 85 679 Aug 94 |

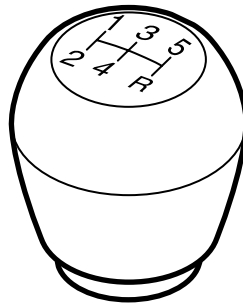

D940A001

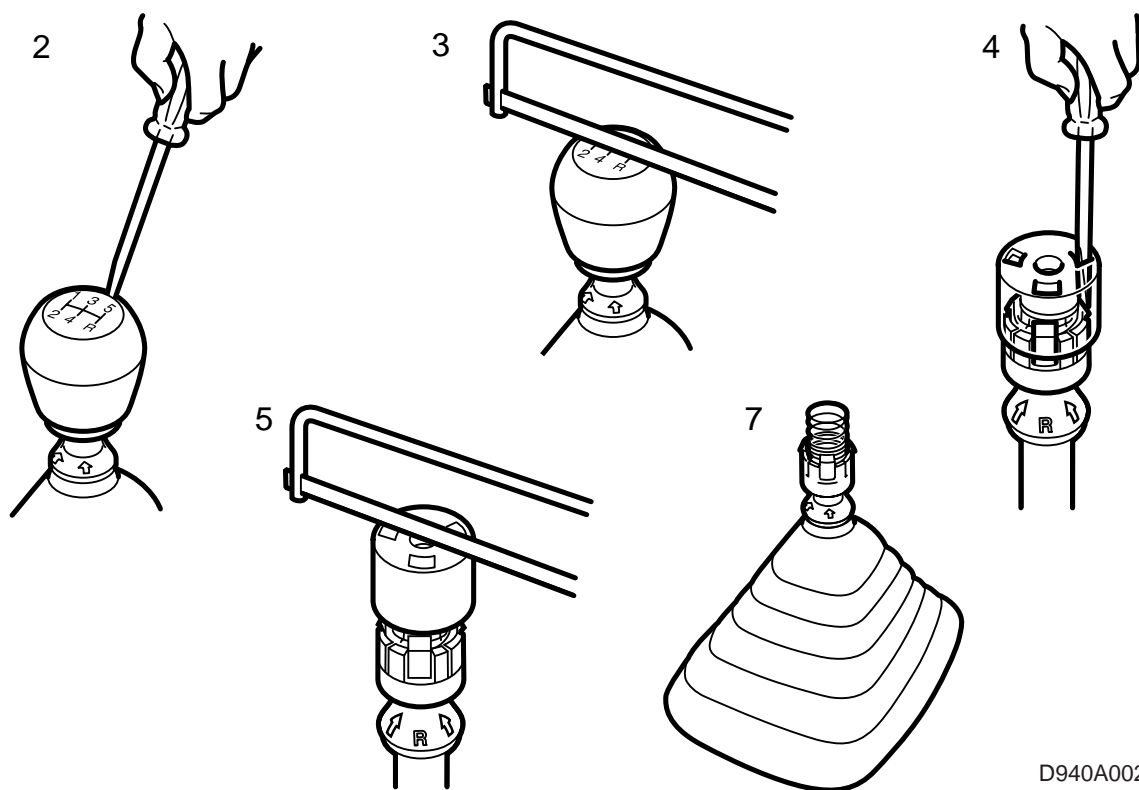

D940A002


Dépose

- 1 Placer le levier de vitesses au point mort.
- 2 Déposer l'emblème.
- 3 Scier une encoche dans le pommeau d'origine et déposer la gaine en plastique noire extérieure.
- 4 Retirer le ruban pour pouvoir desserrer les trois fixations encliquetées de l'entraîneur de neutralisation marche arrière.
- 5 Ouvrir le coeur en plastique blanc avec un scie.

Important

Ne scier que **jusqu'au** tube métallique.

- 6 Tourner le coeur en plastique avec une pince multiprise ou autre.
- 7 Déboîter le soufflet au niveau du bord inférieur.

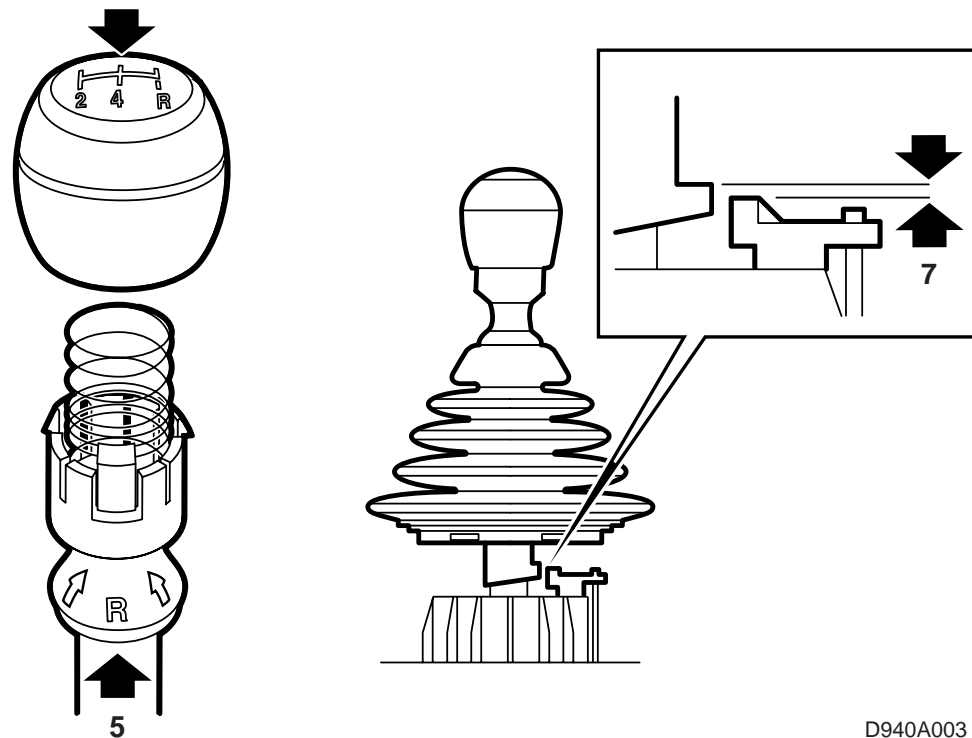

D940A003

Pose

- 1 Nettoyer les cannelures du tube métallique avec de l'essence ou autre.
- 2 Contrôler que le ressort est en place.
- 3 Appliquer de la colle du type Epolylim deux composants dans le pommeau.

Important

Veiller à ce que la colle se répartisse dans le pommeau.

- 4 Placer le pommeau sur les cannelures et le tourner pour répartir la colle.
- 5 Contrôler que le chiffre "4" du pommeau est aligné avec la lettre "R" de l'entraîneur de marche arrière.
- 6 Comprimer l'entraîneur de marche arrière afin que les trois ergots de verrouillage s'enclenchent dans le pommeau.
- 7 Lever légèrement le soufflet puis enfoncer le pommeau sur les cannelures jusqu'à ce que le talon de l'entraîneur soit à 0-0,5 mm du blocage de marche arrière.
- 8 Poser le soufflet et laisser la colle sécher.