




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 4D


Spoiler arrière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 217	8:46-26	Nov 98	46 77 233	46 77 233 Jul 97

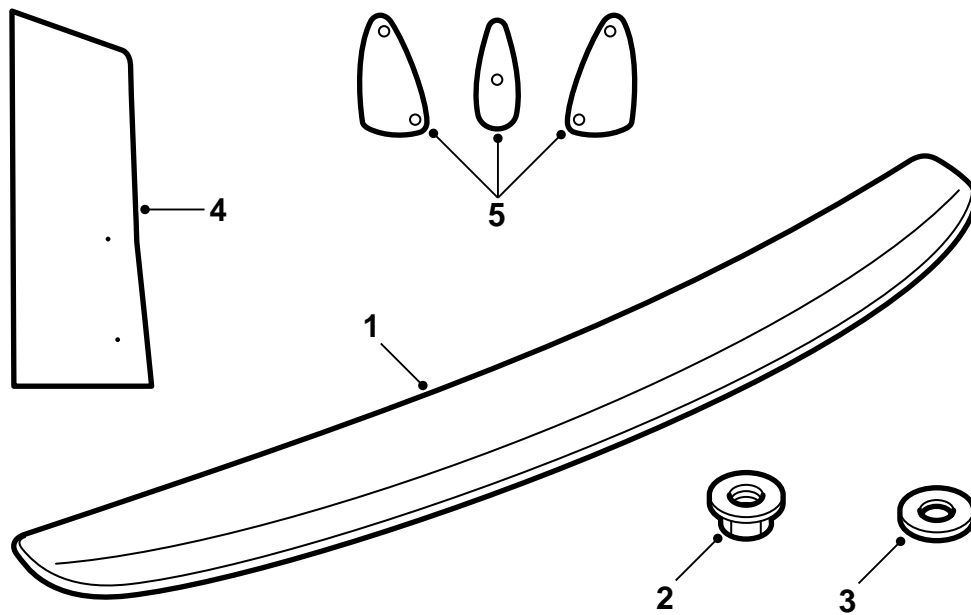

E980A033

- 1 Spoiler
- 2 Erou (5)
- 3 Rondelle en zinc (5)
- 4 Gabarit
- 5 Joints

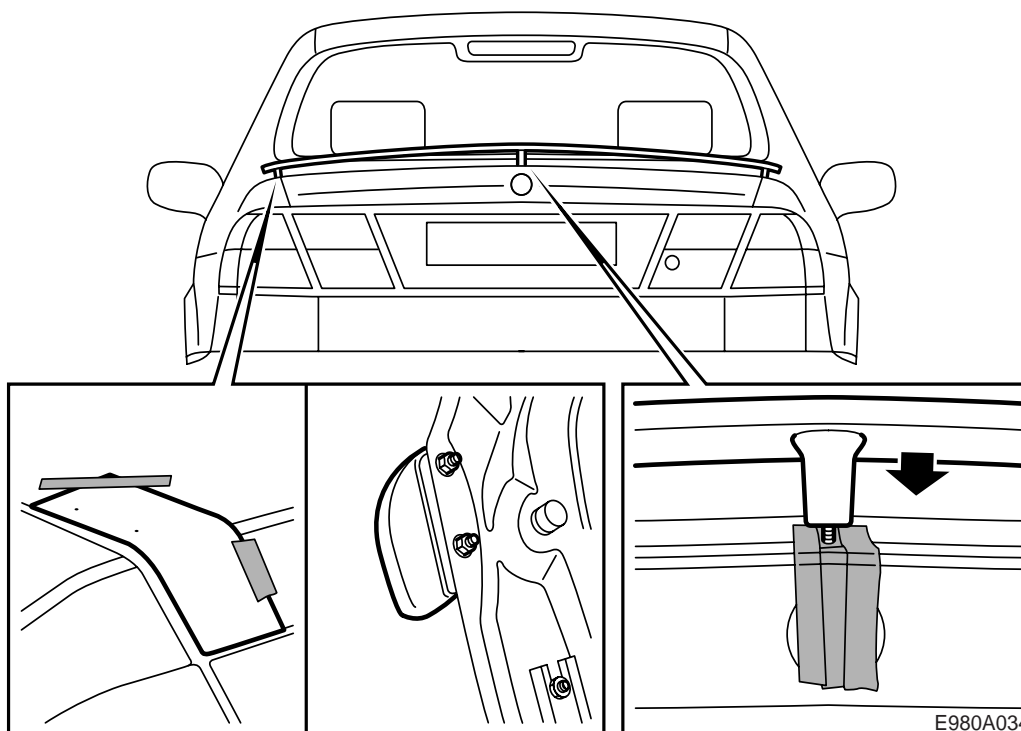

- 1 Ouvrir le hayon du coffre à bagages et retirer la garniture du hayon.

Important

La garniture est fixée par des rivets 3 états. Pour les retirer, enfoncer doucement la partie centrale puis extraire le rivet complet.

- 2 **A gauche:** Découper le gabarit. Le mettre en place sur la partie gauche du hayon et le fixer à l'aide de rubans adhésifs.
- 3 Repérer les trous du gabarit sur le hayon avec un poinçon. Percer ensuite avec un foret de 9 mm.

Note

Tout perçage génère des copeaux qu'il est parfois fastidieux de retirer. Vous pouvez faciliter ce nettoyage en plaçant un aimant de l'autre côté du hayon.

- 4 **A droite:** Placer à présent le gabarit sur la partie droite du hayon et le fixer avec des rubans adhésifs.
- 5 Repérer les trous à percer avec un poinçon puis percer avec un foret de 9 mm.

Note

Tout perçage génère des copeaux qu'il est parfois fastidieux de retirer. Vous pouvez faciliter ce nettoyage en plaçant un aimant de l'autre côté du hayon.

- 6 Placer un ruban adhésif au centre du hayon, par-dessus l'emblème de la marque (voir

figure).

- 7 Monter les joints adhésifs double face sur la fixation du spoiler.
- 8 Mettre le spoiler en place sur les trous extérieurs. Appuyer légèrement au centre du spoiler afin de localiser le trou central.
- 9 Retirer le spoiler et percer le trou avec un foret de 7 mm.
- 10 Retirer le ruban adhésif du hayon.
- 11 Ebavurer et retirer tous les copeaux et écailles de peinture. Nettoyer avec le nettoyant Terosons FL. Appliquer de l'apprêt Standox 1K Füllprimer puis une couche de peinture. Appliquer du Terotex HV 400 ou Mercasol 1 sur les surfaces internes.
- 12 Placer les rondelles par-dessus les trous.
- 13 Retirer le papier protecteur du ruban adhésif sous chacune des fixations du spoiler.
- 14 Placer le spoiler sur ses trous de fixations.
- 15 Ouvrir doucement le hayon sans bouger le spoiler.
- 16 Serrer les cinq écrous du spoiler.
Couple de serrage 6 Nm (4.5 lbf ft)
- 17 Nettoyer les copeaux avec un aspirateur.
- 18 Remonter la garniture du hayon.

Technique de peinture**Instruction pour peinture sur plastique PUR-RIM**

- Placer le déflecteur de sorte qu'aucune force ne puisse le déformer.
- La température ne doit pas excéder +40°C (104°F).
- Le déflecteur est préparé (couche d'apprêt) par le fournisseur.
- Il est conseillé de porter des gants propres.

Temps de séchage

70 minutes à +40°C (104°F).

Préparation

- Pour obtenir un excellent résultat, enduire le plastique d'une couche de remplissage bouche-pores.
- Poncher la surface apprêtée à l'aide d'un papier 3M 1200 ou 800.