



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 9-5****Cordon de raccordement 7 broches**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

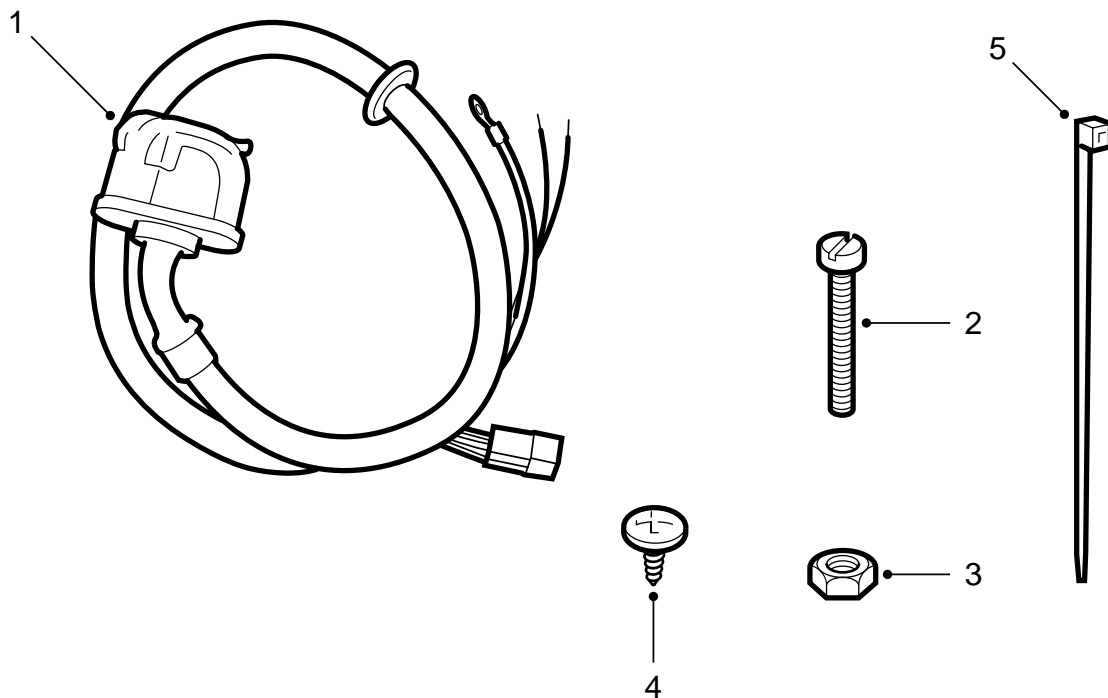


E371A001

- 1 Connecteur de raccordement 7 broches
- 2 Vis (3)
- 3 Ecou (3)
- 4 Vis à métaux
- 5 Collier de serrage (3)

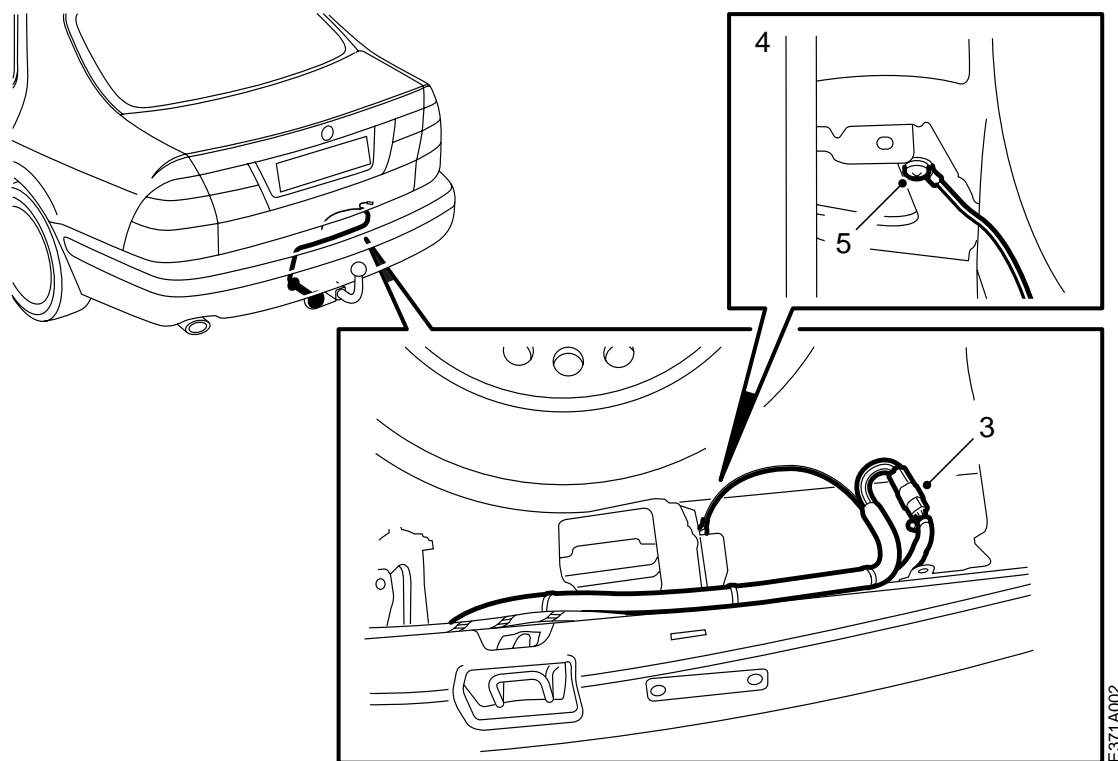


Point de départ de la procédure: Pare-chocs arrière déposé.

- 1 Retirer le bouchon en caoutchouc situé sur le fond du coffre à bagages.
- 2 Tirer le cordon de raccordement dans le coffre.
- 3 Relier le câblage de l'attelage au câblage correspondant déjà installé de la voiture.
- 4 Percer un trou de  $\varnothing$  5,0 mm à travers la tôle de renfort droite (voir figure).
- 5 Décaper la peinture autour du trou de perçage et visser le câble de masse du câblage avec la vis métallique.
- 6 Contrôler le fonctionnement de la prise. Voir le schéma électrique.

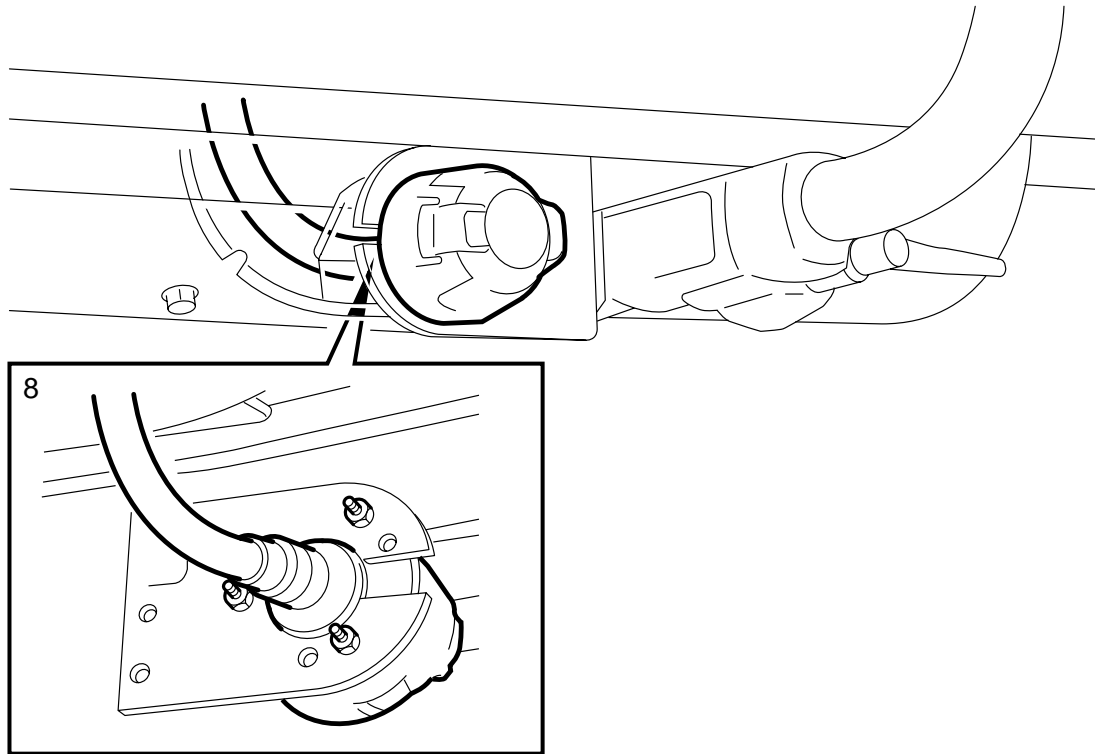

E371A008

- 7 Monter l'attelage (voir fiche de montage) et reposer le pare-chocs.
- 8 Monter le connecteur sur son support en gardant l'ouverture à droite.
- 9 Ajuster la longueur du cordon entre le connecteur et le fond du coffre.
- 10 Monter le coussinet en plastique dans le trou de passage du fond du coffre.
- 11 Attacher le cordon avec des colliers de serrage.

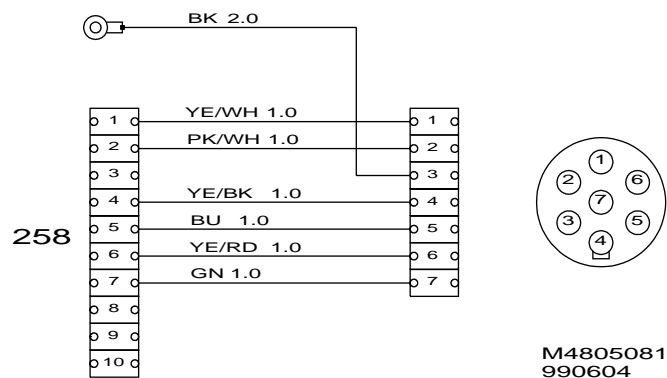

## Schéma électrique

Le tableau montre le brochage du connecteur 7 broches de l'attelage.

- 1 Clignotant gauche
- 2 Feux antibrouillard (allumage/extinction)
- 3 Masse
- 4 Clignotant droit
- 5 Feu arrière droit
- 6 Feux stop
- 7 Feu arrière gauche