


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3


Spoiler avant

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 039	9:84-08	Nov 98	47 86 455	

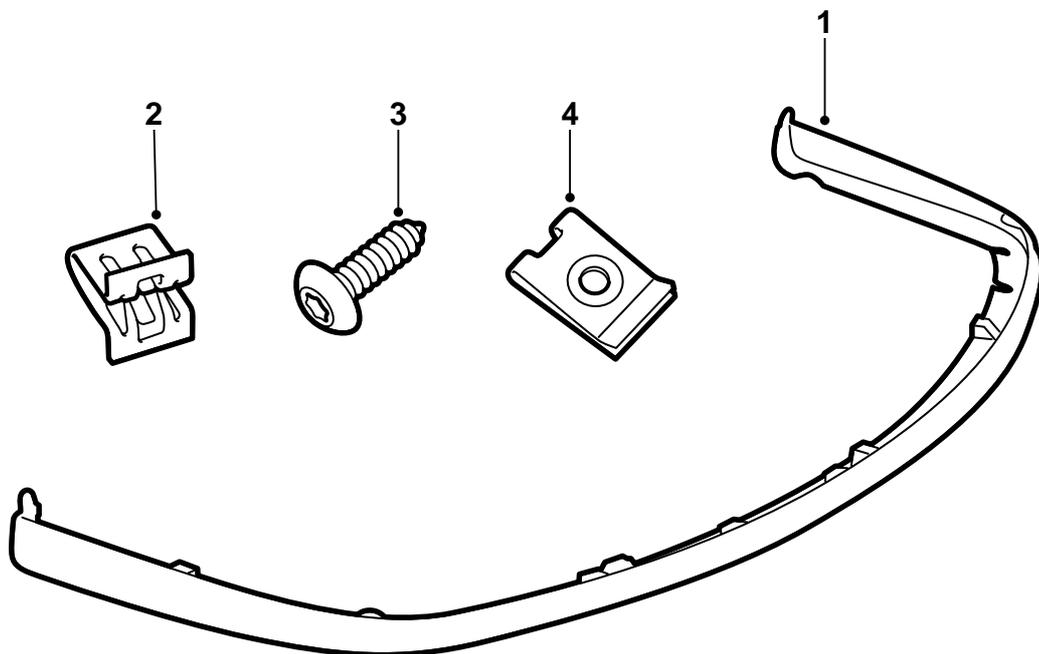

D980A137

- 1 Spoiler (1)
- 2 Attache (10)
- 3 Vis (2)
- 4 Attache (2)
- 5 Notice de montage

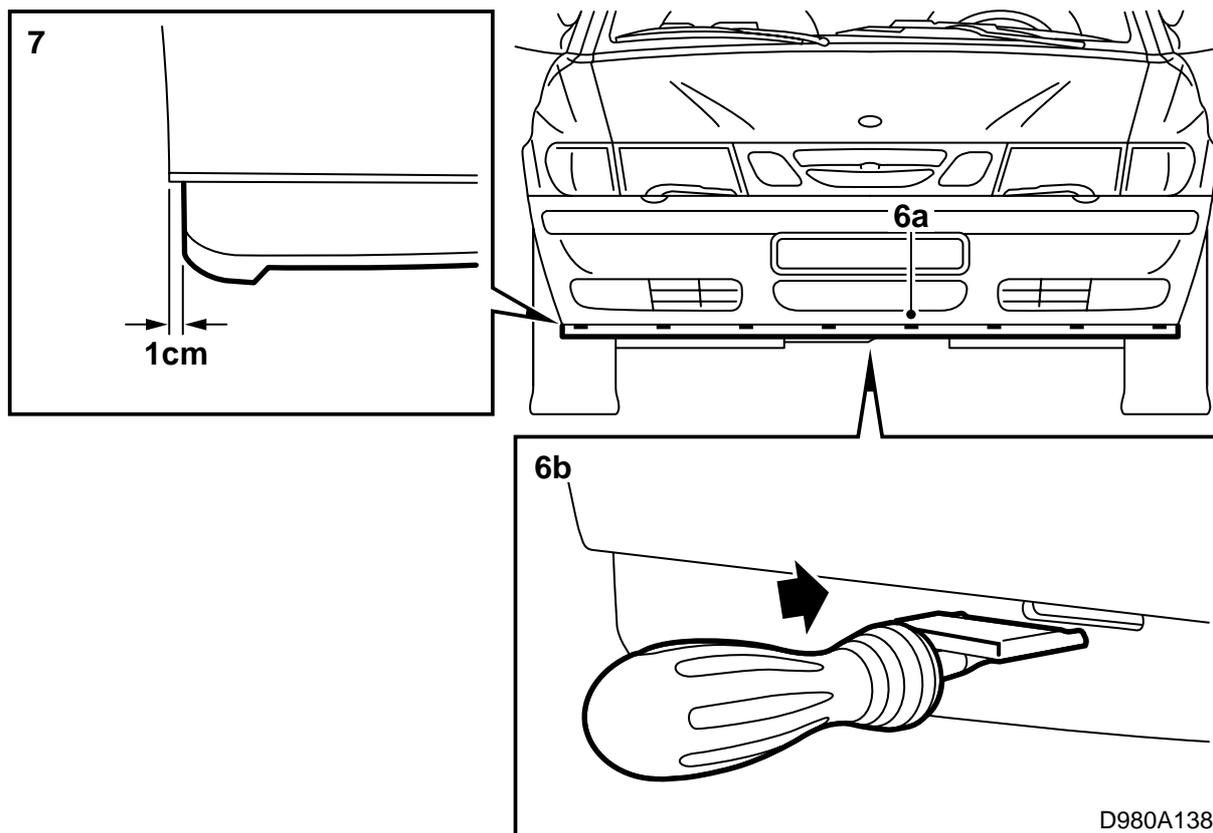

Le Spoiler est traité avec un apprêt de surface. Il peut donc être directement peint.

- 1 Peindre le spoiler de la même couleur que la carrosserie. Voir le chapitre "Consignes pour la pose de la peinture sur plastique PP/EPDM apprêté" de la présente notice.
- 2 Placer la voiture sur un pont et lever.
- 3 Déposer les déflecteurs.
- 4 Nettoyer la partie basse du pare-chocs pour faciliter la localisation des repères. Les repères se composent de petites rondelles moulées.
- 5 Recouvrir la partie peinture du pare-chocs, au-dessus des repères, avec du ruban adhésif.
- 6 Réaliser comme suit les 10 trous dans lesquels les languettes en plastique du spoiler doivent s'insérer.
 - a Localiser les repères.
 - b Appuyer la pointe du couteau spécial référence (16) 82 93 227 au centre des repères, partie plate de l'outil vers le haut.


- c Couper la partie supérieure du trou en enfonçant le couteau jusqu'à ce que la pointe laisse une marque.

Important

Procédez avec prudence !

Il faut appuyer le couteau de manière absolument horizontale et à angle droit de l'enveloppe du pare-chocs.

- d Retourner le couteau et placer la pointe dans la marque laissée. Couper la partie inférieure du trou.
- 7 Découper environ 1 cm de matière sur la partie inférieure arrière du pare-chocs, voir figure, des deux côtés. Attention de bien découper la partie supérieure. Cela permet de ménager un espace nécessaire au spoiler.

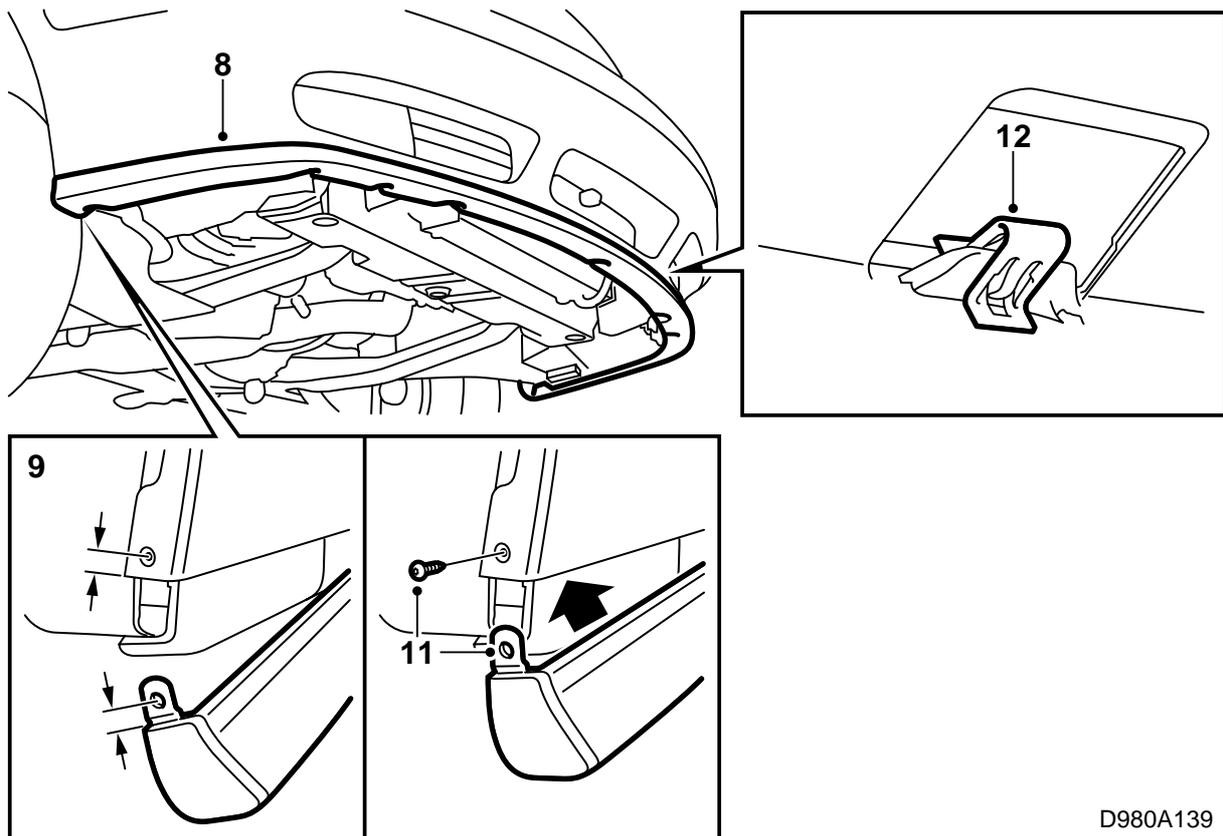

D980A139

- 8 Mettre le spoiler en place.
- 9 Repérer l'emplacement exact des vis en les mesurant sur le spoiler au niveau de la fixation des vis.
- 10 Réaliser en trou, aux endroits repérés, avec une alène.
- 11 Poser les attaches du spoiler. Poser les vis depuis le passage de roue.
- 12 Poser les attaches sur les 10 languettes en plastique du spoiler.
- 13 Poser les déflecteurs.
- 14 Retirer le ruban adhésif et abaisser la voiture.

Consignes pour la pose de la peinture sur plastique PP/EPDM apprêté

- Pendant la pose de la peinture, le spoiler doit être placé de manière à éviter toute déformation.
- Pour ne pas déformer le spoiler, la température ne doit pas excéder +70°C (158°F).
- Le spoiler est apprêté par le fournisseur.
- Porter des gants propres pour manipuler le spoiler.