


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**




Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D

Store pare-soleil de lunette arrière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 603	9:85-10	Feb 00	86 90 984	86 90 984 Feb 99

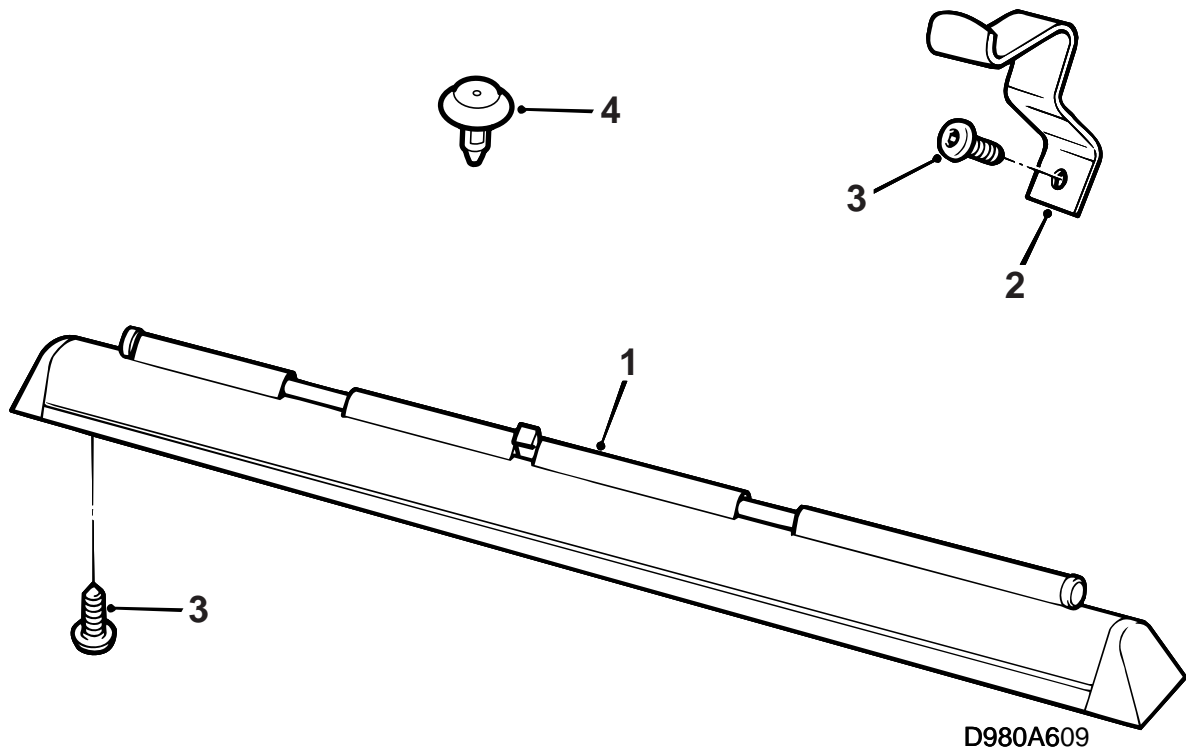

- 1 Store pare-soleil
- 2 Fixations supérieures (2)
- 3 Vis (4)
- 4 Attaches (5)

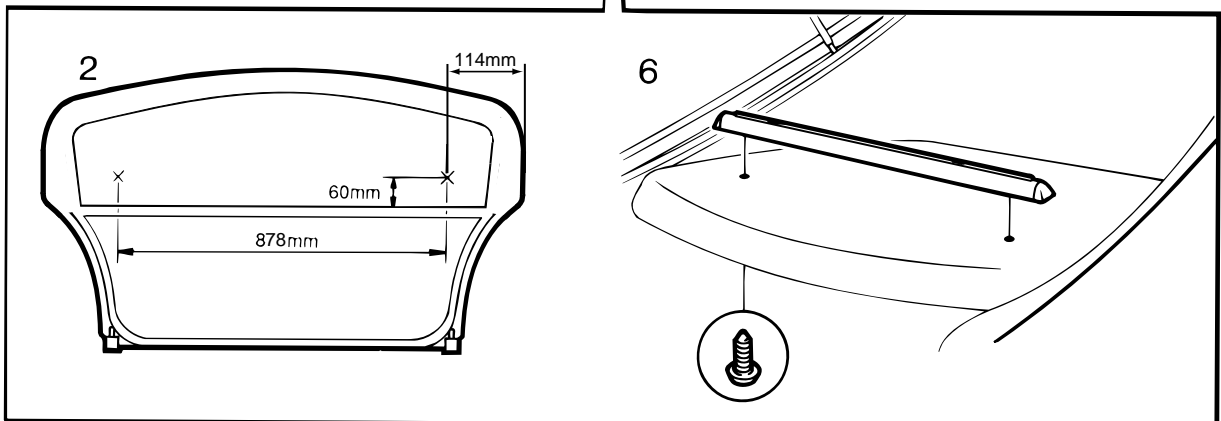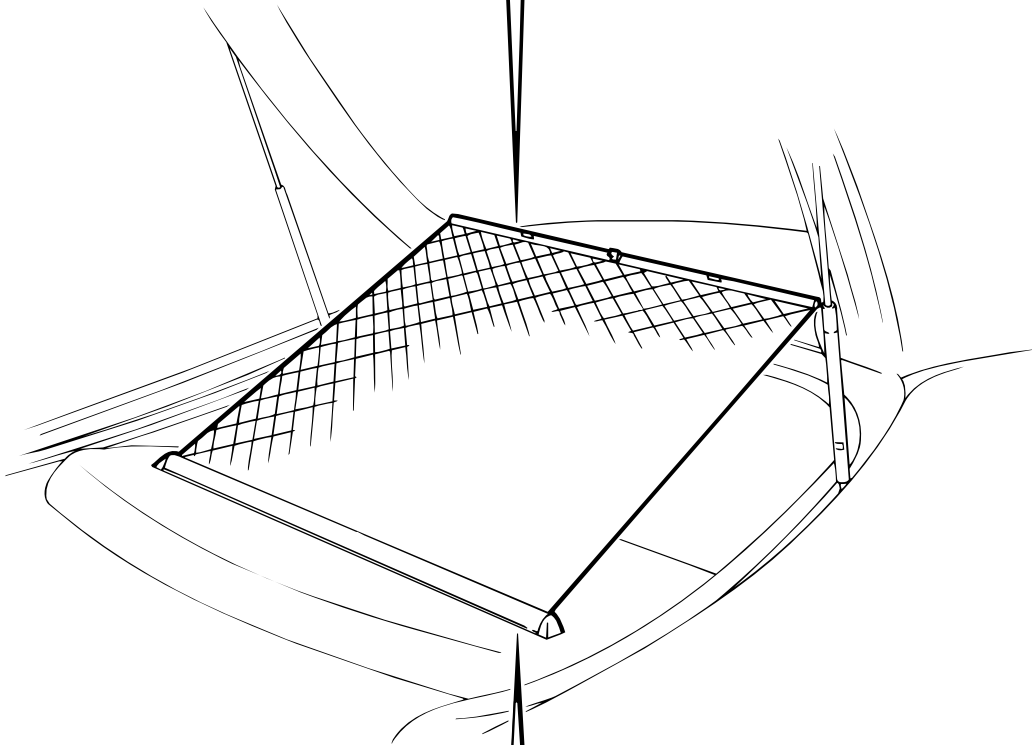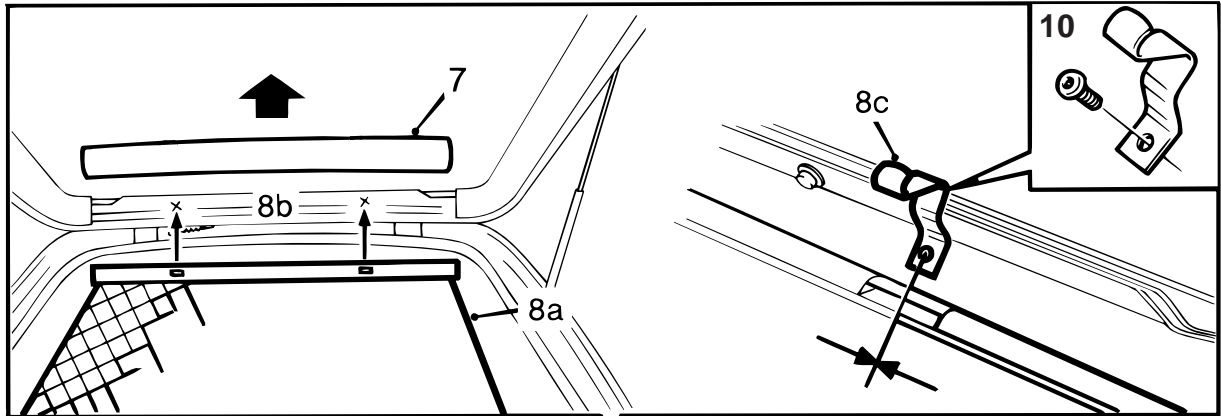

D980A605

- 1 Placer une protection sur un établi. Soulever la plage arrière et la placer sur l'établi, la face arrière vers le haut.
- 2 Marquer l'emplacement des trous de fixation du store pare-soleil d'après les mesures indiquées sur la figure.
- 3 Percer l'un des trous avec une mèche de 6 mm.
- 4 Mettre le store en place sur la plage arrière et contrôler la position de l'autre trou.
- 5 Enlever le store et percer le deuxième trou avec une mèche de 6 mm.
- 6 Visser le store à la plage arrière et remettre en place la plage arrière dans la voiture.
- 7 Enlever la partie détachable dans le bord supérieur de la lunette arrière.
- 8 Marquer la position pour les fixations supérieures du store comme suit:
 - a Tirer le store et le tenir contre le bord supérieur de la porte du compartiment à bagages.
 - b Faire une marque au stylo sur la porte du compartiment à bagages, au milieu des points de fixation du store.
 - c Tenir l'une des fixations supérieures contre la porte du compartiment à bagages, à quelques millimètres de la lunette arrière. Centrer latéralement grâce au marquage et marquez ensuite l'endroit du trou de la fixation.
- 9 Percer un trou suivant le marquage. Utiliser une mèche de 4,5 mm.
- 10 Fixer la fixation avec une vis.
- 11 Tirer le store et l'accrocher à la fixation.
- 12 Tenir l'autre fixation supérieure en place contre le bord supérieur de la porte du compartiment à bagages. Accrocher le rideau à la fixation, vérifier que le rideau est bien droit et marquer ensuite l'endroit du trou de la fixation.
- 13 Percer un trou suivant le marquage. Utiliser une mèche de 4,5 mm.
- 14 Protéger le trou contre la rouille avec une peinture de couche de fond. Utiliser Standox 1K Füllprimer ou un autre produit équivalent.
- 15 Visser la fixation.
- 16 Remplacer les fixations endommagées par celles du kit, puis monter la moulure de recouvrement au-dessus de la lunette arrière.