


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Filet pour chien

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 801	9:88-12	Dec 98	86 90 877	75 04 22 May 93

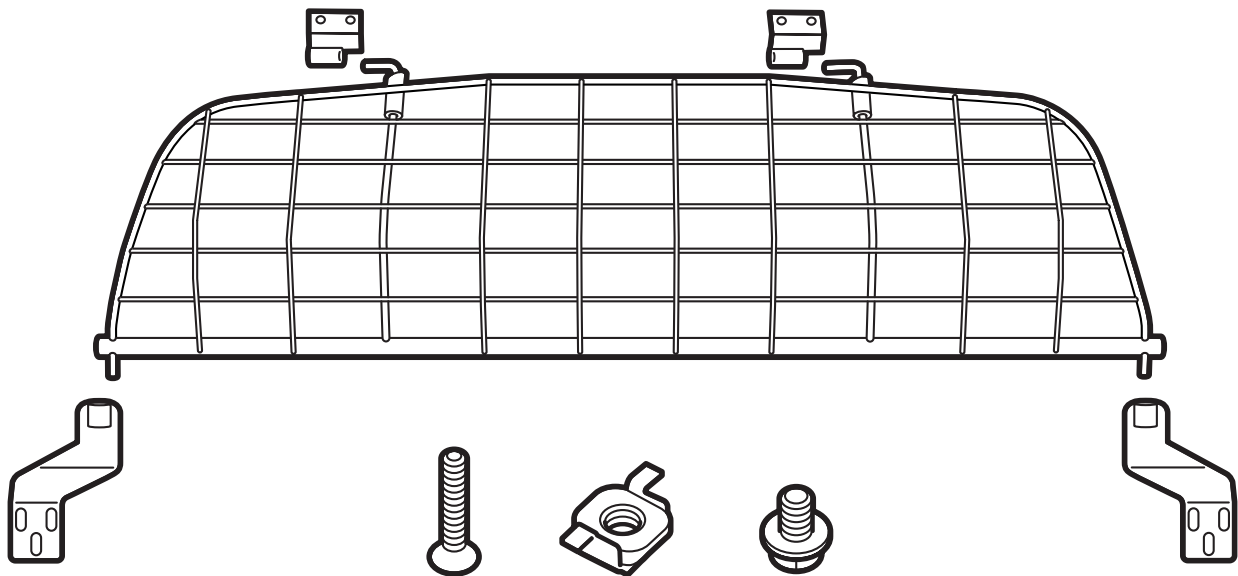


D980A160

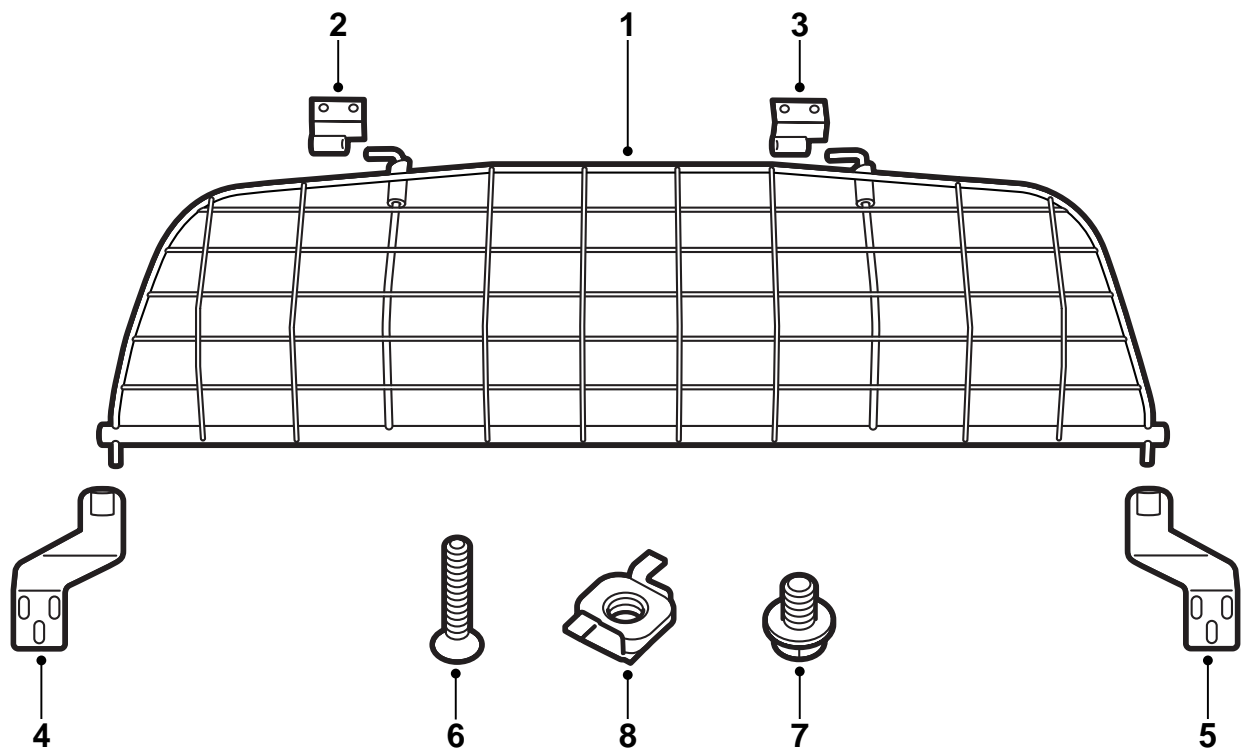


D980A156



- 1 Filet pour chien
- 2 Fixation supérieure gauche
- 3 Fixation supérieure droite
- 4 Fixation inférieure gauche
- 5 Fixation inférieure droite
- 6 Vis Torx (4)
- 7 Vis avec rondelle (6)
- 8 Ecrou (6)

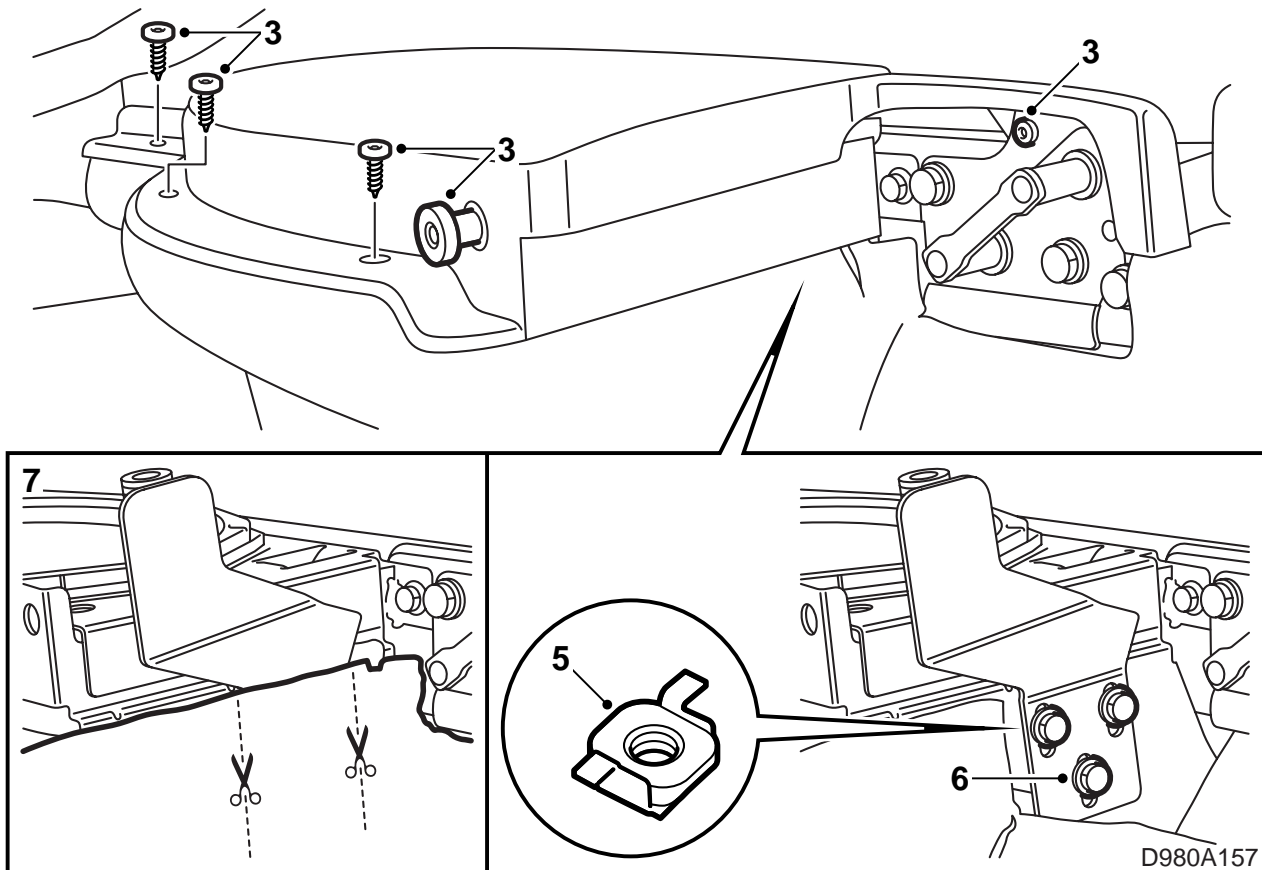

- 1 Rabattre les assises et les dossiers de la banquette.
- 2 Déposer la plage arrière.
- 3 Déposer la grille de haut-parleur gauche (4 vis) et la tige de guidage de la plage arrière.
- 4 Abaisser la garniture de coffre sous le support de haut-parleur.
- 5 Poser 3 écrous dans les trous existants.
- 6 Poser la fixation inférieure, sans la serrer, en position basse.
- 7 Couper la garniture pour la fixation.
- 8 Reposer la garniture et poser la grille de haut-parleur.
- 9 Répéter les points 3-8 pour le côté droit.

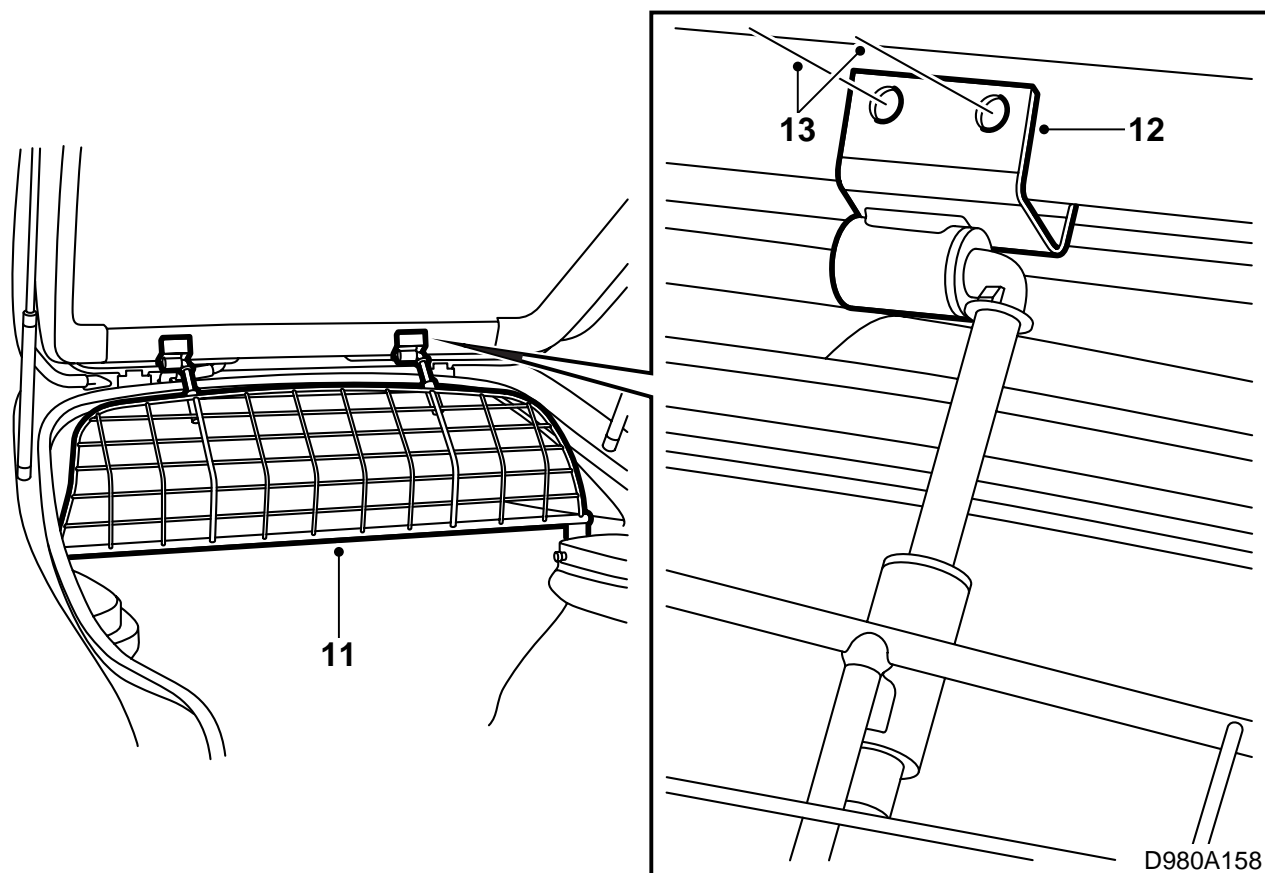

- 10 Déposer le couvercle central de la lunette arrière, depuis l'intérieur du hayon.
- 11 Mettre le filet en place dans les fixations basses et serrer légèrement les vis.
- 12 Poser les fixations supérieures sur les crochets du filet puis les placer sur le bord supérieur de la banquette. S'assurer que les fixations touchent la tôle, les presser aussi haut que possible, et s'assurer que le jeu est suffisant entre la douille de fixation supérieure et la partie perpendiculaire des crochets de filet.
- 13 Repérer la position des trous avec un crayon.
- 14 Percer, avec un foret de 3,5 mm, un trou pour chaque fixation.
- 15 Poser les fixations et contrôler que les repères des autres trous sont visibles à travers les fixations.

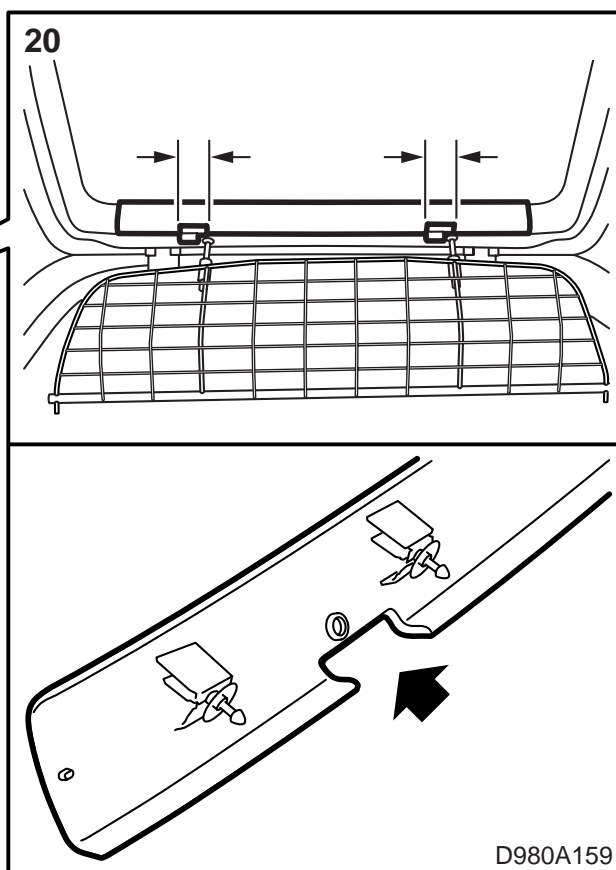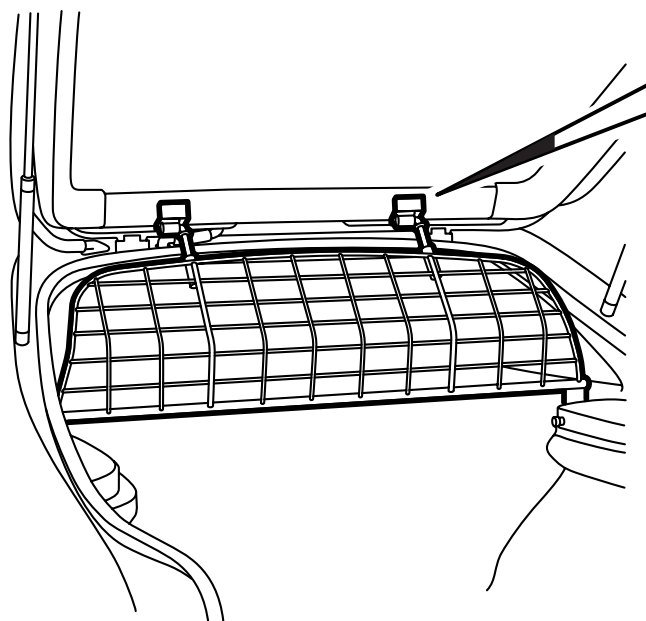

D980A159

- 16 Fermer puis ouvrir le hayon plusieurs fois de suite et contrôler de l'intérieur que les fixations supérieures ne touchent pas le filet. Ouvrir le hayon, desserrer les fixations supérieures et percer les autres trous.
- 17 Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de peinture. Nettoyer avec du Terosons Rengörare FL. Appliquer du Standox 1K Füllprimer. Appliquer la peinture puis du Terotex HV 400 dans le cadre de hayon.
Utiliser aussi un aspirateur pour retirer les copeaux de perçage du coffre.
- 18 Serrer les fixations supérieures et contrôler une fois de plus que les fixations ne touchent pas le filet.
- 19 Fermer le hayon et presser les fixations vers le haut de sorte que le filet soit tendu contre le hayon. Serrer les fixations inférieures.

- 20 Ouvrir le hayon et suspendre la partie déposée du couvercle de hayon avec la tige de guidage insérer dans le trou. Repérer la position des fixations supérieures de filet et découper un trou dans le couvercle afin qu'il s'adapte aux fixations supérieures de filet.

Important

La face arrière du couvercle peut comporter des repères. Ces repères ne s'utilisent pas pour déterminer l'emplacement des encoches latérales. Ils ne servent qu'à déterminer la profondeur de l'encoche.

- 21 Poser la plage arrière et relever le dossier de banquette.
- 22 Donner la notice de montage au client et lui montrer les instructions d'utilisation.

Instructions d'utilisation



Pour satisfaire aux normes de sécurité FMVSS 201 concernant l'aménagement, il faut utiliser les appuis-tête arrière lorsque le filet est monté.

Dépose

- 1 Ouvrir le hayon et déposer la plage arrière.
- 2 Saisir le filet et le lever verticalement.
- 3 Tirer la partie basse du filet vers l'arrière tout en le décalant vers la droite. Les crochets se libèrent alors des fixations supérieures.

Pose

- 1 Ajuster les crochets des fixations supérieures. Insérer la partie basse du filet vers l'avant tout en décalant vers la gauche.
- 2 Ajuster les guides inférieures du filet dans ses fixations.
- 3 Lever la plage arrière puis fermer le hayon.