




SAAB


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3

Filet de rangement, console centrale


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

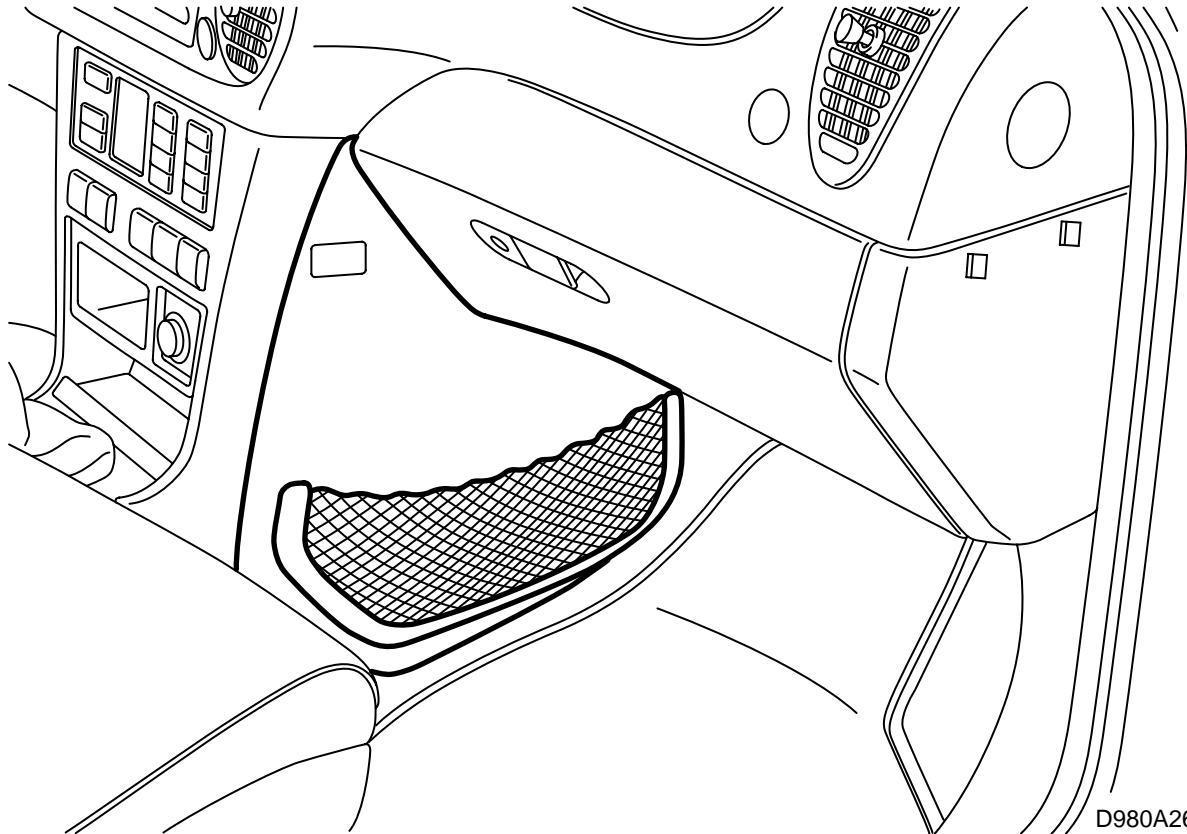

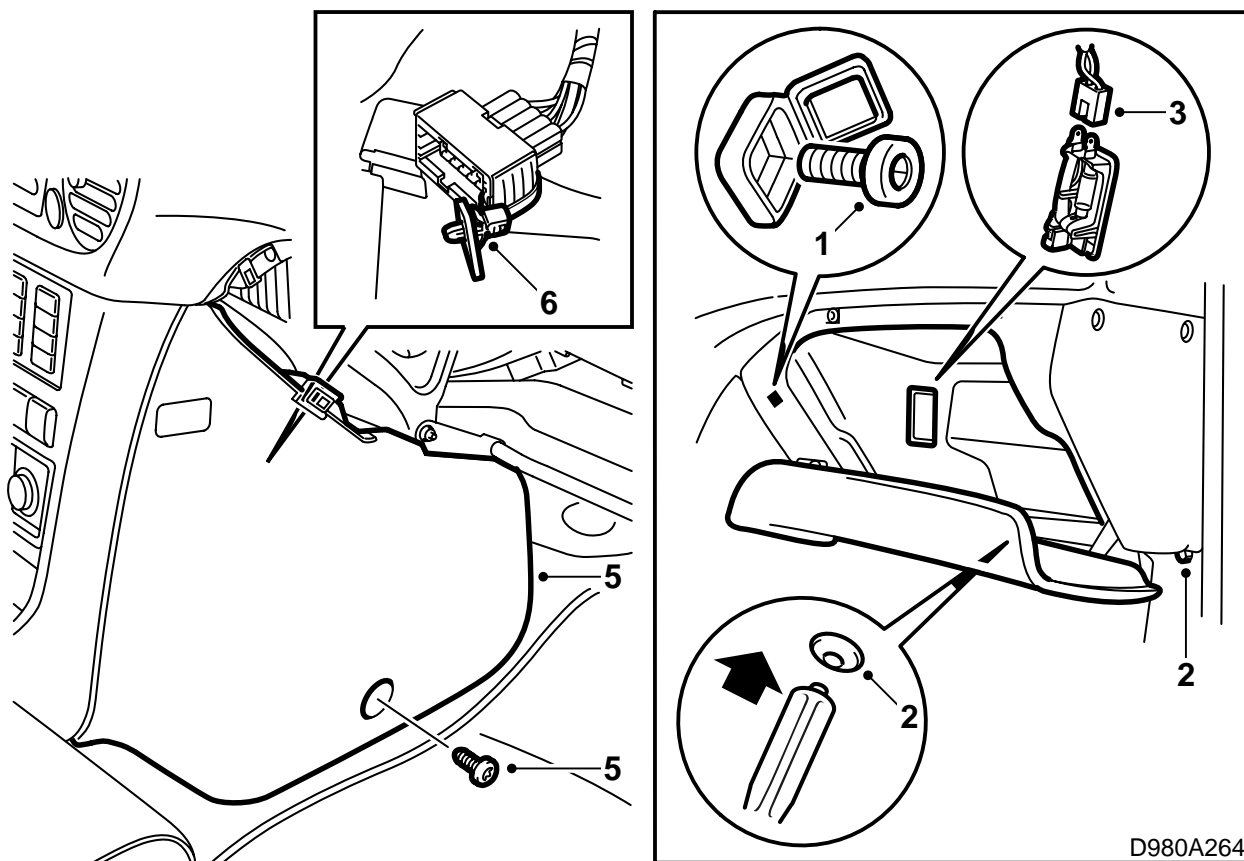

D980A264

- 1 Ouvrir la boîte à gants. Ouvrir le couvercle d'étanchéité puis dévisser toutes les vis de fixation.
- 2 Déposer le boulon de fixation ainsi que le rivet en plastique situé en face inférieure de boîte à gants. Ce rivet se dépose en enfonçant légèrement sa partie centrale à l'aide, par exemple, du bouton situé sur la poignée du tournevis du kit d'outillage ordinaire. Déboîter la boîte à gants de ses fixations du support-tablier.
- 3 Sortir la boîte à gants et ouvrir son connecteur d'éclairage.
Déposer la boîte à gants.
- 4 Déposer les éventuels tapis de sol, en caoutchouc par exemple, côté passager.
- 5 Dévisser la vis de fixation de la partie latérale puis déposer cette partie en la repoussant légèrement de la console centrale, vers l'avant de la voiture.
- 6 Décrocher la bande de serrage du câble, côté interne de la partie latérale.

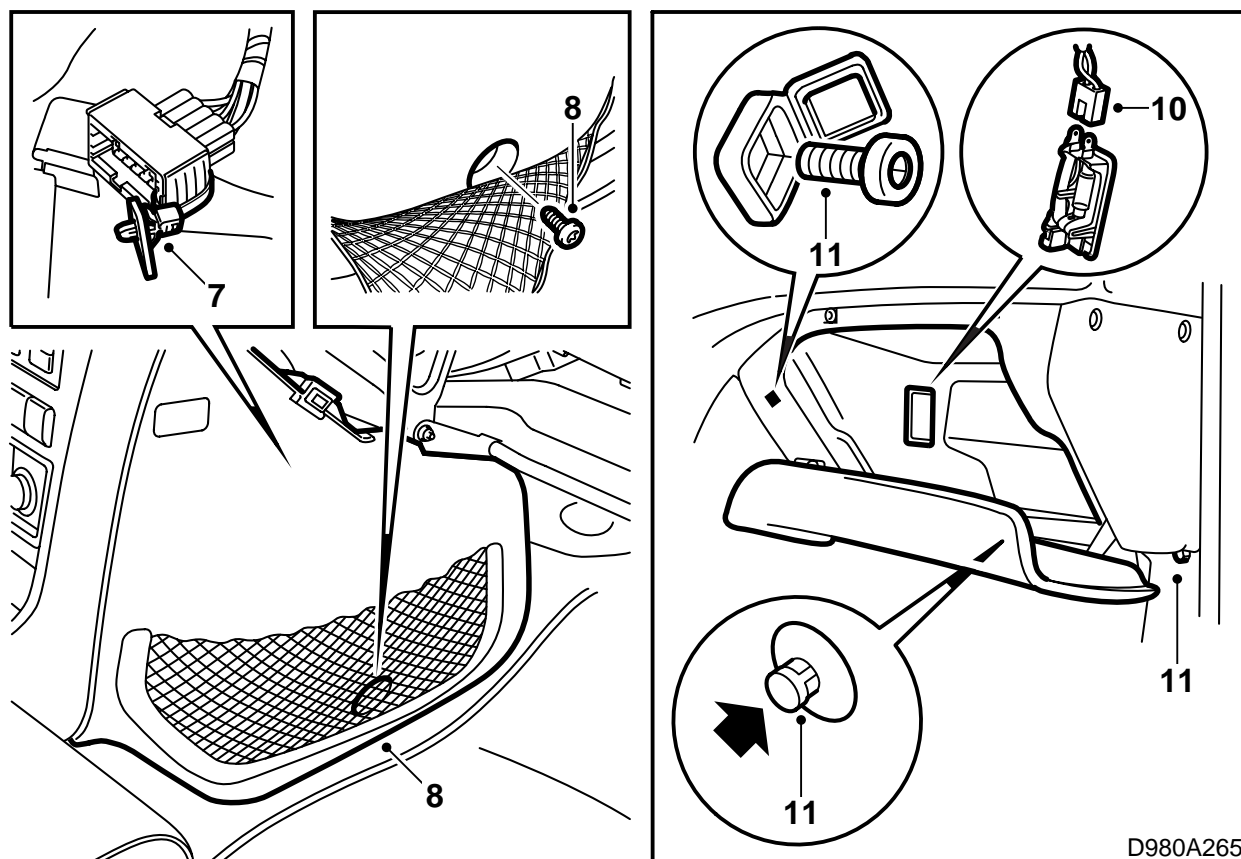

D980A265

- 7 Emboîter la bande de serrage sur la face interne de la nouvelle partie latérale.
- 8 Poser la partie latérale. Veiller à ce que les crochets s'ajustent correctement. Ecarter le filet et serrer la vis de fixation.
- 9 Reposer les éventuels tapis de sol, en caoutchouc par exemple, côté passager.
- 10 Ajuster la boîte à gants - tenir également compte de la fixation emboîtable sur le support-tablier - puis brancher son connecteur d'éclairage.
- 11 Visser les vis et le boulon de fixation. Remettre le rivet en plastique en place avant la pose. Pour cela, extraire sa partie centrale sur 5 mm environ. Poser le rivet sur la face inférieure de la boîte à gants puis enfoncer sa partie centrale de sorte qu'elle se retrouve au niveau du col de rivet.
- 12 Fermer le couvercle d'étanchéité et la trappe de boîte à gants.