




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 4D


Store pare-soleil, lunette arrière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 761 400 130 779	8:53-20	Feb 01	54 33 800	

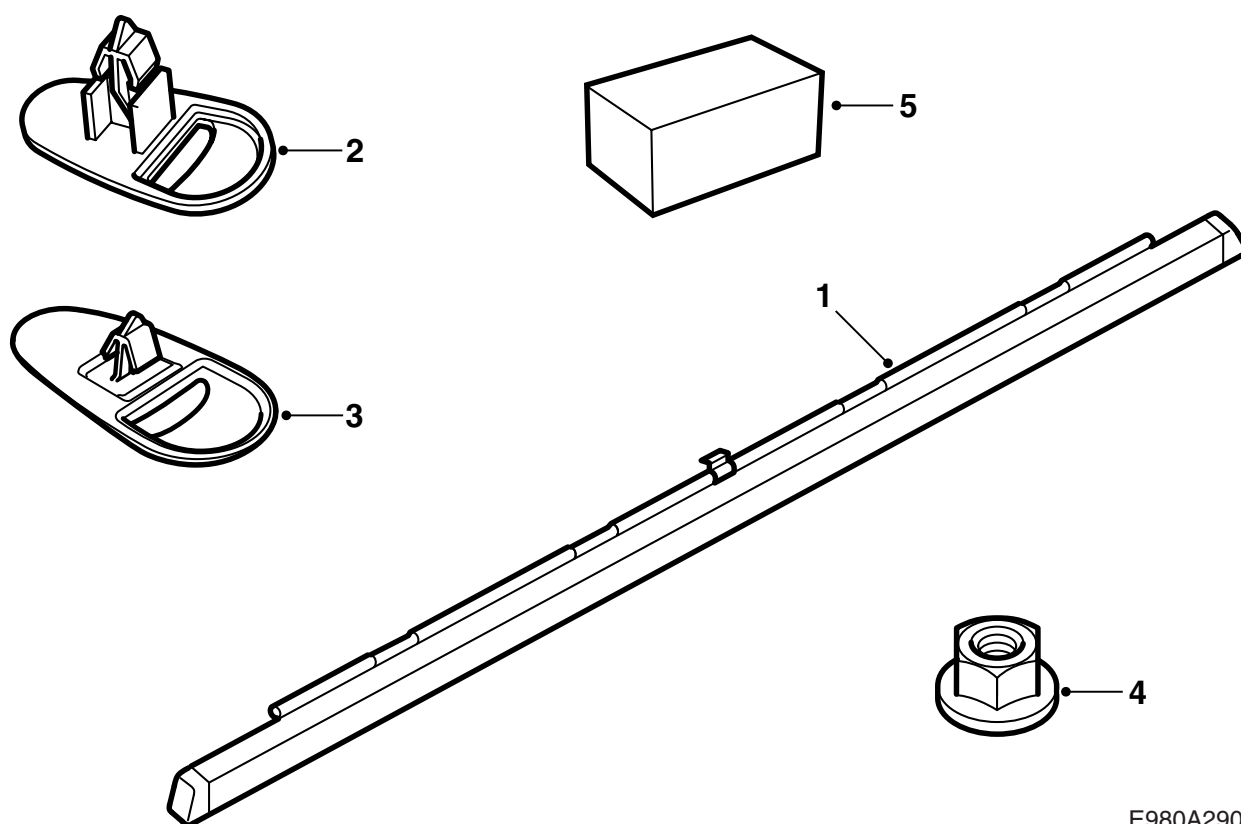


E980A290


- 1 Rideau pare-soleil
- 2 Clips (x2) -M01
- 3 Clips (x2) M02-
- 4 Écrou hexagonal avec rondelle (2)
- 5 Cale (x2)

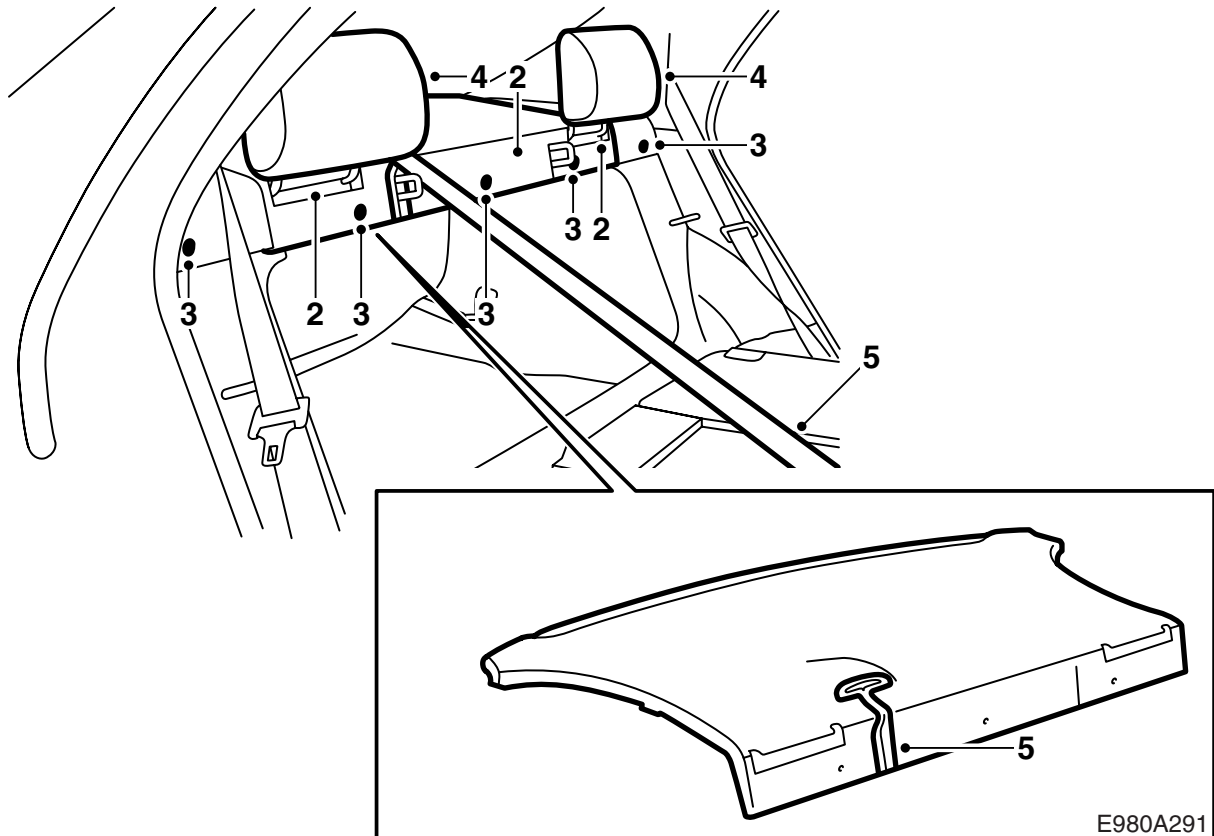

- 1 Mettre des morceaux de ruban adhésif double face aux deux extrémités des cales.
- 2 Rabattre la banquette et déposer les trois couvercles.
- 3 Déposer les 5 clips qui maintiennent la tablette et les grilles de haut-parleur au bord avant. Utiliser l'outil 84 71 179.
- 4 Déposer les appuie-tête et les grilles de haut-parleur.
- 5 Faire sortir la ceinture de sécurité du milieu par le passage dans la tablette.

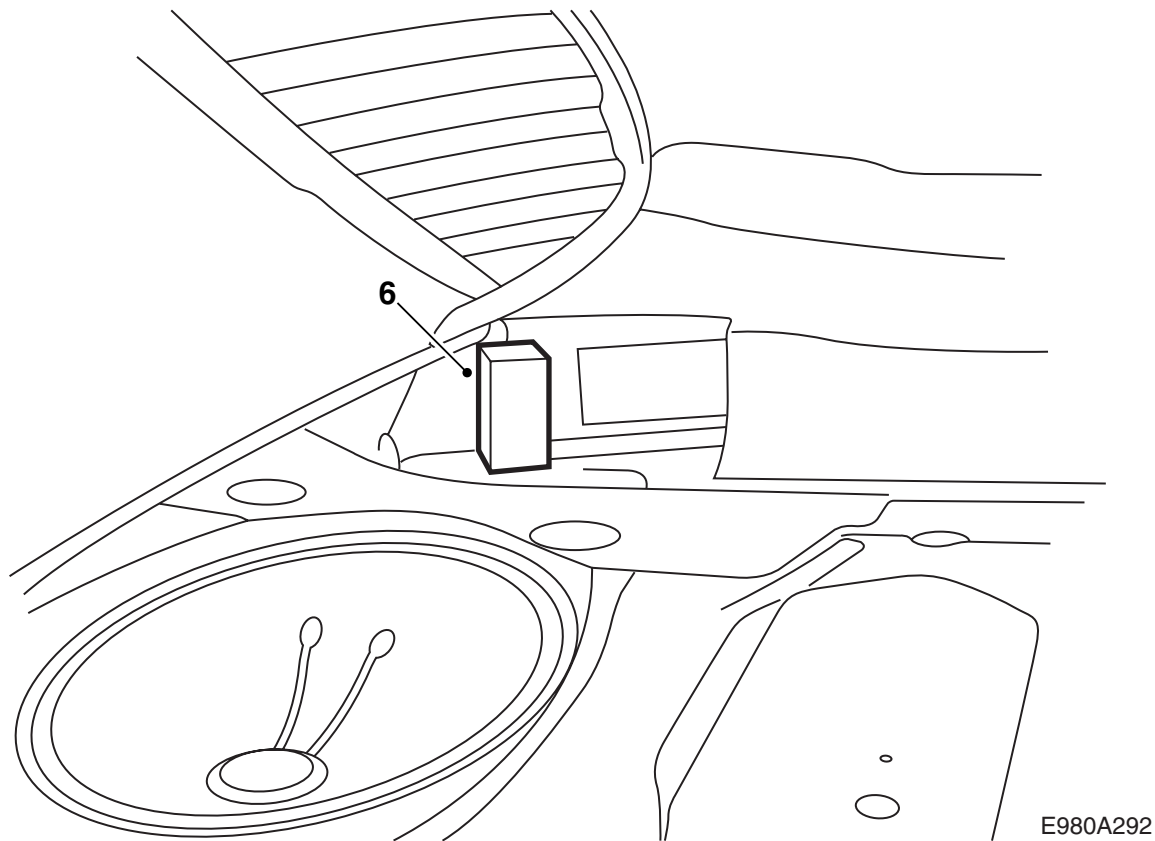


- 6 Soulever le bord avant de la tablette, enlever le papier protecteur des morceaux de ruban adhésif et placer les cales sur les côtés droit et gauche entre le pli et le joint comme le montre l'illustration.
- 7 Adapter la tablette et faire entrer la ceinture de sécurité du milieu par le passage dans la tablette.
- 8 Reposer les grilles de haut-parleur ainsi que les 5 clips qui maintiennent les grilles et la tablette.
- 9 Reposer les appuie-tête et les couvercles.
Relever la banquette.

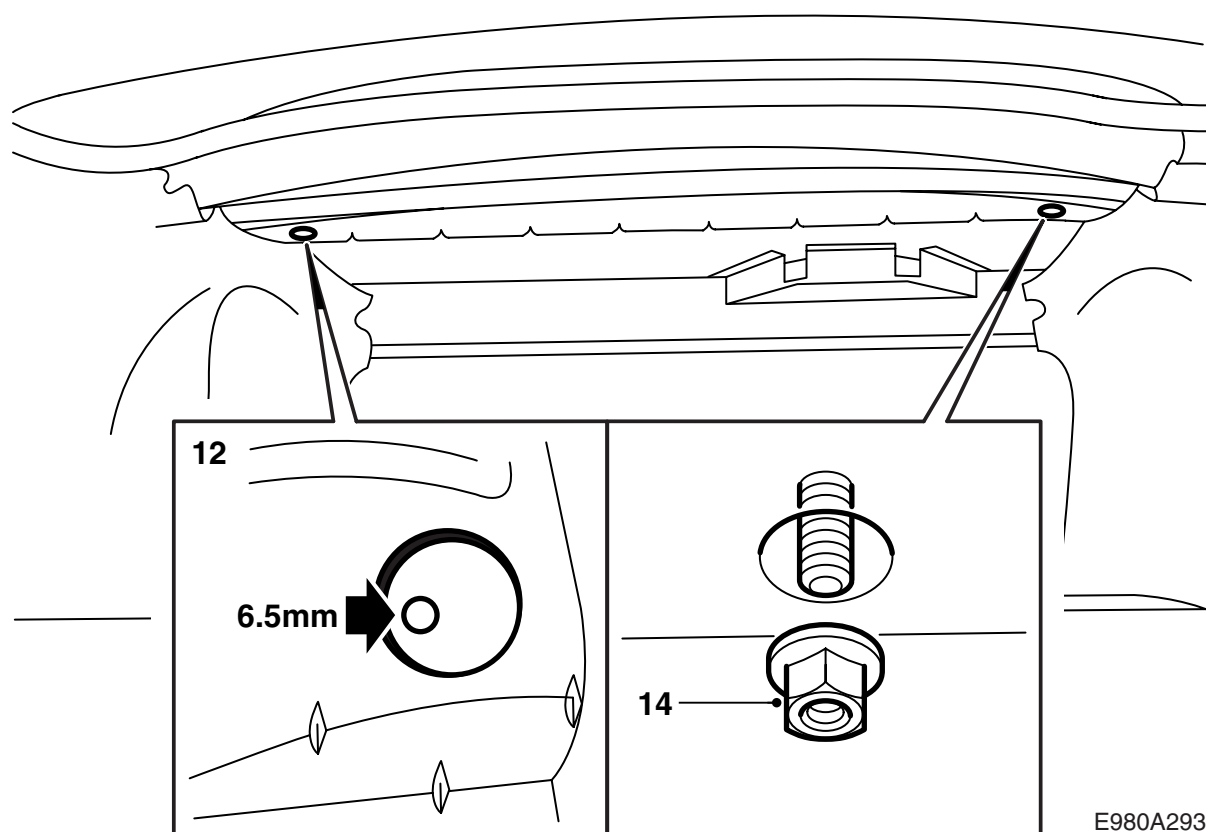

E980A293

- 10 Ouvrir le coffre et repérer les trous dans la carrosserie, sous la tablette.
- 11 Localiser le repère (enfoncement) pour le perçage, sur la face inférieure de la tablette (environ 50 mm entre la tôle de carrosserie et la tablette).
- 12 Percer un trou dans le repère avec un foret de 6,5 mm. Il est important de percer à l'endroit du repère pour que le rideau pare-soleil s'adapte parfaitement. Enlever les éventuels copeaux de perçage sur la tablette.
- 13 Mettre le rideau pare-soleil en place sur la tablette de façon à ce qu'il s'adapte dans les trous.
- 14 Poser les écrous en dessous de la tablette. Serrer.

Couple de serrage : 8 Nm (6 lbf ft)

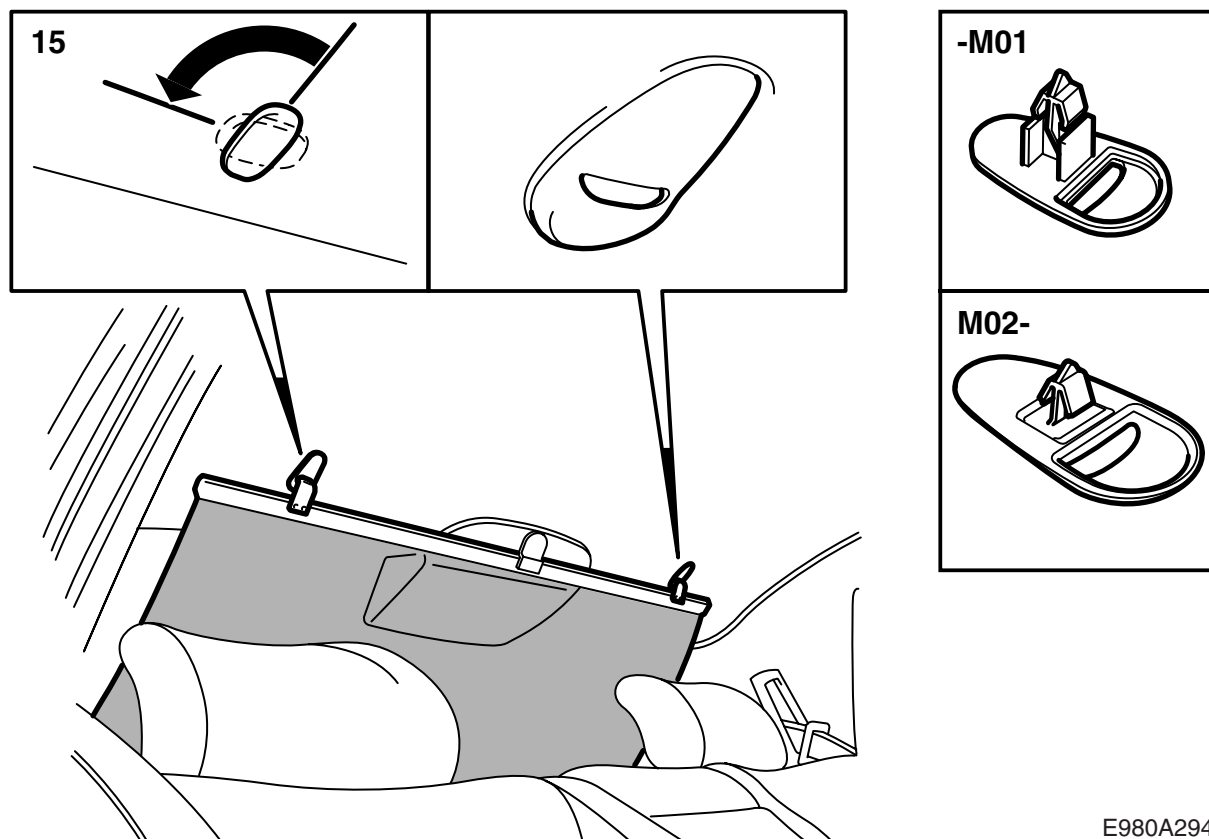

15 Déposer les clips qui maintiennent le toit au bord arrière en les tournant de 90 degrés.

16 Poser les nouveaux clips inclus dans le kit.

Important

Aux modèles jusqu'à M01 compris correspond un type de clips et aux modèles à partir de M02 correspond un autre type de clips.

Orienter les encoches des clips vers le haut.