




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5D



Plateau de chargement rétractable

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 131 058 400 131 066	9:89-01	Mar 01	51 31 271	51 31 271 Oct 99

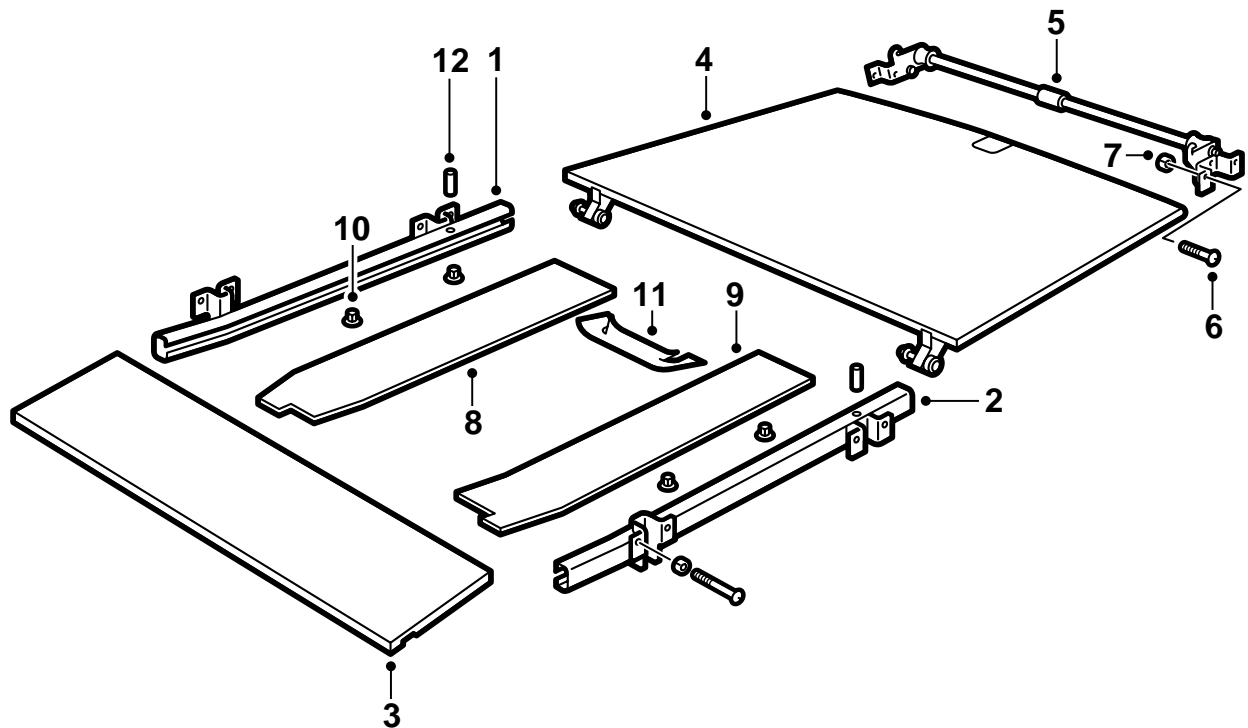


E980A121

- 1 Barre droite
- 2 Barre gauche
- 3 Plateau avant
- 4 Plateau arrière
- 5 Mécanisme de verrouillage et de roulement
- 6 Vis (12)
- 7 Ecrou (12)
- 8 Tapis droit
- 9 Tapis gauche
- 10 Ecrou en plastique (4)
- 11 Ruban de protection
- 12 Goupille spirale

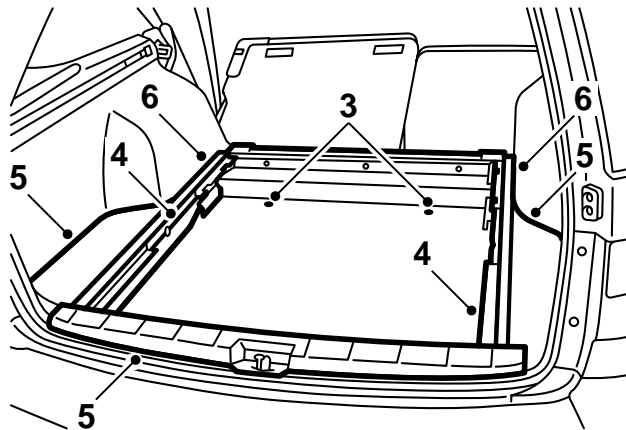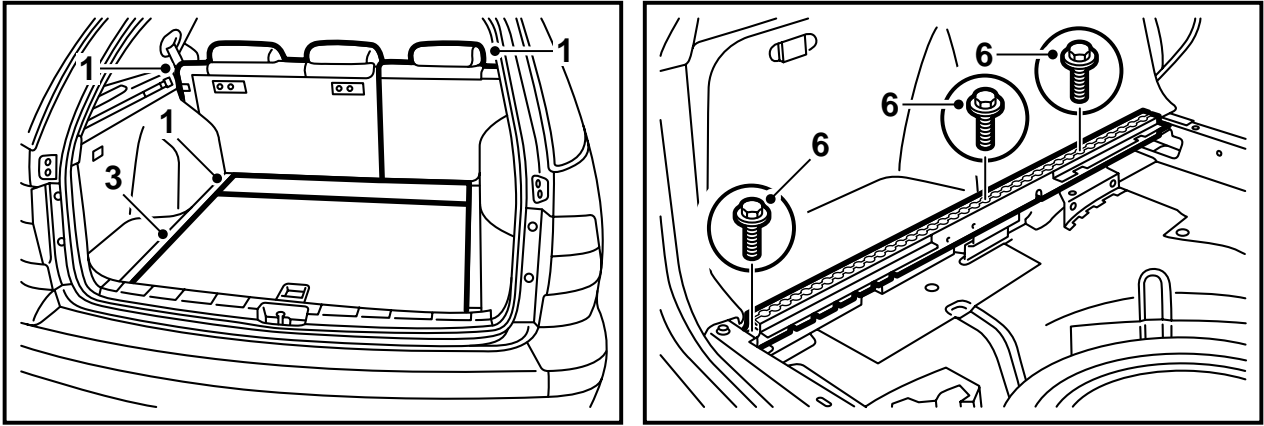


E980A110

- 1 Rabattre les deux dossiers de la banquette et soulever la partie avant du plancher de coffre.
- 2 Déposer la plage arrière.
- 3 Déposer le plancher du coffre et le tapis qui recouvre la roue de secours.
- 4 Déposer les tapis situés sous les barres de fixation des charges.
- 5 Déposer la protection de seuil et le logement du plancher.
- 6 Retirer l'isolation des rails d'ancrage de la charge et démonter les rails.

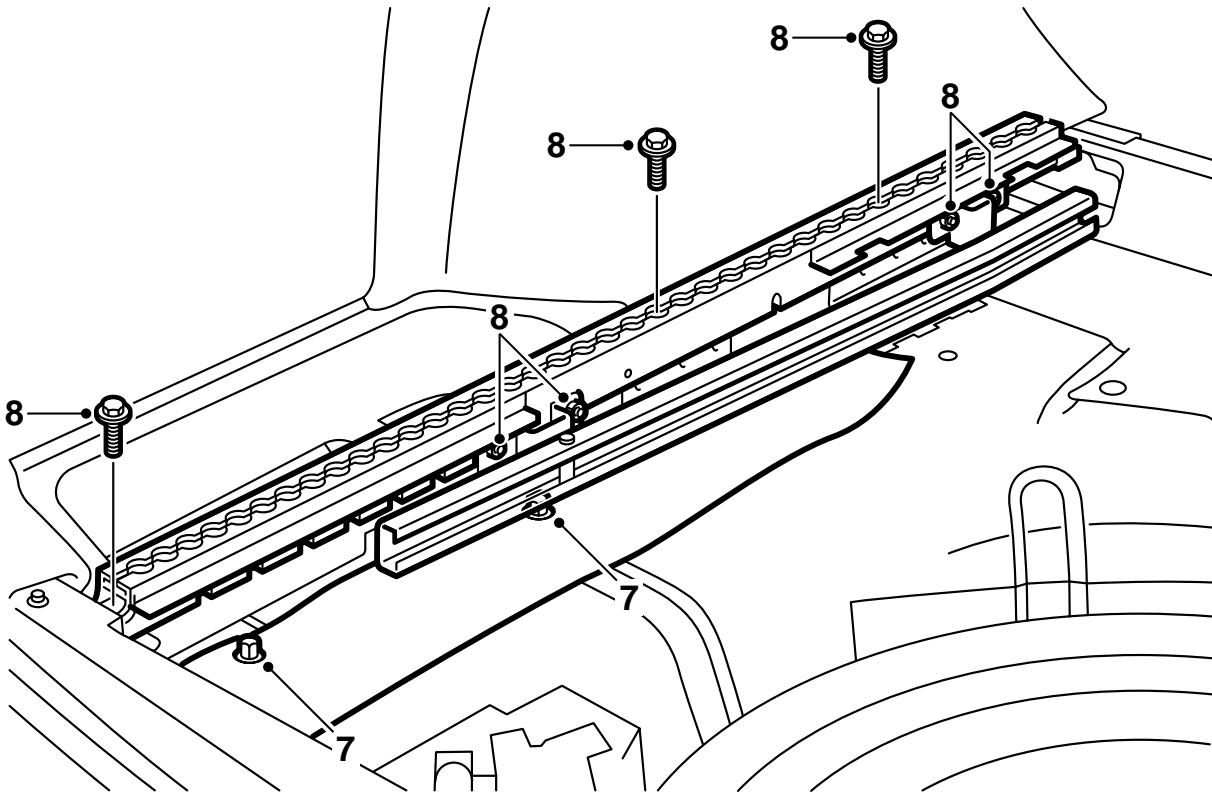

E980A111

- 7 Poser les tapis latéraux livrés à l'aide des écrous en plastique vissés que l'on vissera sur les vis existantes.
- 8 Poser les barres livrées sur les vis et écrous des barres de fixation des charges (les écrous se visseront contre les barres livrées) puis reposer les barres de fixation des charges.

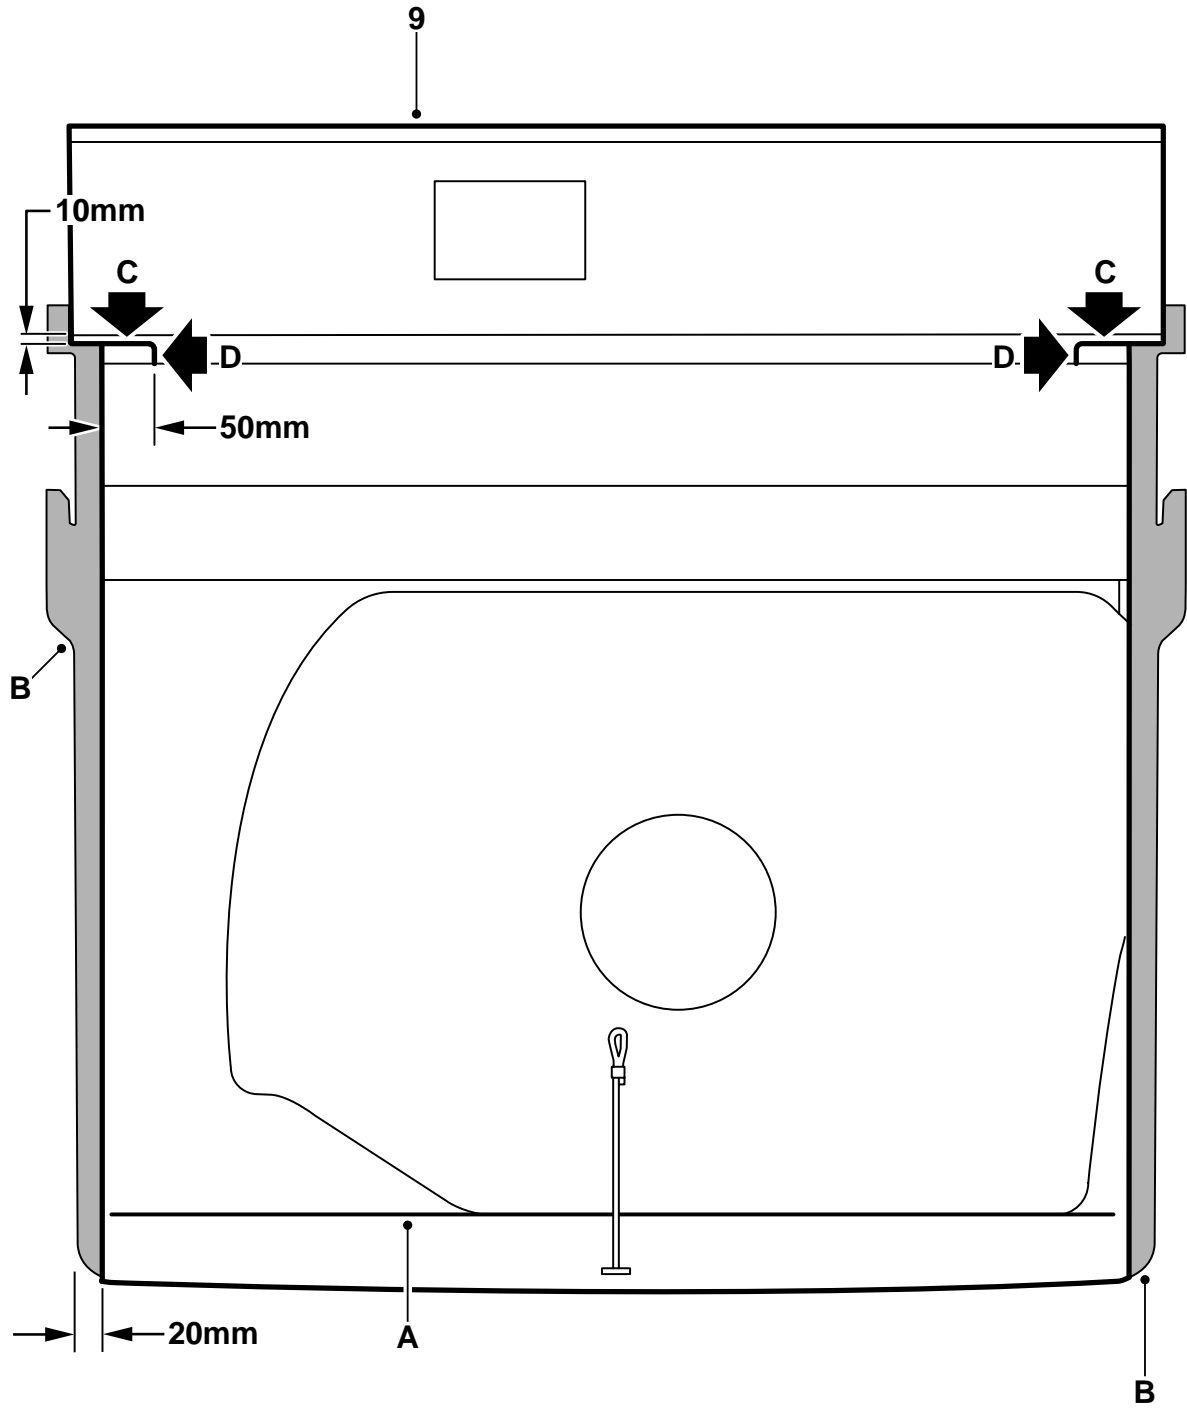

E980A112


9 Modifier le tapis qui recouvre la roue de secours comme indiqué sur la figure.

A = Nouveau pli à tracer soigneusement sur la face inférieure du tapis.

B = Zone repérée à découper.

Couper selon les lignes C et D. L'onglet qui dépasse sera replié, après montage du tapis, afin de l'amener sous la barre.

Mettre ensuite le tapis en place dans la voiture et monter les trois attaches et les deux écrous.

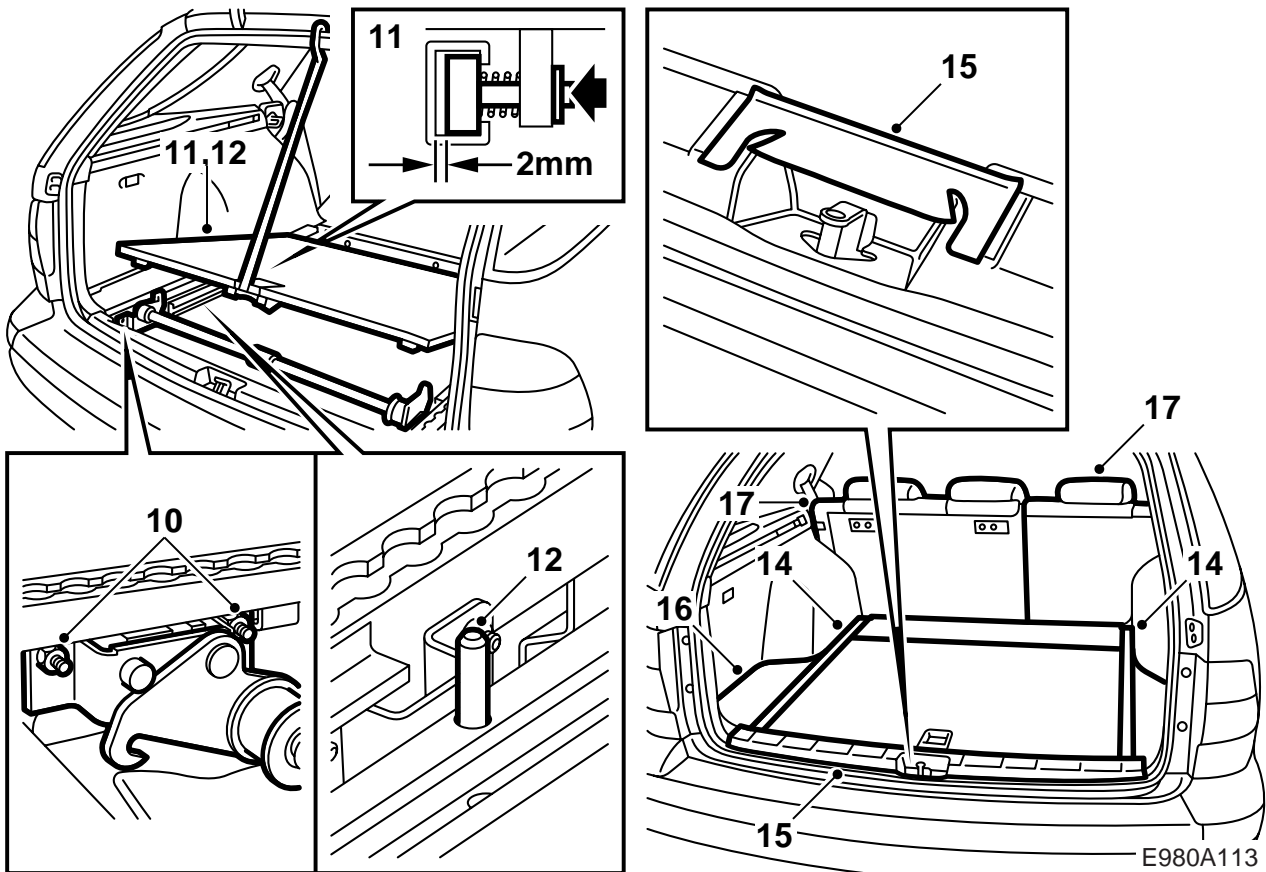

10 Monter les ergots de verrouillage et les rouleaux des barres d'ancrage comme indiqué sur la figure. Utiliser deux vis et écrous de blocage. Appliquer un peu d'huile entre les rouleaux et les ergots et essuyer l'excédent d'huile.

11 Insérer les rouleaux avant du plateau de chargement dans les barres et entrer le plateau. Contrôler la cote entre le rouleau et la paroi latérale de la barre lorsque le plateau est rentré. La cote doit être comprise entre 1,5 et 2,0 mm. Régler au besoin.

Contrôler aussi que les ergots de verrouillage (10) s'accrochent correctement aux goujons de verrouillage. Régler au besoin la hauteur des ergots de verrouillage.

12 Lever le bord arrière du plateau, le suspendre, placer un contre-appui sous la barre et insérer la goupille-butée.

13 Attacher les éventuels câblages afin qu'ils ne s'abîment pas sur les rouleaux.

14 Placer la partie avant du plateau rétractable et enclencher l'attache dans les encoches de barre.

15 Reposer la protection de seuil et placer le ruban de protection comme indiqué sur la figure.

16 Installer les bacs de rangement dans le plancher et mettre en place l'isolation sur les rails d'ancrage de la charge.

17 Redresser les dossiers de banquette.

18 Contrôler le fonctionnement du plateau de chargement et son verrouillage. Voir les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Consignes de sécurité

ATTENTION

Pour éviter les risques d'accident :

- Veiller à ne pas laisser d'enfant sans surveillance si le plateau est sorti.
- Veiller à ne pas utiliser le plateau pour le transport de personnes.
- Etre très prudent lors des manipulations du plateau afin d'éviter les blessures par pincements.
- Veiller à ce que la voiture ne soit pas en mouvement lorsque le plateau est sorti.
- Toujours sortir le plateau jusqu'à une position verrouillée.
- Ne modifier en aucun cas le plateau.

La charge maximum autorisée sur le plateau en position sortie est 200 kg.

Arrimer les charges à transporter aux anneaux d'ancrage. Une sangle de fixation est disponible en option.

Contrôler que la sangle de fixation n'est pas en contact avec des bords coupants.

Plateau rentré et non utilisé pour le transport de charge, il doit se trouver en position basse.

Instructions d'utilisation

- 1 Lever le plateau, redresser les roues de support et placer le plateau sur les roues.
- 2 Saisir la poignée et sortir complètement le plateau en position verrouillée.
- 3 Charger le plateau de sorte qu'il soit toujours possible de le manoeuvrer avec la poignée.
- 4 Lever la poignée et entrer complètement le plateau jusqu'au verrouillage. Contrôler que le plateau est verrouillé.
- 5 Arrimer la charge avec une sangle de fixation.

Après utilisation, lever le plateau, rabattre les roues puis le plateau. Contrôler qu'il se verrouille en position basse.