




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 5D


Prise 12 V dans le coffre à bagages

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 322 86 90 950	9:37-03	Sept 06	86 92 220	86 92 220 Mar 00

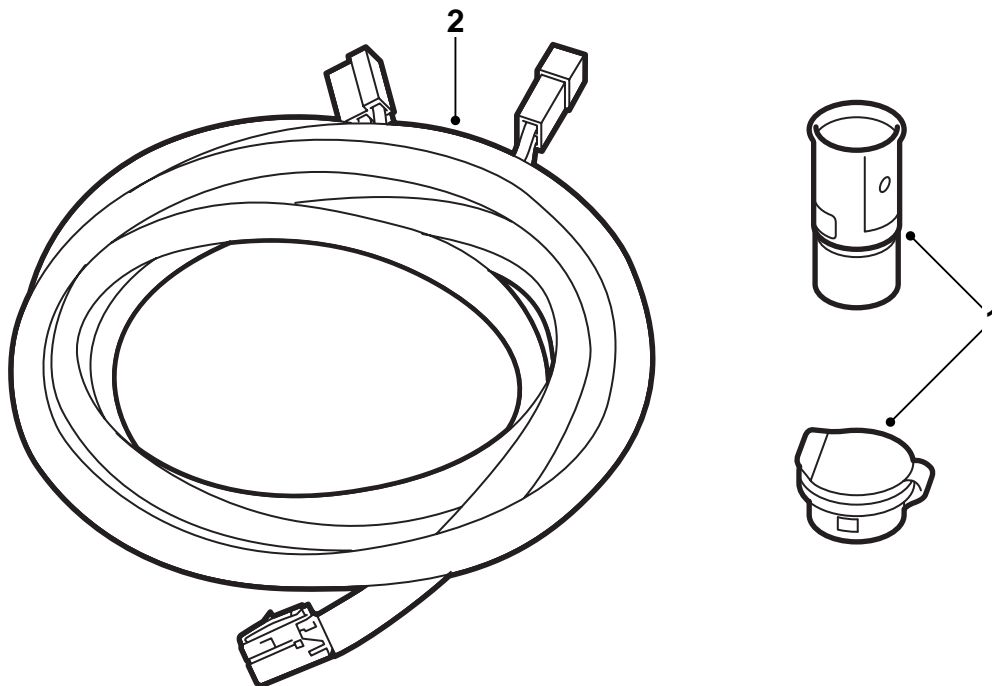

E930A093

- 1 Prise 12 V
- 2 Réseau de conduites

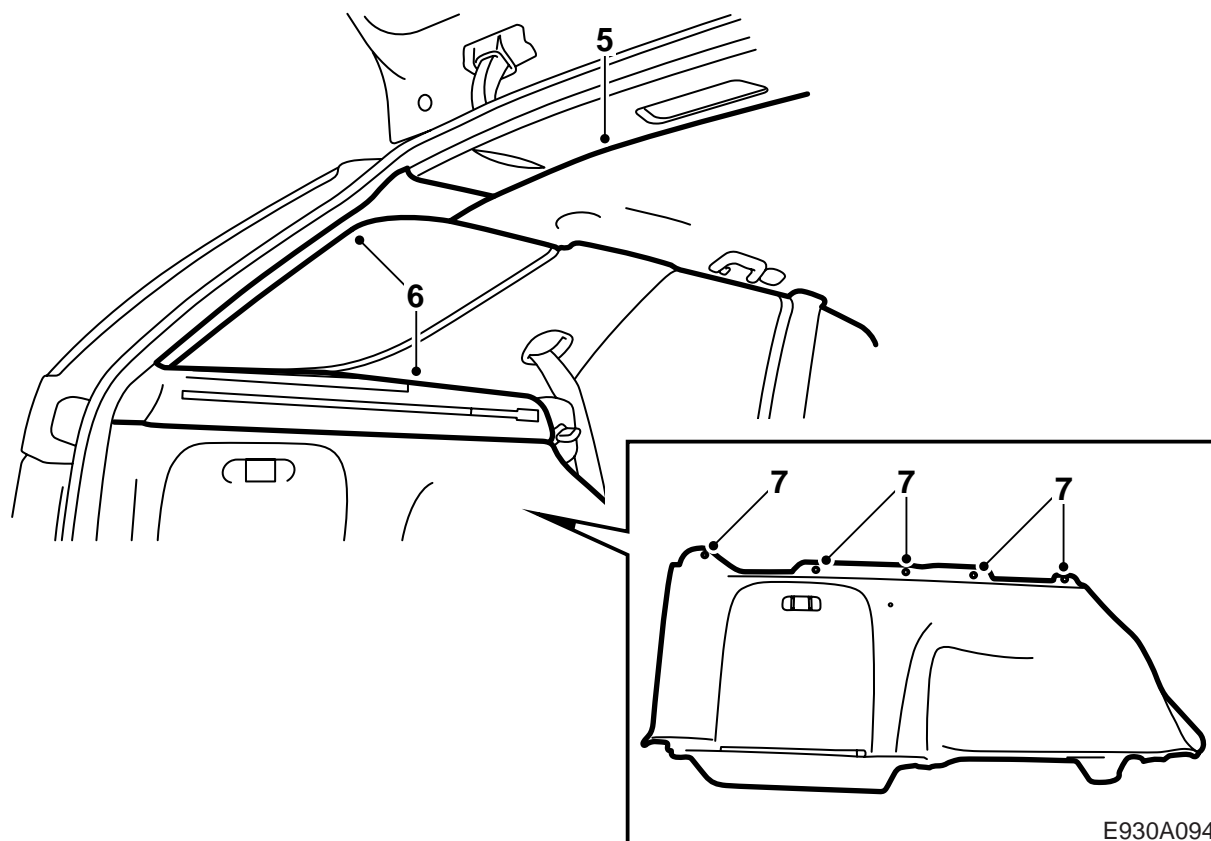


- 1 Rabattre la partie gauche de la banquette puis déposer le couvercle situé entre la porte arrière et le dossier.
- 2 Déposer la plage arrière.
- 3 Déposer la protection de seuil.
- 4 Déposer le compartiment gauche logé dans le plancher.
- 5 Démontez le couvercle de toit arrière et débrancher l'éclairage.
- 6 Déposer la garniture du montant D gauche et déposer le support gauche de la plage arrière (3 vis).
- 7 Dévisser les vis du bord supérieur de la garniture latérale gauche et déposer la garniture.

Important

Si la voiture est équipée d'un échangeur de CD dans le compartiment de la garniture latérale, le débrancher.


- 8 Déposer l'isolant acoustique situé sous l'enrouleur gauche de la banquette.

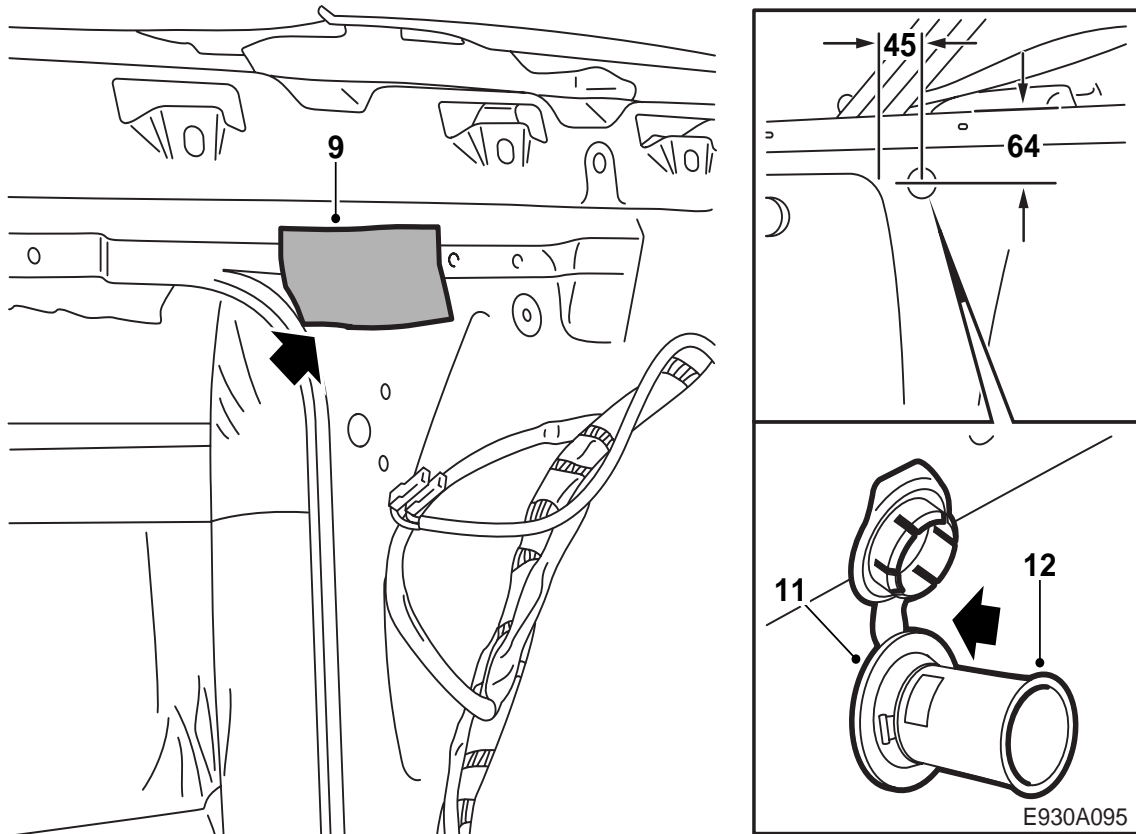

- 9 Fixer un morceau de ruban en tissus comme indiqué sur la figure.
- 10 Enlever, à l'aide d'un outil tranchant, l'isolation au revers de l'habillage latéral dans la zone où le trou sera pratiqué.
Percer le trou pour la prise (voir illustration) en commençant par une mèche correspondant à la cheville de guidage de la scie à trous, puis en utilisant une scie à trous de 29 mm.
- 11 Insérer la partie noire dans l'encoche du trou. Contrôler que le couvercle s'ouvre vers le haut.
- 12 Insérer la partie blanche dans la douille noire puis les comprimer.
- 13 Déposer les protections de seuil côté gauche.
- 14 Déposer le couvercle situé sous le panneau côté gauche.
- 15 **RHD:** Déposer la garniture latérale de la console centrale.
- 16 Déposer l'unité ACC ou le panneau de chauffage et ventilation.
- 17 Débrancher le connecteur de l'allume-cigares puis le brancher au connecteur mâle du réseau. Connecter ensuite le connecteur femelle du réseau sur l'allume-cigares.

Important

Ajuster la longueur du réseau afin de faciliter la dépose.

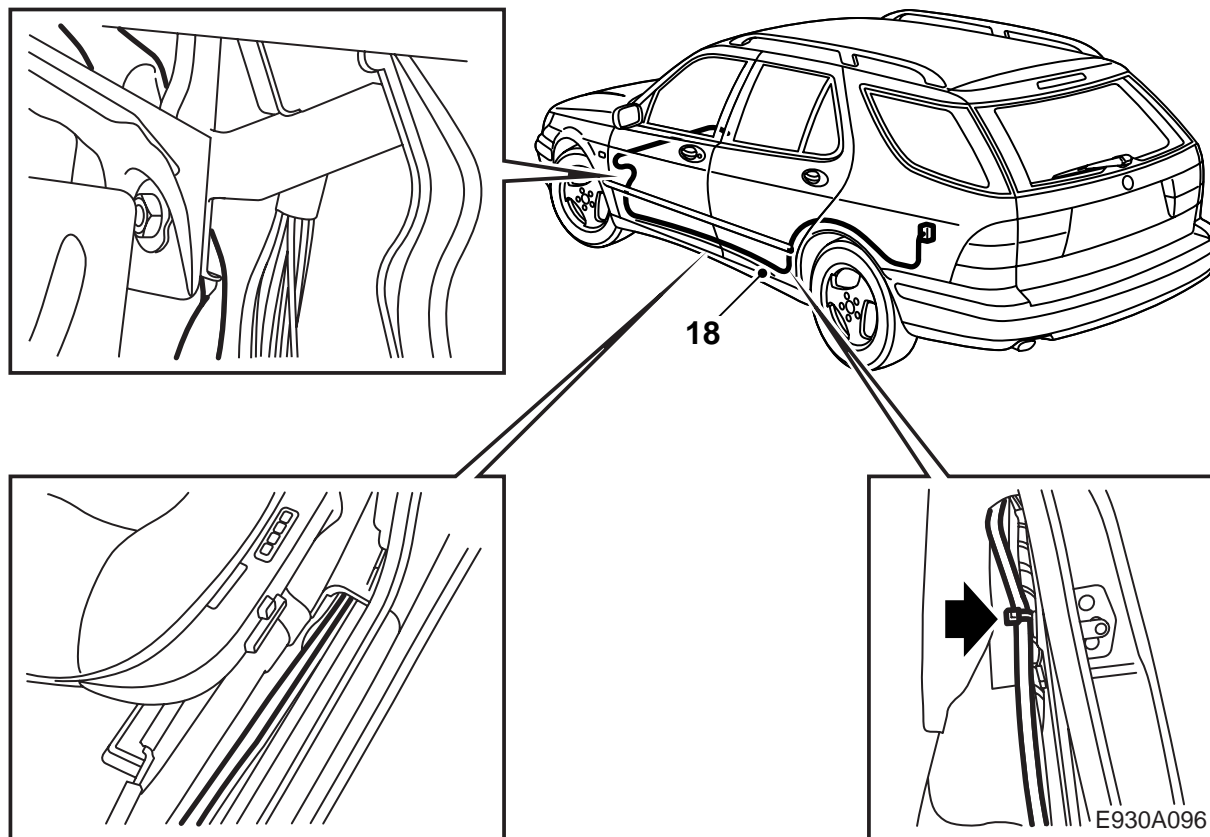

- 18 Tirer le câblage le long du câblage de la voiture (au niveau des seuils, passer le câblage dans le canal) jusqu'au coffre. Passer le câblage sous le bloc de mousse et le canal d'air au niveau du montant B gauche.
- 19 Relier le câblage à la prise 12 V puis contrôler la présence du 12 V sur la prise du coffre.

Important


Ajuster la longueur du câblage afin de faciliter la dépose.

- 20 Fixer le câblage aux endroits appropriés afin d'éviter tout coincement ou endommagement.

ATTENTION

Contrôler que le câblage ne s'approche d'aucun composant coupant en raison des risques de court-circuit et que le câblage n'est pas coincé au niveau des réglages de volant.

- 21 Poser les protections de seuil côté gauche.
- 22 **RHD:** Poser la garniture latérale de console centrale.
- 23 Poser le couvercle sous le panneau ou la boîte à gants.
- 24 Reposer l'unité ACC ou le panneau de chauffage et ventilation.

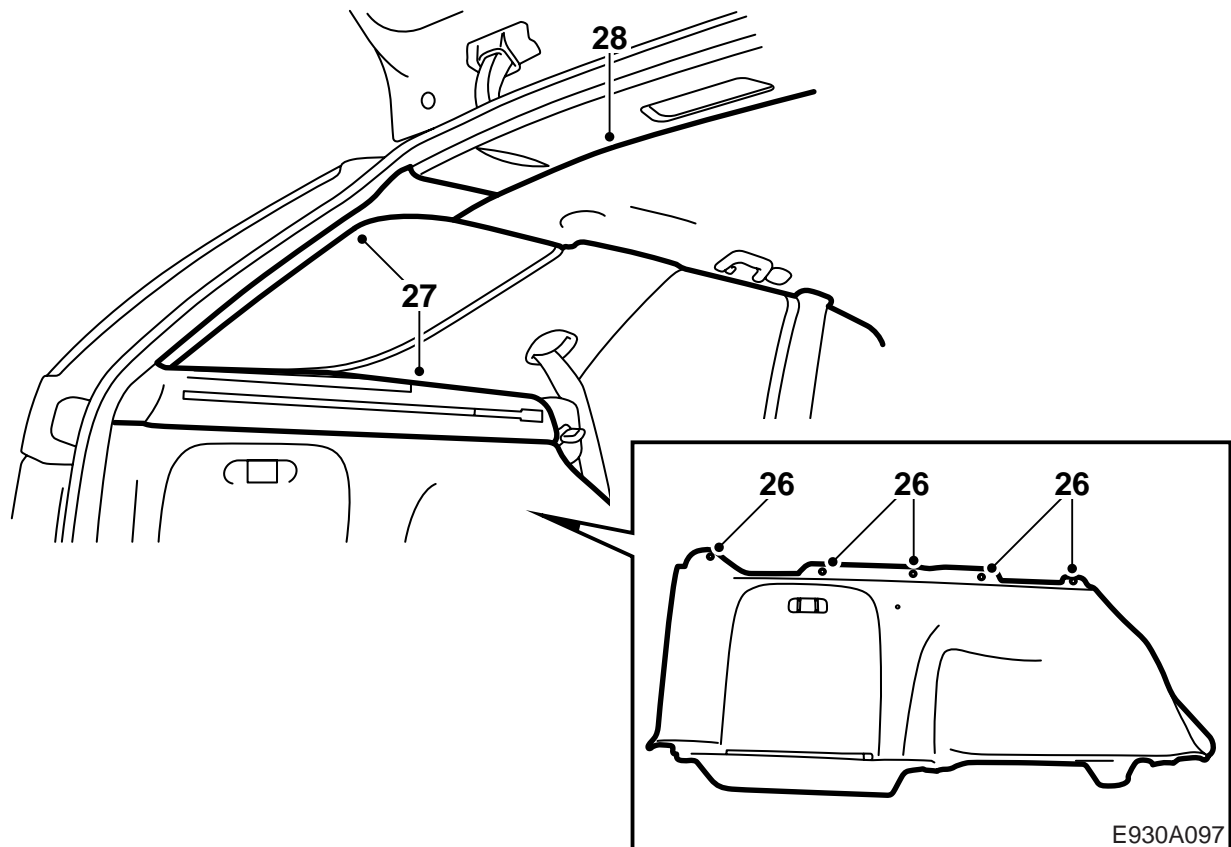

E930A097

- 25 Poser l'isolant acoustique sous l'enrouleur gauche de la banquette.
- 26 Ajuster la garniture latérale puis relier l'échangeur de CD s'il existe. Serrer les vis situées sur le bord supérieur de la garniture latérale.
- 27 Reposer le support de plage arrière (3 vis) et la garniture de montant D.
- 28 Relier l'éclairage de toit et enfoncer le couvercle de toit.
- 29 Poser le compartiment de rangement au sol.
- 30 Poser la protection de seuil.
- 31 Déposer la plage arrière.
- 32 Poser le couvercle situé entre la porte arrière gauche et le dossier et rabattre le dossier et l'assise de la banquette.