




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 4D M06-

Spoiler arrière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
93 185 386	9:84-35	Sep 05	32 025 689	

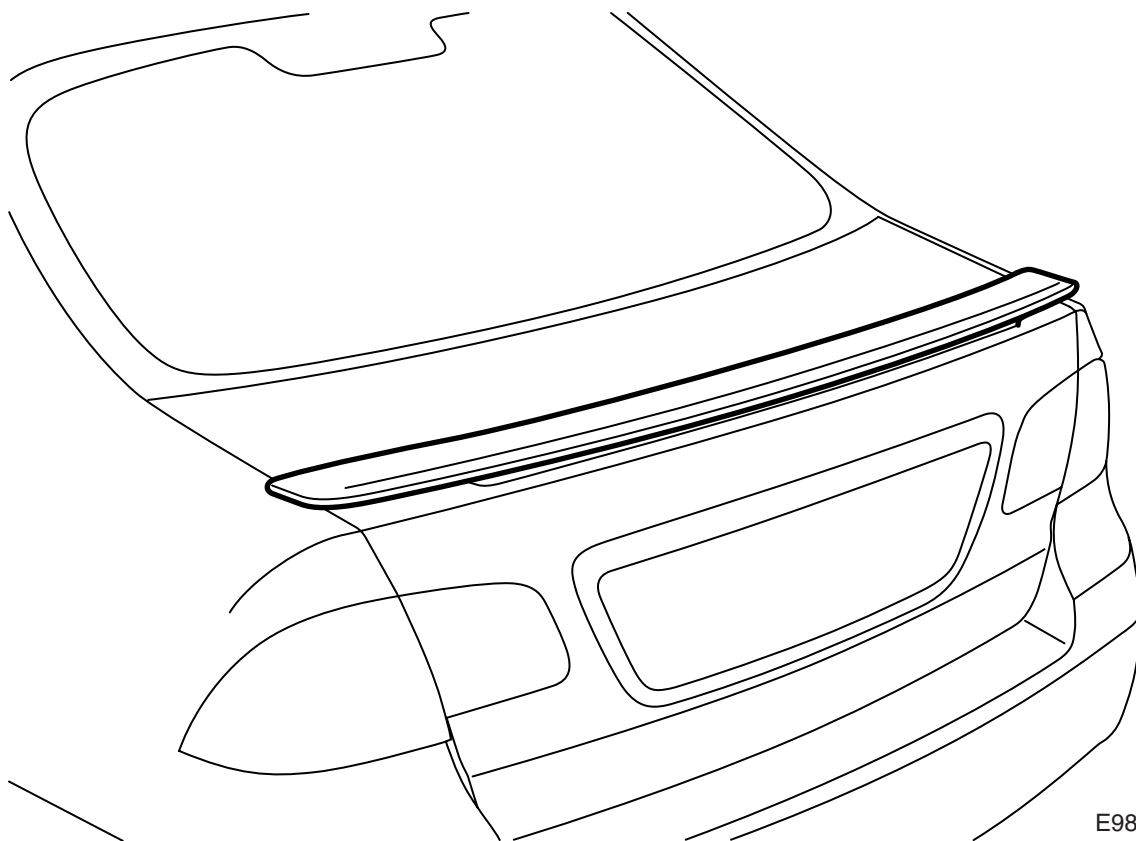


E980A517

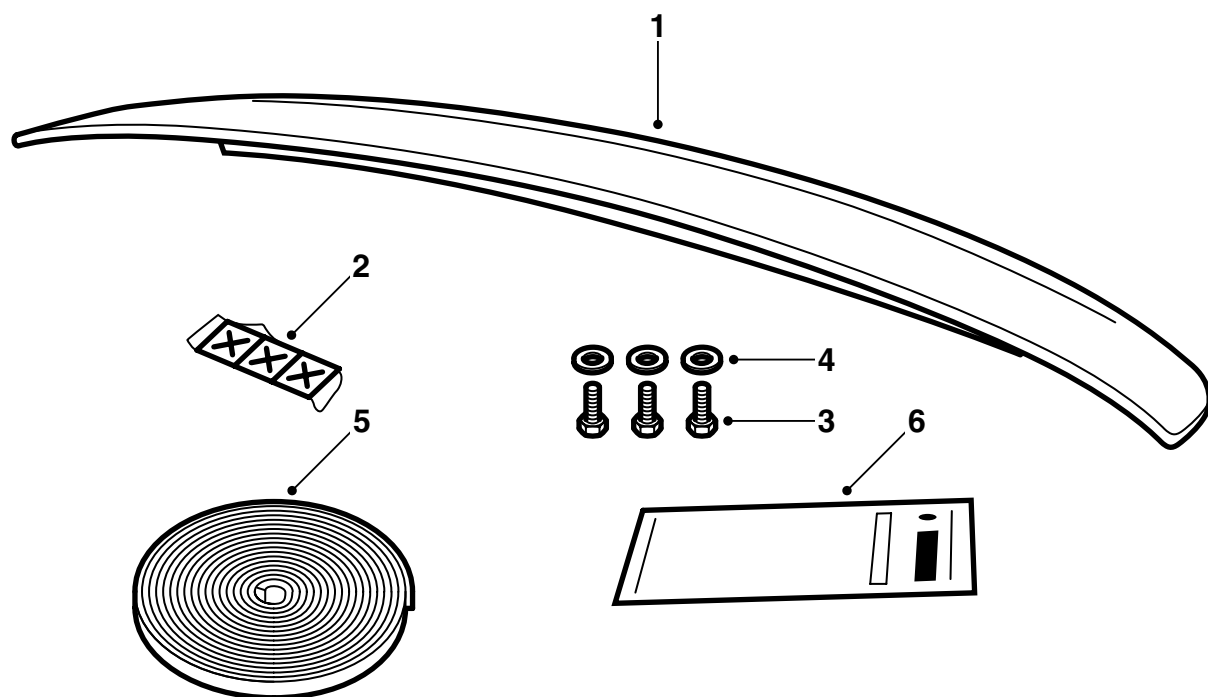


E980A518

- 1 Spoiler
- 2 Rondelle en zinc (x3)
- 3 Vis (x3)
- 4 Rondelle (x3)
- 5 Baguette d'étanchéité
- 6 Gabarit

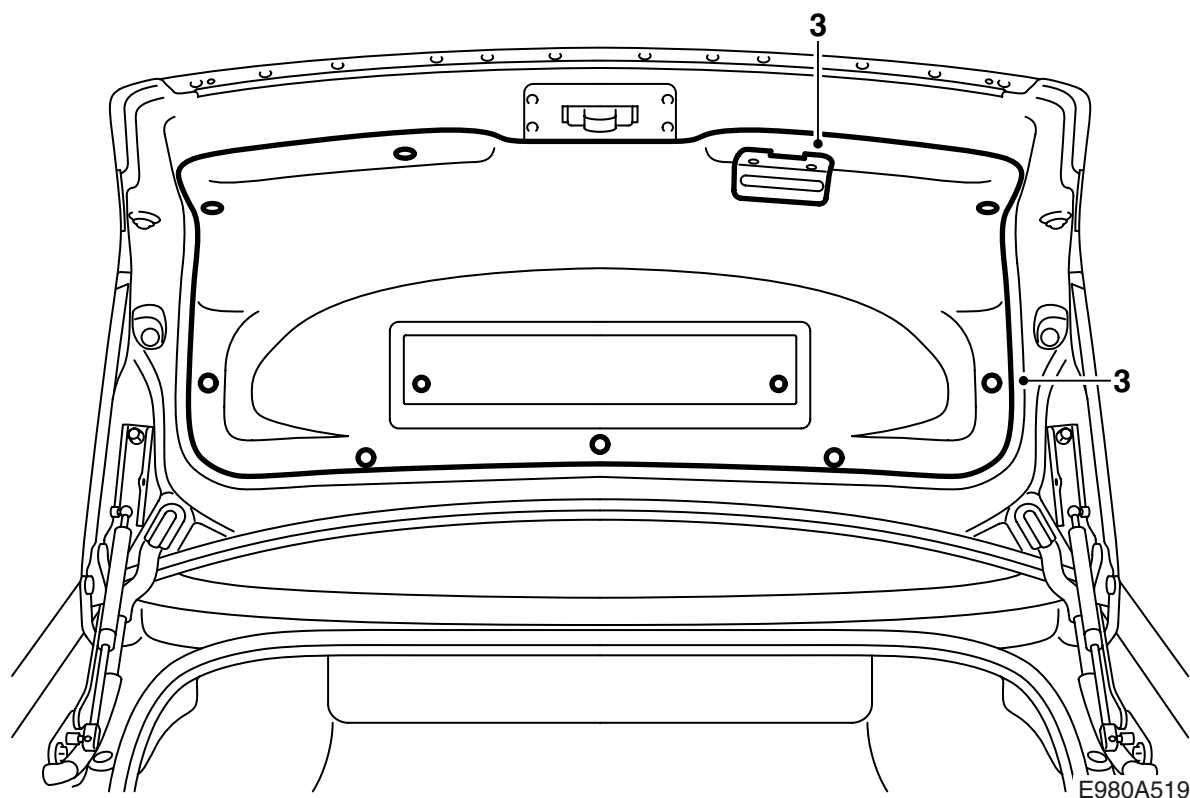

La surface du spoiler est traitée d'une couche primaire et est donc prête au laquage.

- 1 Laquer le spoiler dans la couleur de la carrosserie, voir "Instructions de laquage du plastique PUR apprêté" dans ces instructions de montage.
- 2 Ouvrir le hayon.
US/CA : Détacher la poignée d'ouverture de secours de la garniture.
- 3 Déposer la poignée de fermeture sur la face intérieure du couvercle de coffre à bagages, déposer les rivets à deux pas et déposer la garniture du couvercle de coffre à bagages.
- 4 **US/CA** : Passer la poignée d'ouverture de secours par l'ouverture de la garniture.
- 5 Fermer le couvercle de coffre à bagages.

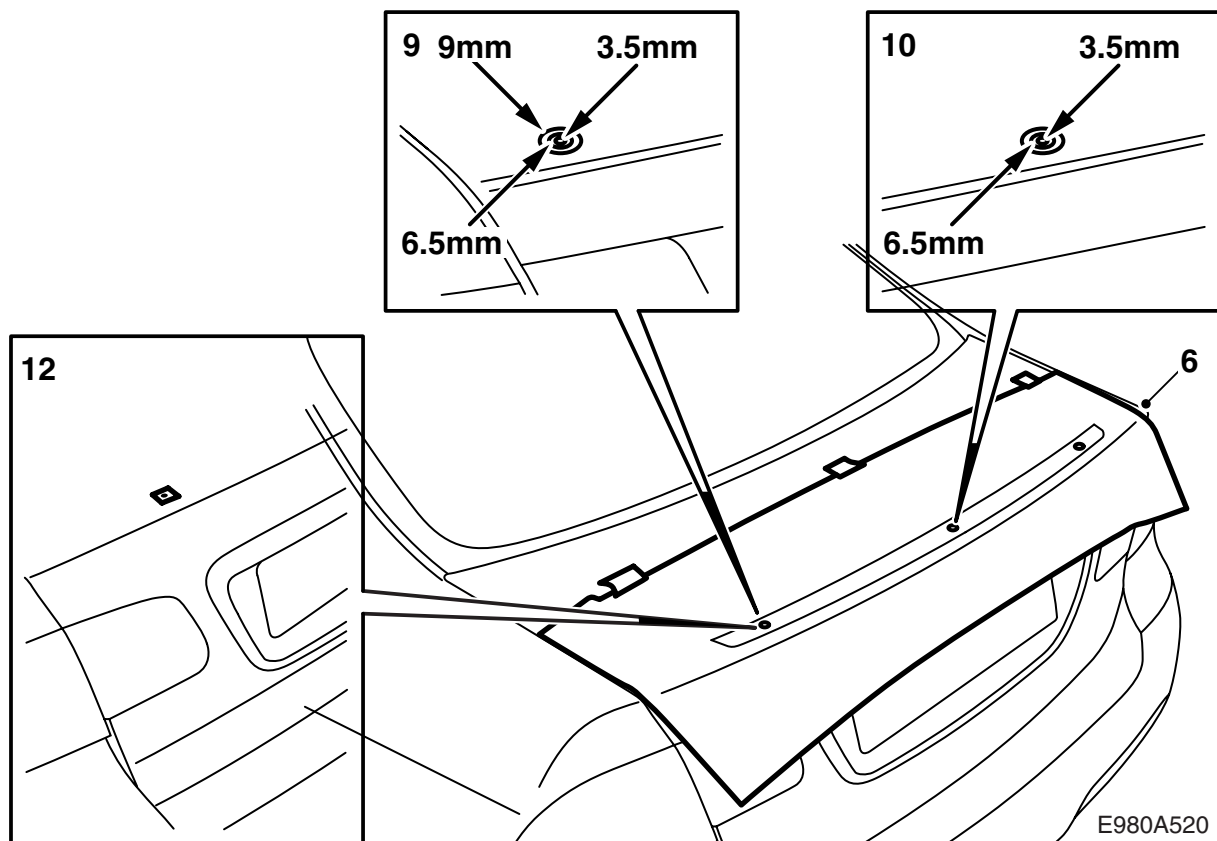


6 Découper le gabarit selon les marques. Appliquer le gabarit sur le couvercle du coffre et le fixer avec des morceaux de bande adhésive.

12 Poser les rondelles en zinc sur les trous nouvellement percés. Les rondelles en zinc doivent être installées sur l'extérieur du couvercle de coffre.


Important

Vérifier la position du gabarit et ajuster au besoin. La distance au bord avant du couvercle doit être identique à gauche et à droite.

- 7 Avec un pointeau, faire des repères pour les trous.
- 8 Retirer le gabarit et les morceaux de bande adhésive.
- 9 Percer les trous extérieurs en 3 phases comme suit :
 - Phase 1 : foret de 3,5 mm
 - Phase 2 : foret de 6,5 mm
 - Phase 3 : foret de 9 mm
- 10 Percer le trou central en 2 phases comme suit :
 - Phase 1 : foret de 3,5 mm
 - Phase 2 : foret de 6,5 mm
- 11 Ebavurer et retirer les copeaux et écailles de peinture. Nettoyer avec du produit nettoyant Teroson FL. Appliquer l'apprêt Standox 1K Füllprimer puis une couche de peinture. Appliquer le produit d'étanchéité Terotex 400 ou Mercasol 1 sur les surfaces externes.

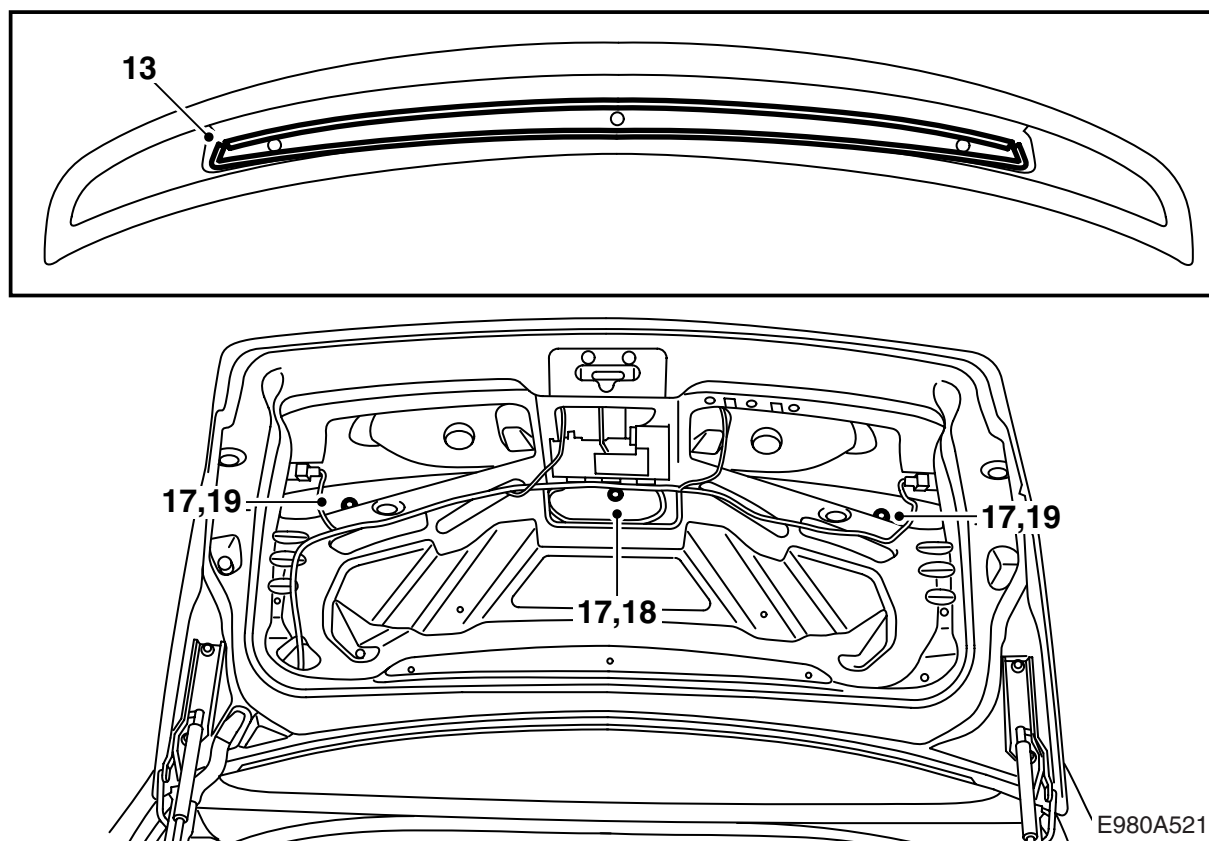

- 13 Poser la baguette d'étanchéité sur la face extérieure du spoiler.
- 14 Ouvrir le couvercle de coffre.
- 15 Appliquer du produit pour filetages Loctite 242 sur les vis.
- 16 Placer le spoiler sur le couvercle de coffre à bagages.
- 17 Insérer les vis avec les rondelles. Vérifier l'ajustement du spoiler.
- 18 Serrer la vis centrale.
**Couple de serrage de la vis centrale : 7 Nm
 (5 lbf ft)**
- 19 Serrer les vis extérieures.
**Couple de serrage des vis extérieures : 2 Nm
 (1,5 lbf ft)**
 Vérifier l'ajustement du spoiler.
- 20 Nettoyer et aspirer tous les copeaux.

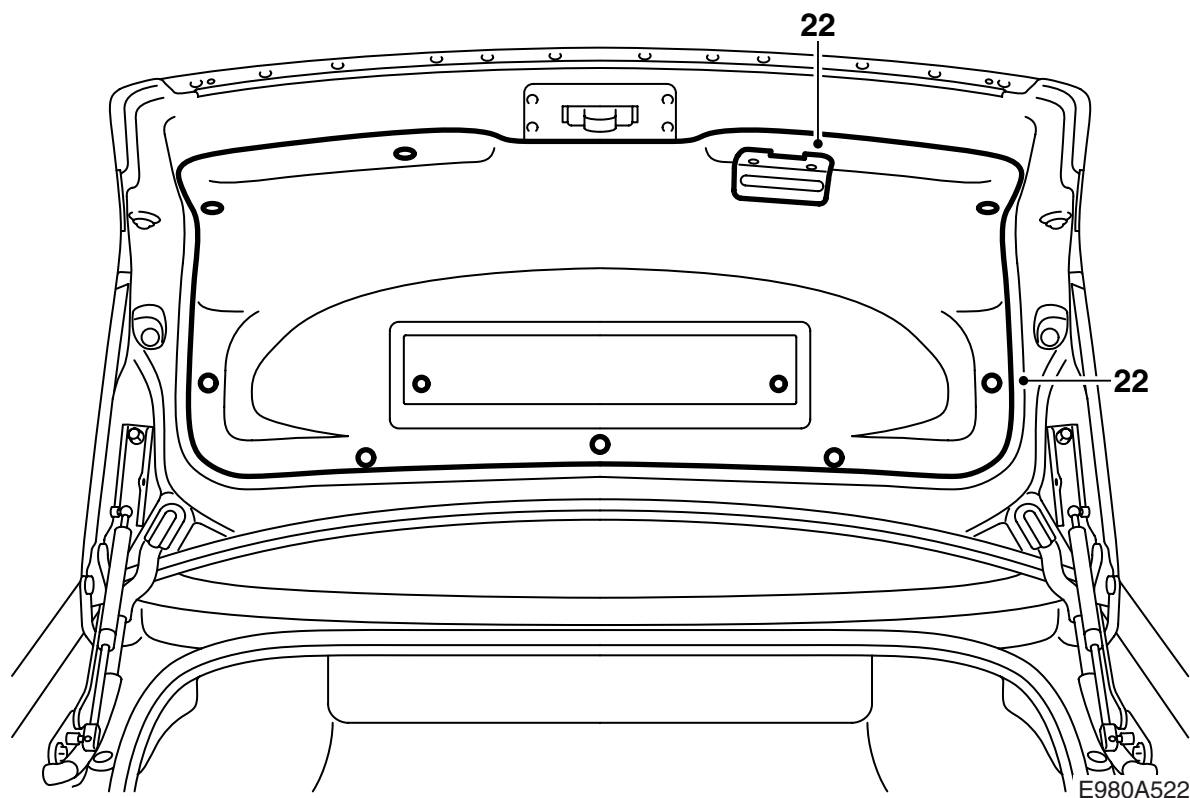

- 21 **US/CA** : Installer le mécanisme de la poignée d'ouverture de secours.
- 22 Poser la garniture sur la face intérieure du couvercle de coffre à bagages, poser les rivets à deux pas et poser la poignée de fermeture.
- 23 **US/CA** : Poser la poignée d'ouverture de secours.
- 24 Fermer le couvercle de coffre à bagages.

⚠ ATTENTION

Le spoiler est plus large que le couvercle de coffre, ce qui entraîne un risque de se coincer les doigts entre le spoiler et les ailes arrière de la voiture.

Informez le client de ce risque.

**Précautions avant de peindre sur plastique
PUR-RIM apprêté**

- Nettoyer soigneusement les surfaces.
- Avant le vernissage, placer le spoiler dans une position lui permettant de ne pas être déformé par l'opération.
- La température ne doit pas excéder +40°C (104°F).
- Le spoiler est déjà apprêté par le fournisseur.
- Utiliser des gants propres pour manipuler le spoiler.

Temps de séchage

70 minutes à +40°C (104°F).

Préparation

- Pour garantir le meilleur résultat, appliquer d'abord une couche de remplissage.
- Poncer en profondeur les surfaces apprêtées. Utiliser un papier abrasif 3M 1200 ou 800.