




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Telefonkonsole

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 239 12 789 482 12 791 202 12 791 203 32 025 552 (LHD) 32 025 553 (RHD)	9:39-06	Dec 04	12 788 446	Apr 02

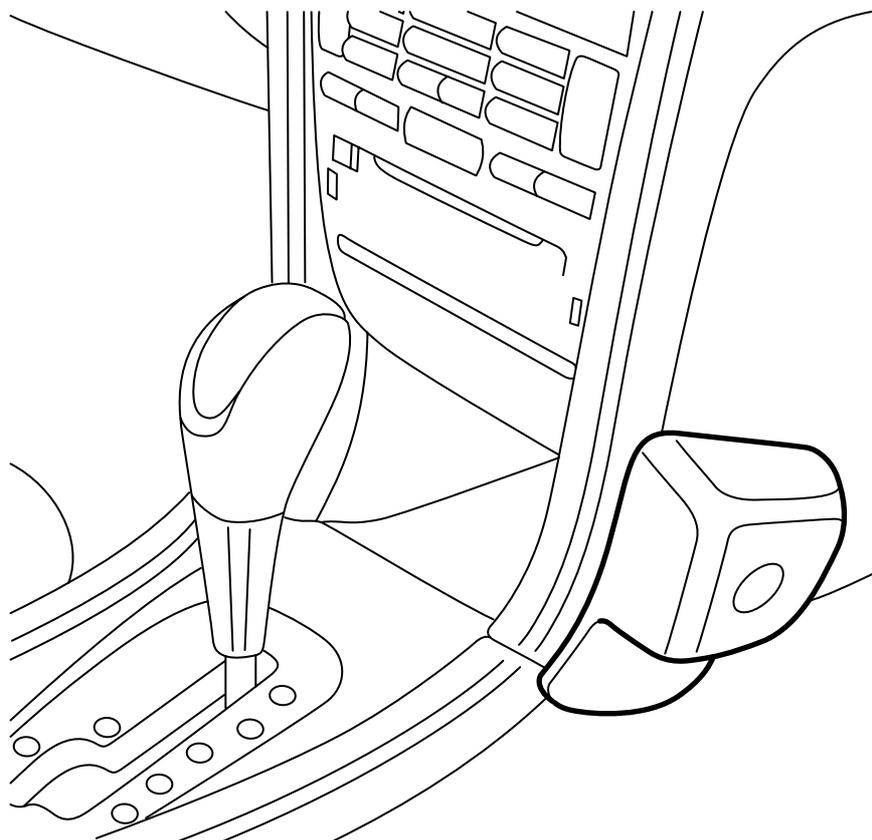


F980A102

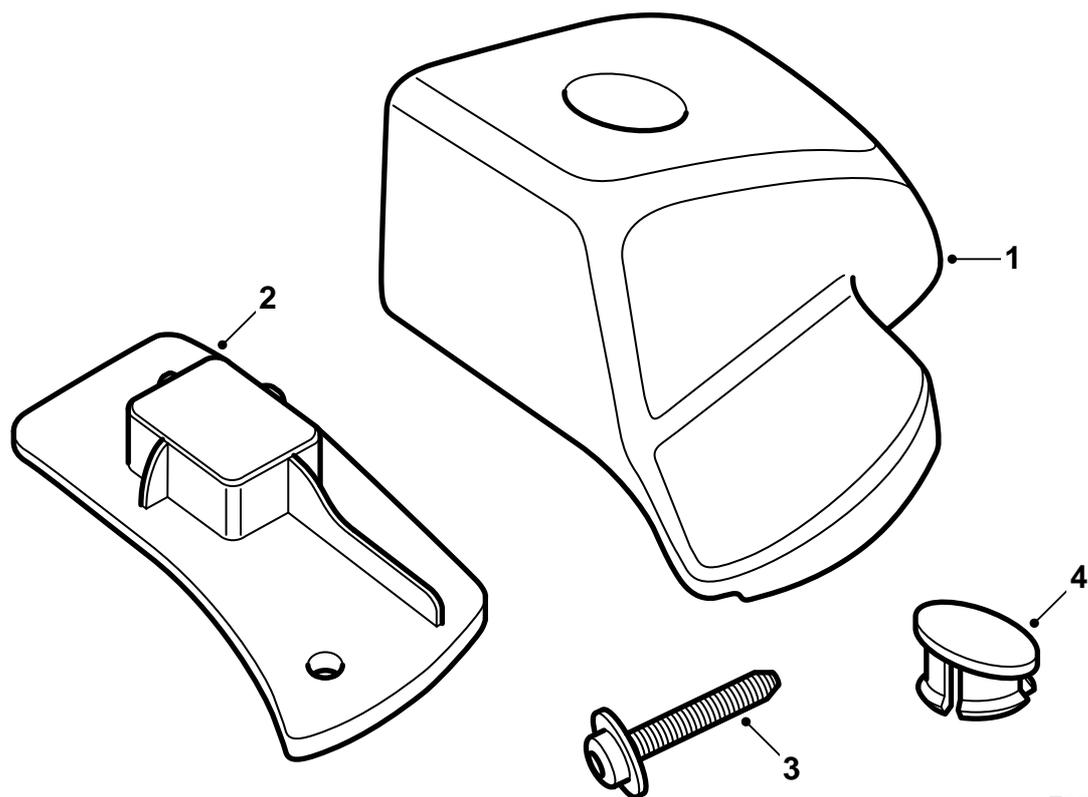

F980A103

- 1 Telefonkonsole
- 2 Befestigungsplatte
- 3 Schraube
- 4 Verschlussdeckel

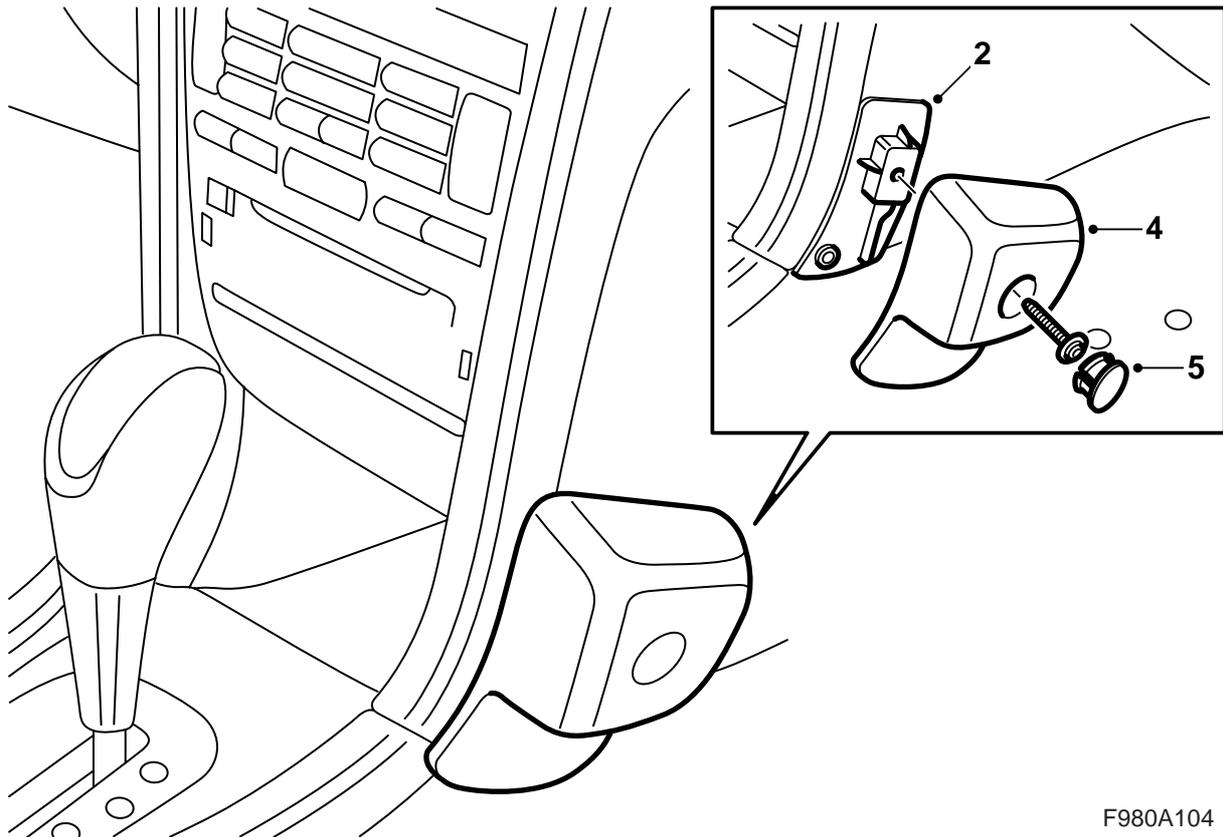

F980A104

- 1 Die Schutzfolie der Befestigungsplatte entfernen.
- 2 Die Befestigungsplatte zuerst mit der Unterkante zur Verbindung zwischen Armaturenbrett und Mittelkonsole, danach mit der Seite zur Verbindung zwischen der Seite des Armaturenbretts und dessen Front einpassen. Die Befestigungsplatte zum Armaturenbrett klappen und festdrücken.
- 3 Ein 3 mm Loch durch das obere Loch der Befestigungsplatte bohren.
- 4 Die Telefonkonsole an der Befestigungsplatte einpassen und mit der Schraube montieren.
- 5 Den Verschlussdeckel montieren.