





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-
Satz für Pedalerhöhung**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

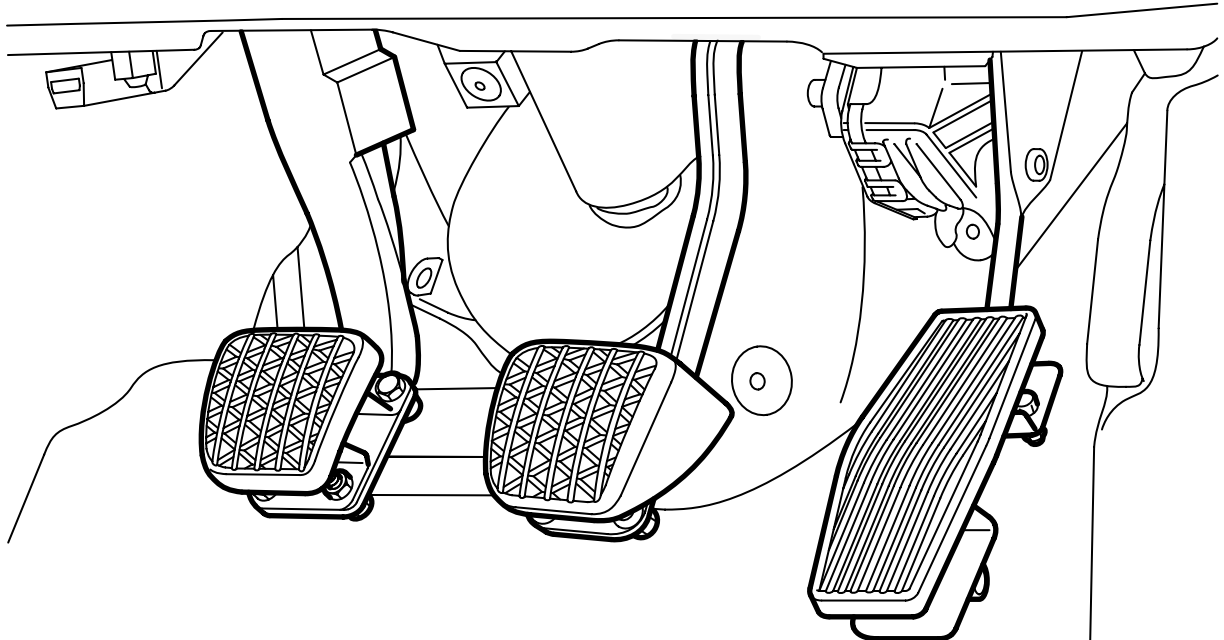

F980A014

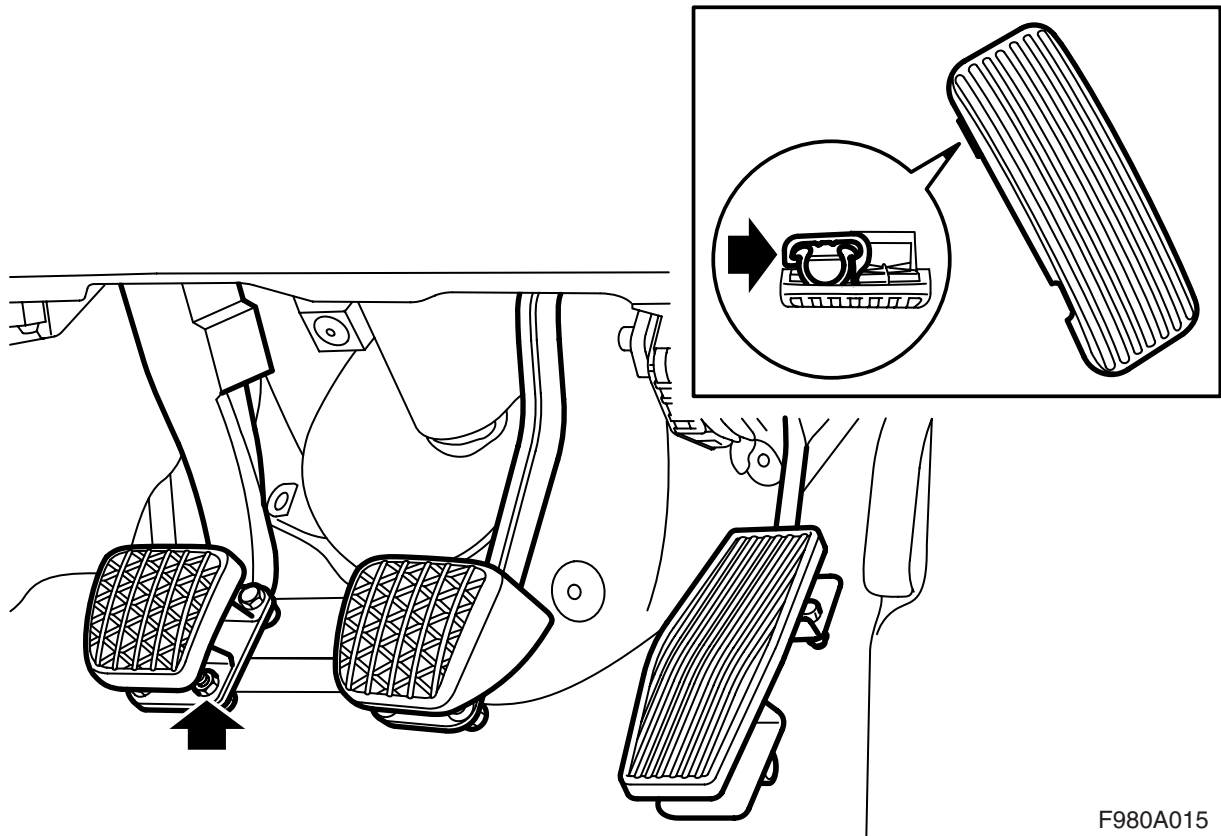

F980A015

- 1 Die Pedalgummis von allen Pedalen abbauen.

Gaspedal RHD: Die ganze Pedalplatte ausbauen, indem der Clip geöffnet und die Pedalplatte abgehakt wird.

- 2 Die Schblonen ausschneiden und mit Klebeband o.ä. auf den Pedalen befestigen.
- 3 Die Lage des Loches auf den Pedalplatten markieren und ein Loch rechtwinklig zur jeweiligen Pedalplatte bohren. Erst mit einem 3,5 mm Bohrer, dann mit einem 7 mm Bohrer bohren. Die Löcher entgraten.
- 4 Die Schablonen entfernen und die Pedalerhöhungsplatten mit Schrauben und Sicherungsmuttern festschrauben. Die Schrauben müssen von oben mit den Muttern auf der Rückseite des Pedals montiert werden.
Kupplungspedal RHD: Die rechte der unteren Schrauben (siehe Pfeil) muss von unten montiert werden.
Gaspedal RHD: Das Gaspedal wird montiert, indem es an der Unterkante festgehakt wird. Danach wird die Klammer festgeschraubt.
Anzugsdrehmoment: 9,5 Nm (7 lbf ft)
- 5 Alle Pedalgummis montieren.
- 6 Den Raum um die und unter den Pedalen staubsaugen.