




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Abdeckung, Sportschalldämpfer

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

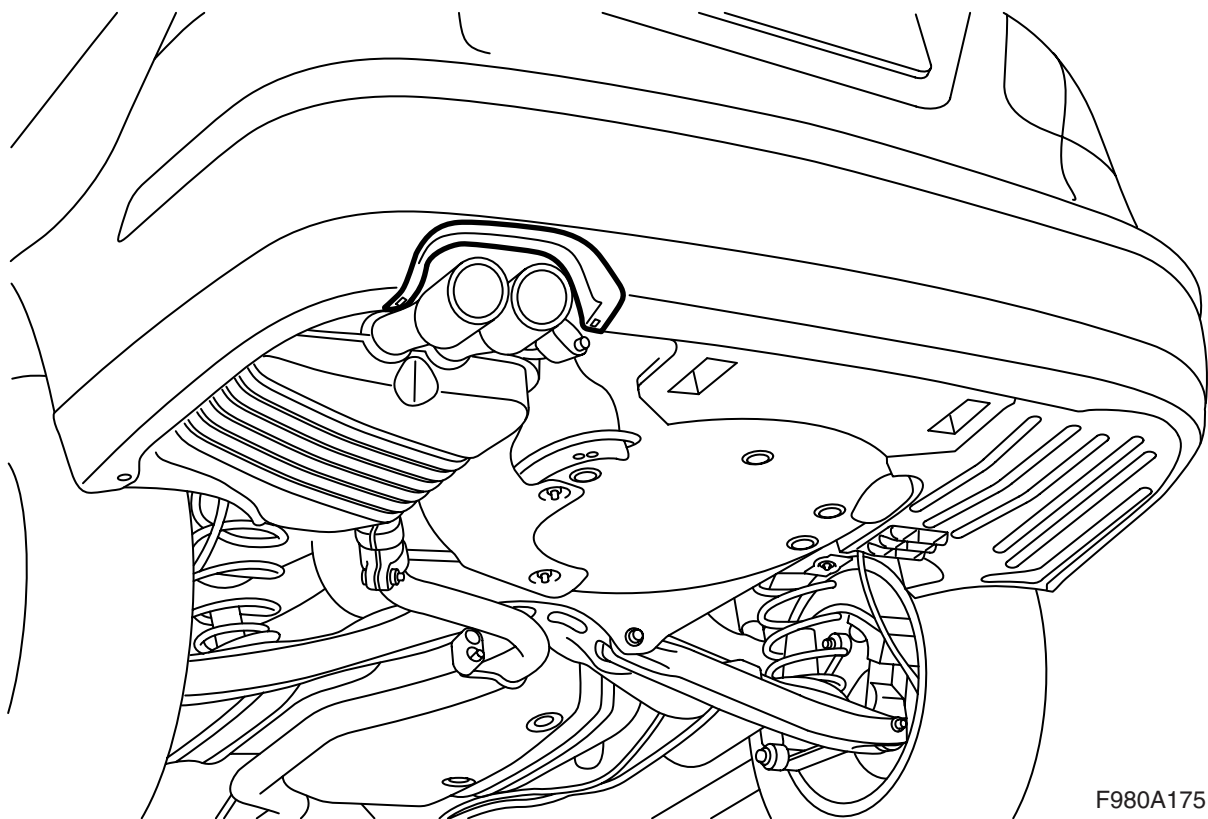


F980A175

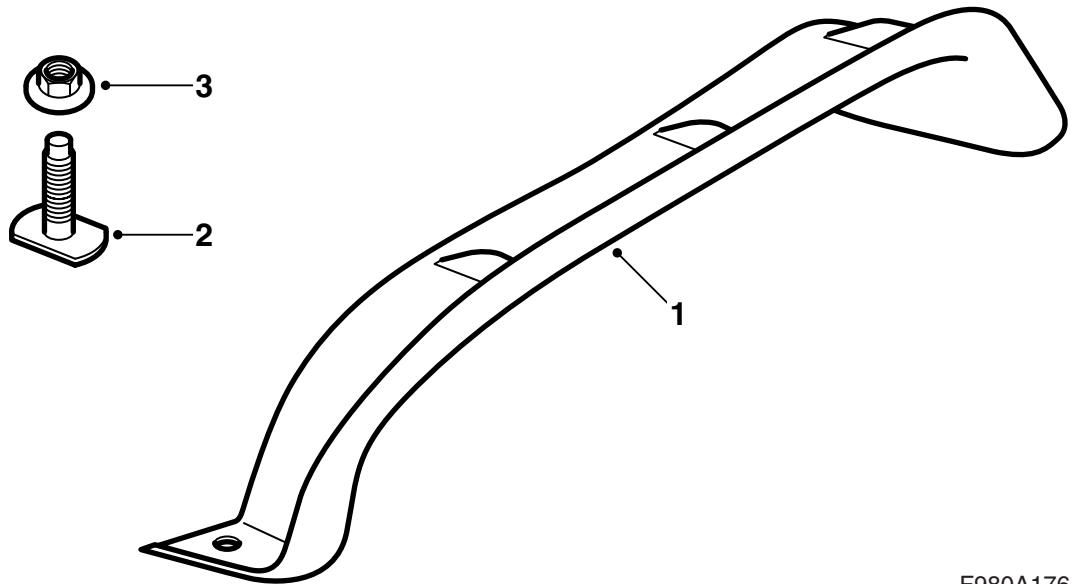

F980A176

- 1 Abdeckung
- 2 Schraube (x2)
- 3 Mutter (x2)

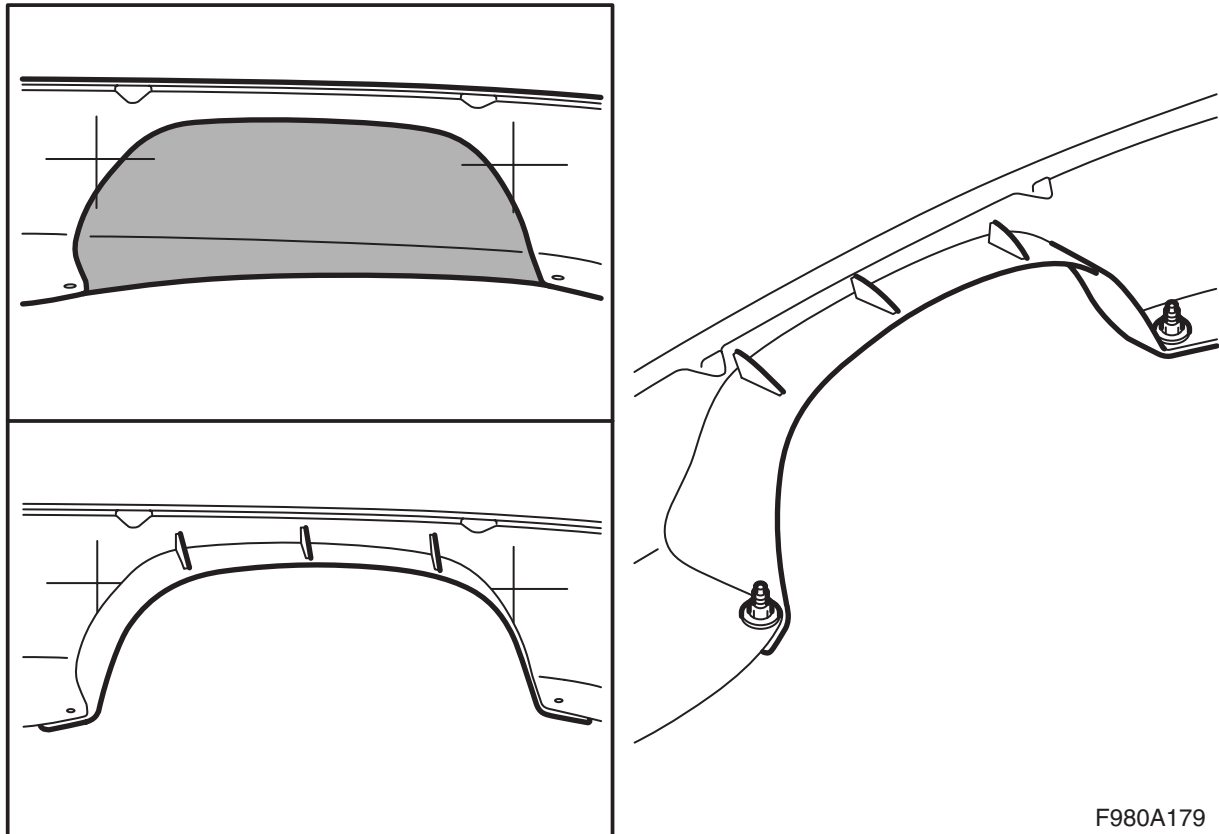

F980A179

Die Abdeckung kann in der Lackfarbe des Fahrzeugs lackiert werden, siehe "Vorschriften für die Lackierung von PC/PBT-Kunststoff" in dieser Montageanleitung.

- 1 Das Fahrzeug anheben und den hinteren Schalldämpfer gem. der Beschreibung in der Montageanleitung für die Sportauspuffanlage demontieren.
- 2 Mit einer Stichsäge eine Aussparung gem. des markierten Bereichs anbringen (es kann auch ein Universalmesser mit Hakenklinge verwendet werden).



WARNUNG

Bei der Benutzung von Säge und Messer besteht die Gefahr von Verletzungen.

Achtung

So genau wie möglich sägen oder schneiden. Bei Bedarf mit einer Feile abgleichen.

- 3 Die Abdeckung einpassen und mit einem 5 mm Bohrer sowie der Abdeckung als Schablone zwei Löcher bohren.
- 4 Die Abdeckung mit Schraube und Mutter montieren.
- 5 Das Fahrzeug ablassen.

Vorschriften für die Lackierung von PC/ PBT-Kunststoff

- Die Abdeckung muss während des Lackierungsvorgangs so angeordnet werden, dass sie nicht deformiert wird.
- Die Temperatur darf +40°C (104°F) nicht überschreiten.
- Bei der Handhabung der Abdeckung müssen saubere Handschuhe verwendet werden.

Trockenzeit

70 Minuten bei 40°C (104°F).

Vorbereitung

- Die Oberflächen gründlich schleifen. Schleifpapier 3M 1200 oder 800 verwenden.
- Die Oberflächen reinigen, die lackiert werden sollen. Ein geeignetes Reinigungsmittel verwenden, z.B. Teroson FL (Art.-Nr. 16-30 15 815).
- Eine geeignete Grundierung auftragen.