




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Abdeckung, Sportschalldämpfer**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

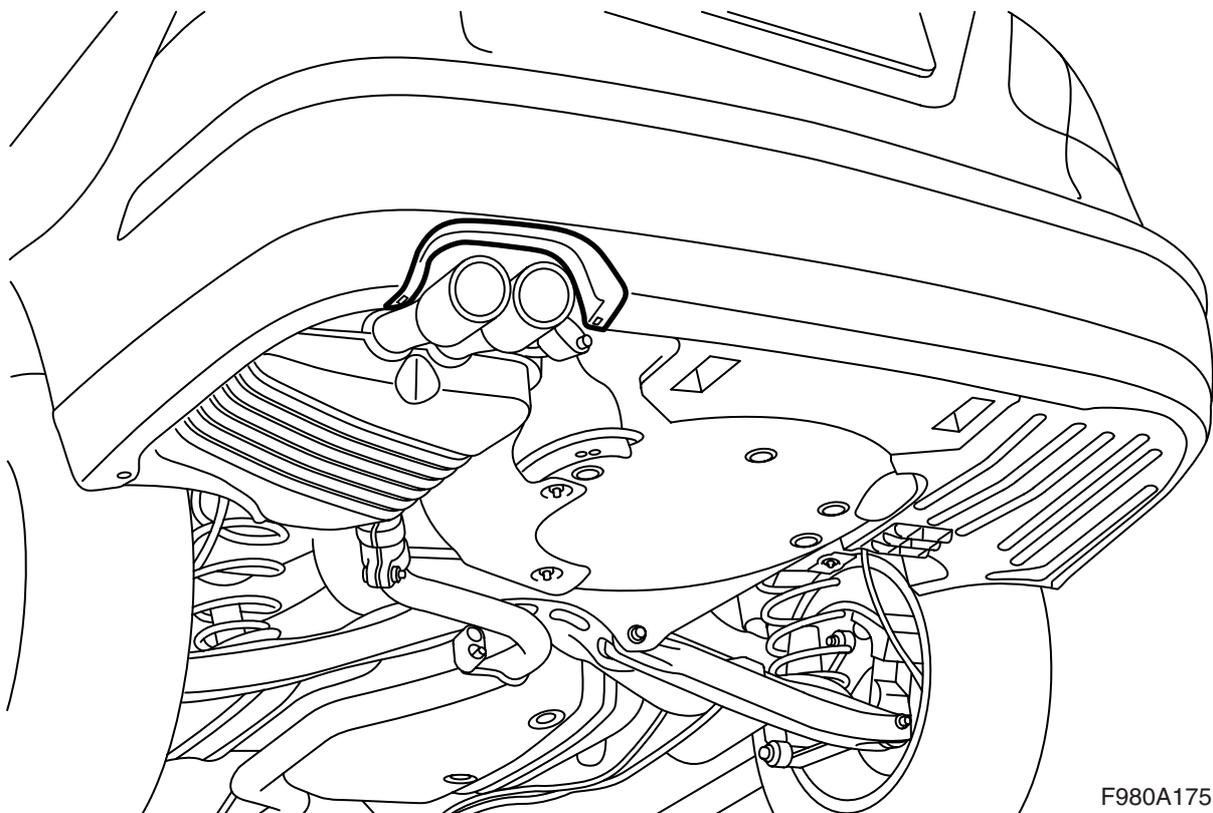


F980A175

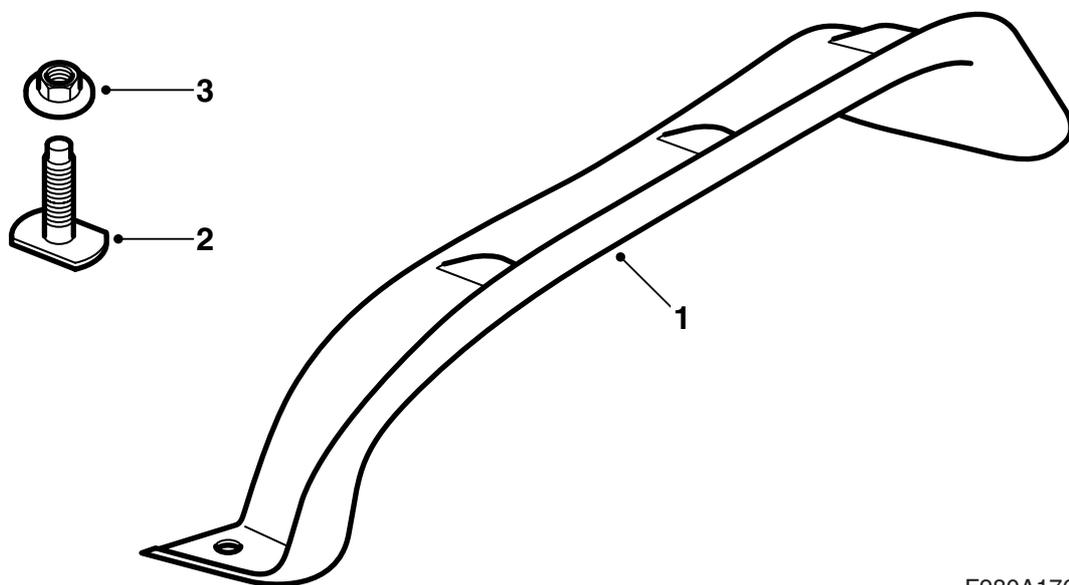

F980A176

- 1 Abdeckung
- 2 Schraube (x2)
- 3 Mutter (x2)

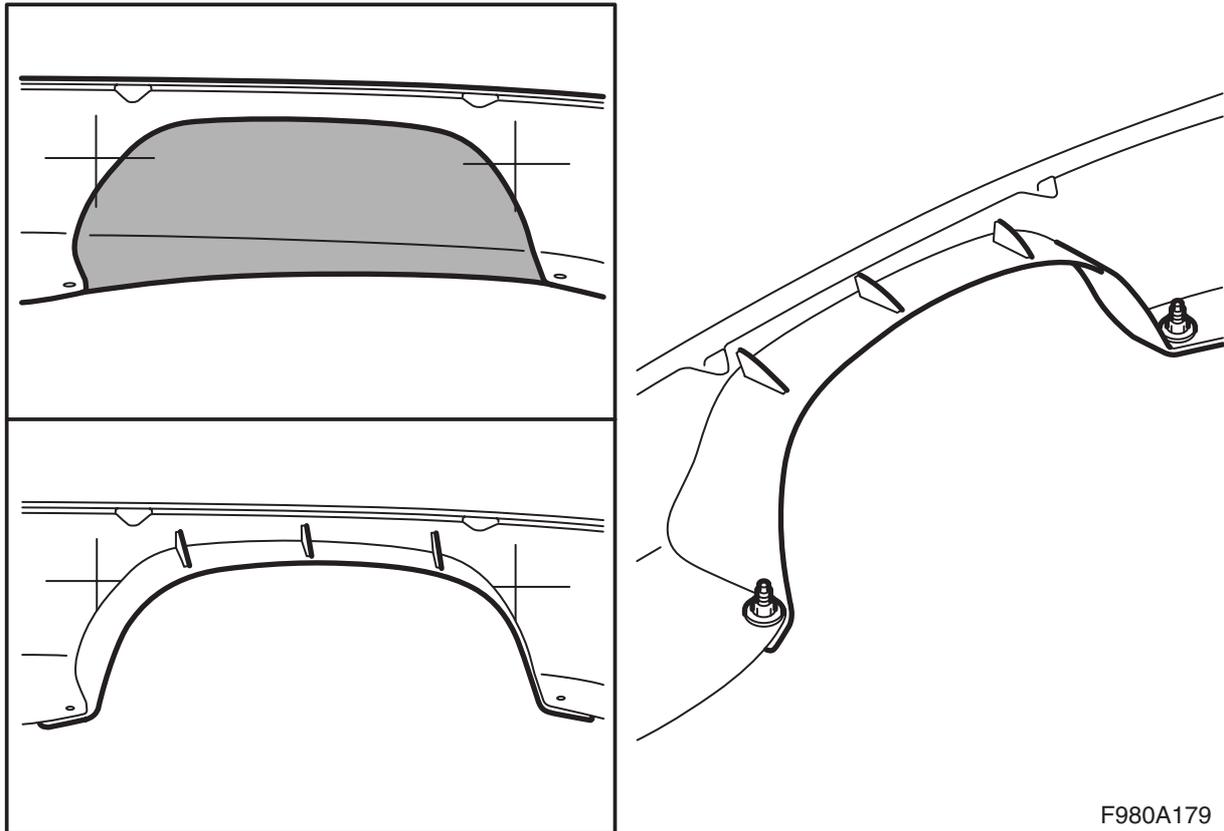

F980A179

Die Abdeckung kann in der Lackfarbe des Fahrzeugs lackiert werden, siehe "Vorschriften für die Lackierung von PC/PBT-Kunststoff" in dieser Montageanleitung.

- 1 Das Fahrzeug anheben und den hinteren Schalldämpfer gem. der Beschreibung in der Montageanleitung für die Sportauspuffanlage demontieren.
- 2 Mit einer Stichsäge eine Aussparung gem. des markierten Bereichs anbringen (es kann auch ein Universalmesser mit Hakenklinge verwendet werden).



### WARNUNG

Bei der Benutzung von Säge und Messer besteht die Gefahr von Verletzungen.

### Achtung

So genau wie möglich sägen oder schneiden. Bei Bedarf mit einer Feile abgleichen.

- 3 Die Abdeckung einpassen und mit einem 5 mm Bohrer sowie der Abdeckung als Schablone zwei Löcher bohren.
- 4 Die Abdeckung mit Schraube und Mutter montieren.
- 5 Das Fahrzeug ablassen.

### **Vorschriften für die Lackierung von PC/ PBT-Kunststoff**

- Die Abdeckung muss während des Lackierungsvorgangs so angeordnet werden, dass sie nicht deformiert wird.
- Die Temperatur darf +40°C (104°F) nicht überschreiten.
- Bei der Handhabung der Abdeckung müssen saubere Handschuhe verwendet werden.

#### **Trockenzeit**

70 Minuten bei 40°C (104°F).

#### **Vorbereitung**

- Die Oberflächen gründlich schleifen. Schleifpapier 3M 1200 oder 800 verwenden.
- Die Oberflächen reinigen, die lackiert werden sollen. Ein geeignetes Reinigungsmittel verwenden, z.B. Teroson FL (Art.-Nr. 16-30 15 815).
- Eine geeignete Grundierung auftragen.