




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 4D/CV M03-**


(EC 94/20, E4 00 1958)

Anhängerkupplung, abnehmbar

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 804 701 32 026 047	9:86-02	Okt 07	12 797 882	Jun 07

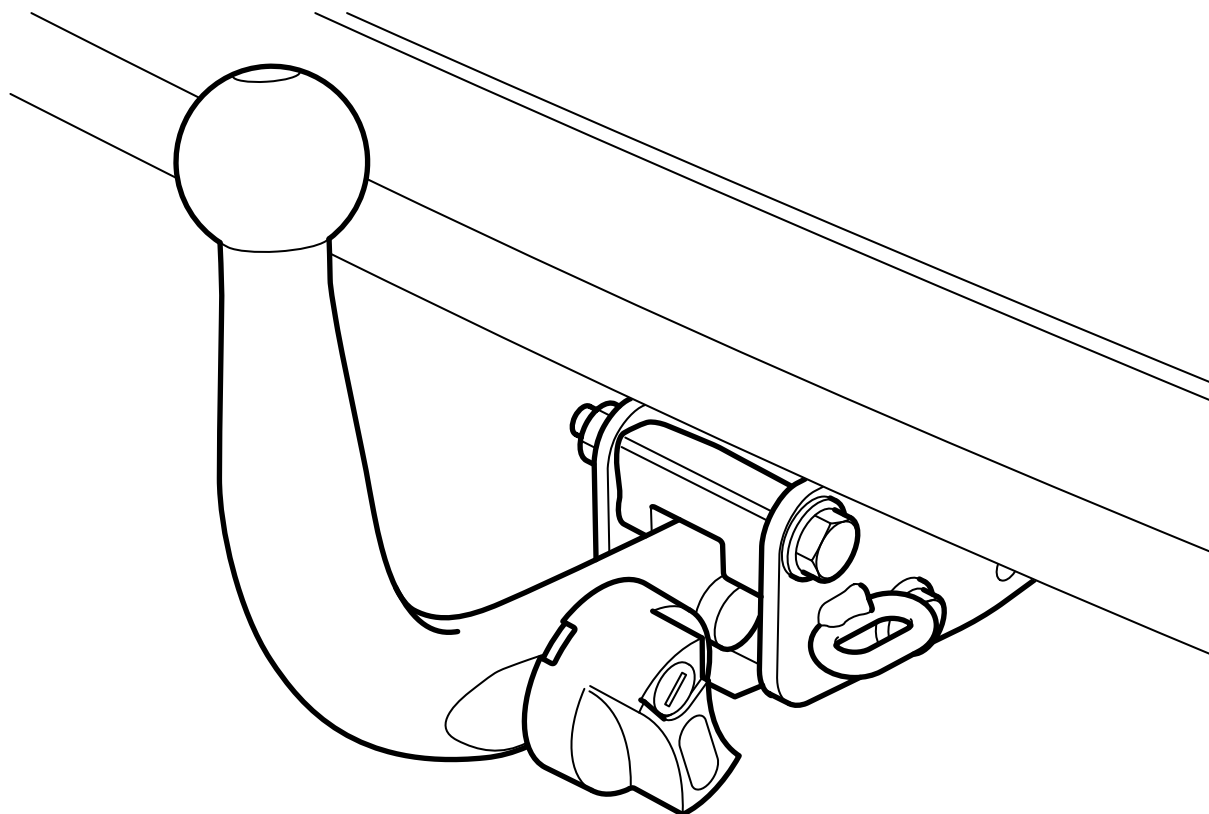

F980A020

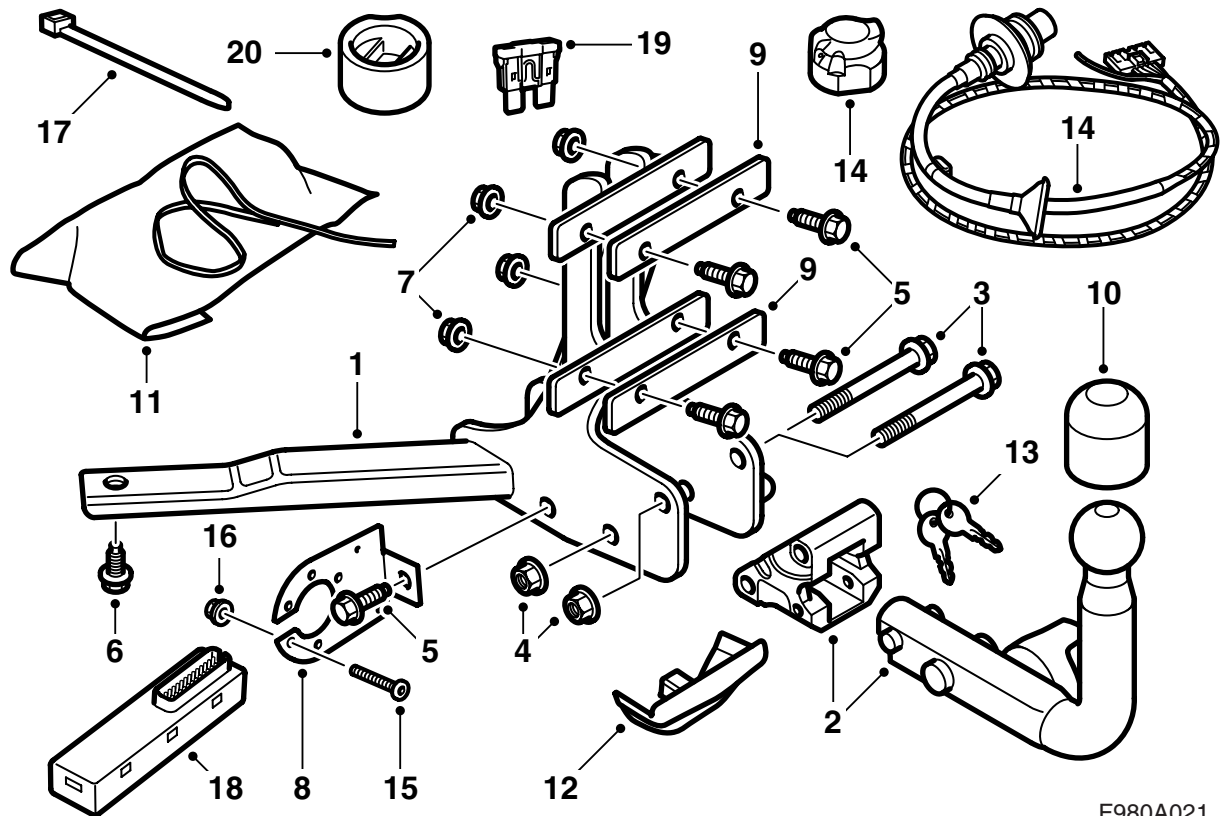

F980A021

- 1 Karosseriehalterung
- 2 Kugeleinheit
- 3 Schraube (x2)
- 4 Mutter (x2)
- 5 Schraube (x5)
- 6 Schraube (x2)
- 7 Mutter (x5)
- 8 Kontakhalterblech
- 9 Verstärkungsplatte (2x)
- 10 Kugelschutz
- 11 Schutzbeutel
- 12 Abdeckung (separat erhältlich)
- 13 Schlüssel (x2)
- 14 Kabelbaum (13-pol.)
- 15 Schraube (x3)
- 16 Mutter (x3)
- 17 Kabelbinder (x4)
- 18 Elektronikmodul
- 19 Sicherung
- 20 Schutzhülse

**Anmerkung**

Immer kontrollieren, welche nationalen Gesetze und Vorschriften für die Montage einer Anhängerkupplung gelten. Diese müssen eingehalten werden.

Die Anhängerkupplung erfüllt die Forderungen gem. 94/20/EEC.

**Höchstzulässiges Anhängergewicht:**

Gebremster Anhänger: 1600 kg (3500 lbs)

Ungebremster Anhänger: 50% des Zugfahrzeuggewichts in fahrbereitem Zustand, jedoch höchstens 750 kg (1650 lbs).

**Höchstzulässiger Kugeldruck:** 75 kg


**Maximaler D-Wert:** 8,91 kN

---


**Achtung**

Das Fahrzeug muss nach der Montage der Anhängerkupplung der technischen Prüfstelle vorgeführt werden und diese Anleitung muss dabei vorgelegt werden.


---

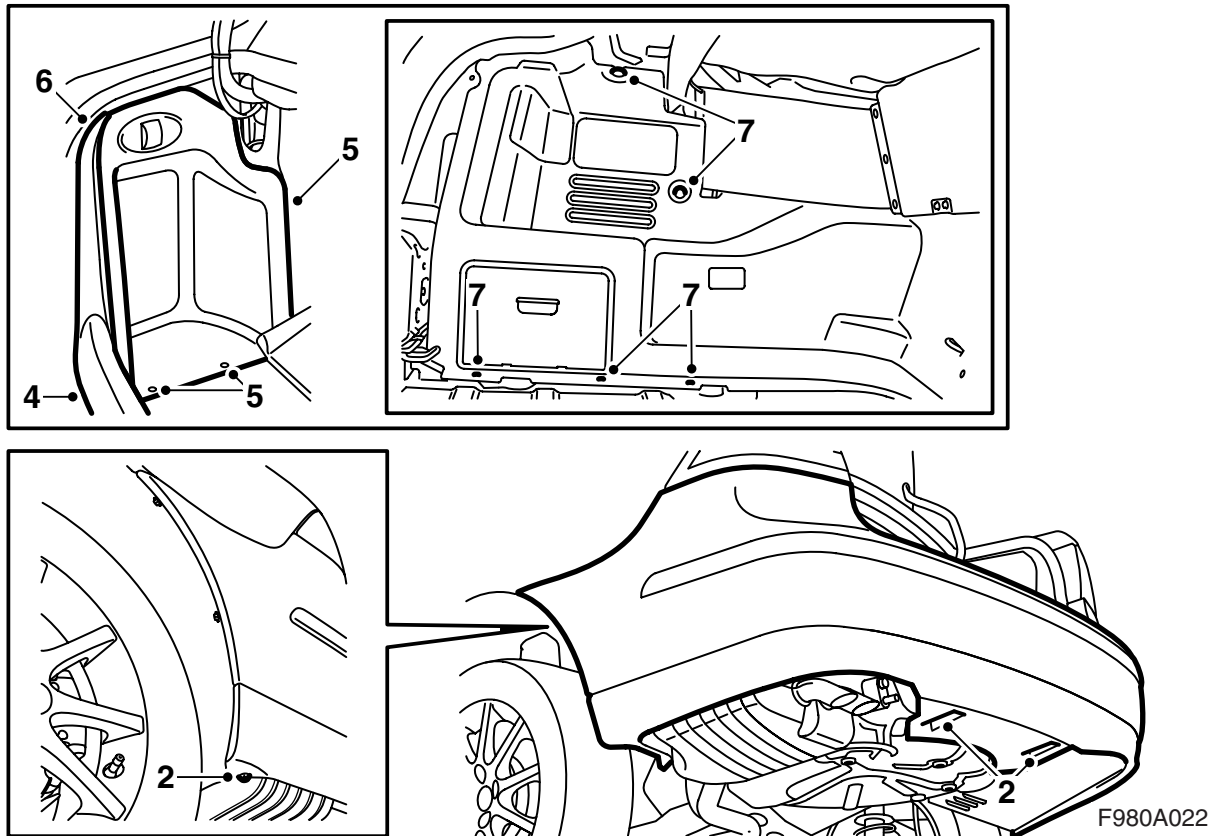

- 1 Das Fahrzeug anheben.
- 2 Die beiden Muttern demontieren, welche den Luftschirm des hinteren Stoßfängers an der Karosserie halten, ebenso die beiden Schrauben, welche die Stoßfängerhülle am Radkasten halten.
- 3 Das Fahrzeug absenken und die Heckklappe öffnen.  
**CV:** Den Teppich vom Kofferraumboden entfernen.
- 4 Den Schwellerschutz des Kofferraums demonstrieren.
- 5 **4D:** Die Klappe in der linken Seitenverkleidung des Kofferraums ausbauen und die Klappe auf der rechten Seite herunterklappen.
- 6 Den Seitenschwellerchutz auf der linken Seite demontieren.
- 7 Den Clip der linken Seitenverkleidung ausbauen und die Verkleidung zur Seite klappen.  
**CV:** Das Band auf der Rückseite der Seitenverkleidung aushaken und den Steckverbinder der Kofferraumbeleuchtung ausbauen. Die Seitenverkleidung ausbauen.

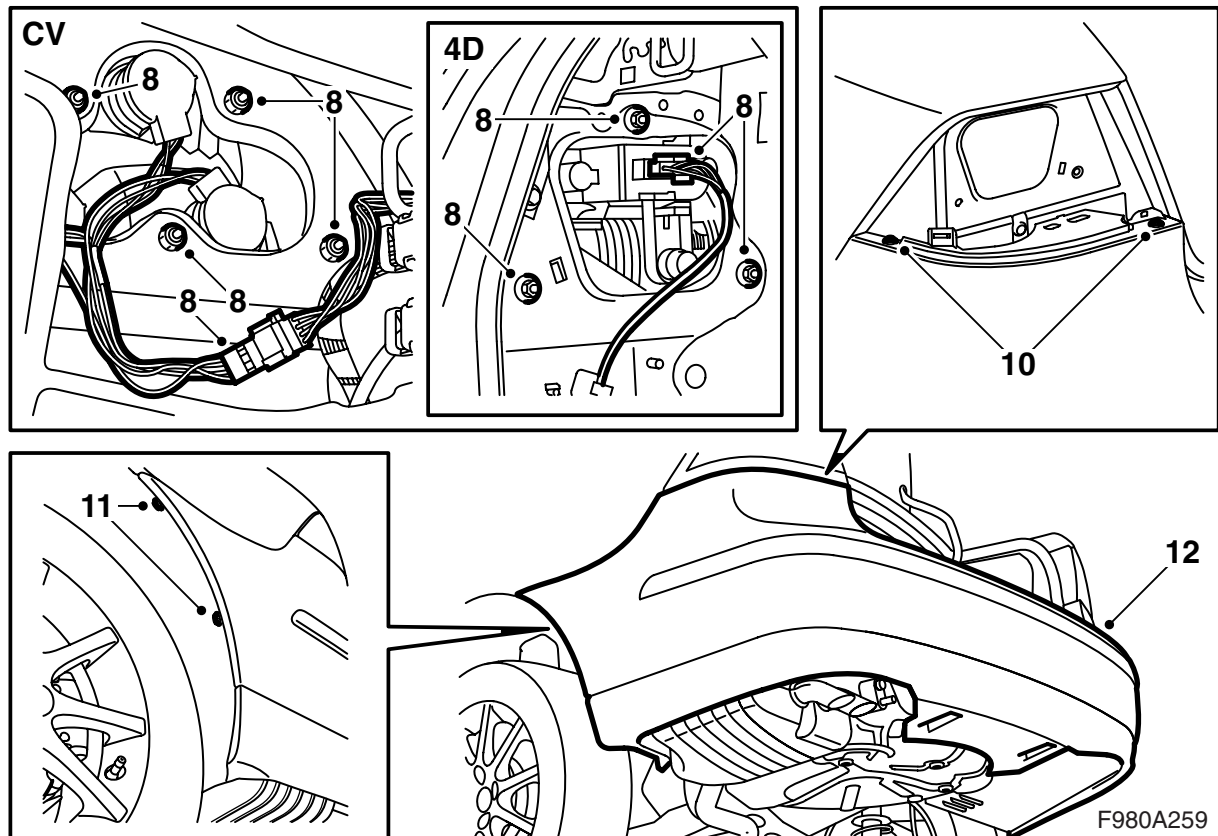

- 8 Die Schlussleuchten demontieren.
- 9 **SPA:** Den Steckverbinder trennen.
- 10 Die Schrauben der Stoßfängerhülle demontieren, die unterhalb der Schlussleuchten angeordnet sind.
- 11 Die Schrauben des Stoßfängers am Radkasten ausbauen.
- 12 Die Stoßfängerhülle demontieren, indem die Seitenstücke nach außen und danach die Stoßfängerhülle nach hinten gezogen werden.

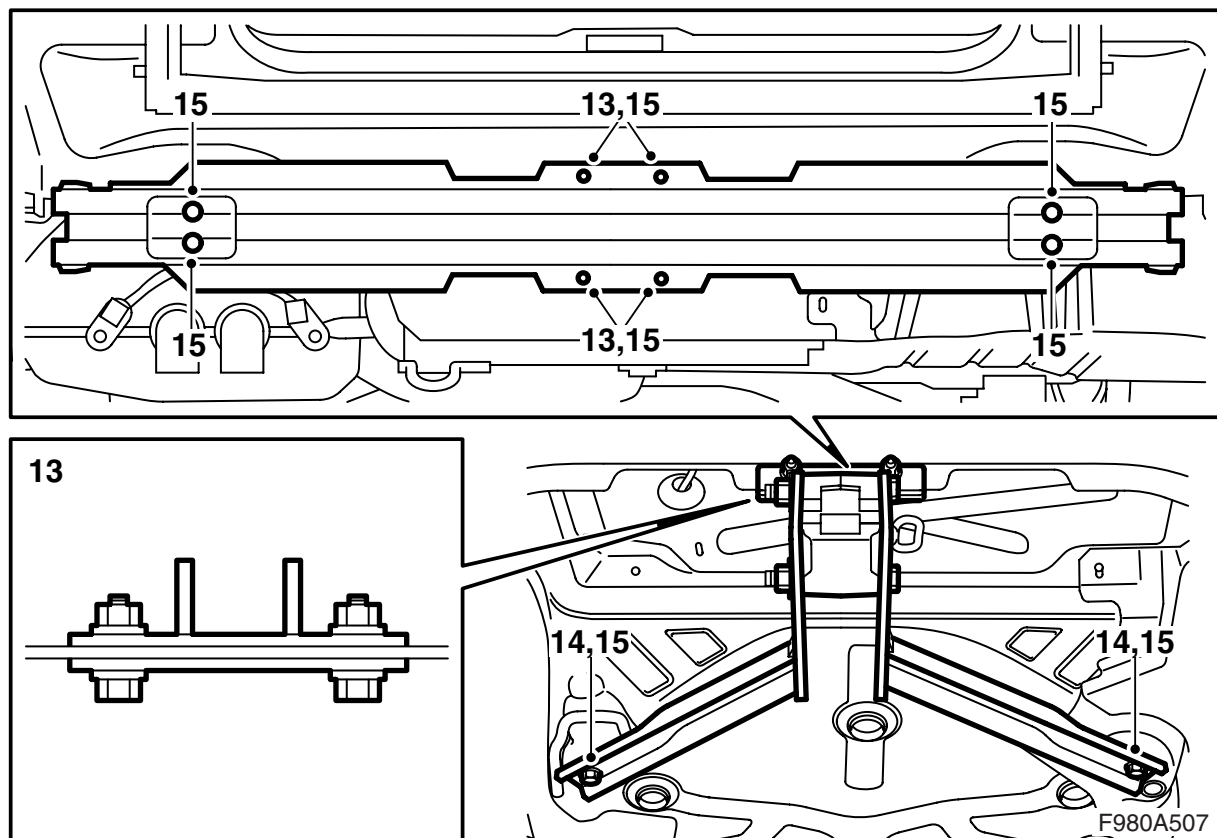


- 13 Die Anhängerkupplung mit Schrauben und Muttern gemeinsam mit den Verstärkungen in den vier Löchern am Stoßfängerträger befestigen und das Fahrzeug anheben.
- 14 Die Anhängerkupplung am Boden unter der Reserveradwanne befestigen.
- 15 Die Befestigungen des Stoßfängerträgers an der Karosserie festziehen, ebenso die Schrauben und Muttern, welche die Anhängerkupplung an Stoßfängerträger und Boden halten.

**Anzugsdrehmoment, Stoßfängerträger an der Karosserie 50 Nm (37 lbf ft)**

**Anzugsdrehmoment, Anhängerkupplung am Stoßfängerträger 50 Nm (37 lbf ft)**

**Anzugsdrehmoment, Anhängerkupplung am Boden 50 Nm (37 lbf ft)**

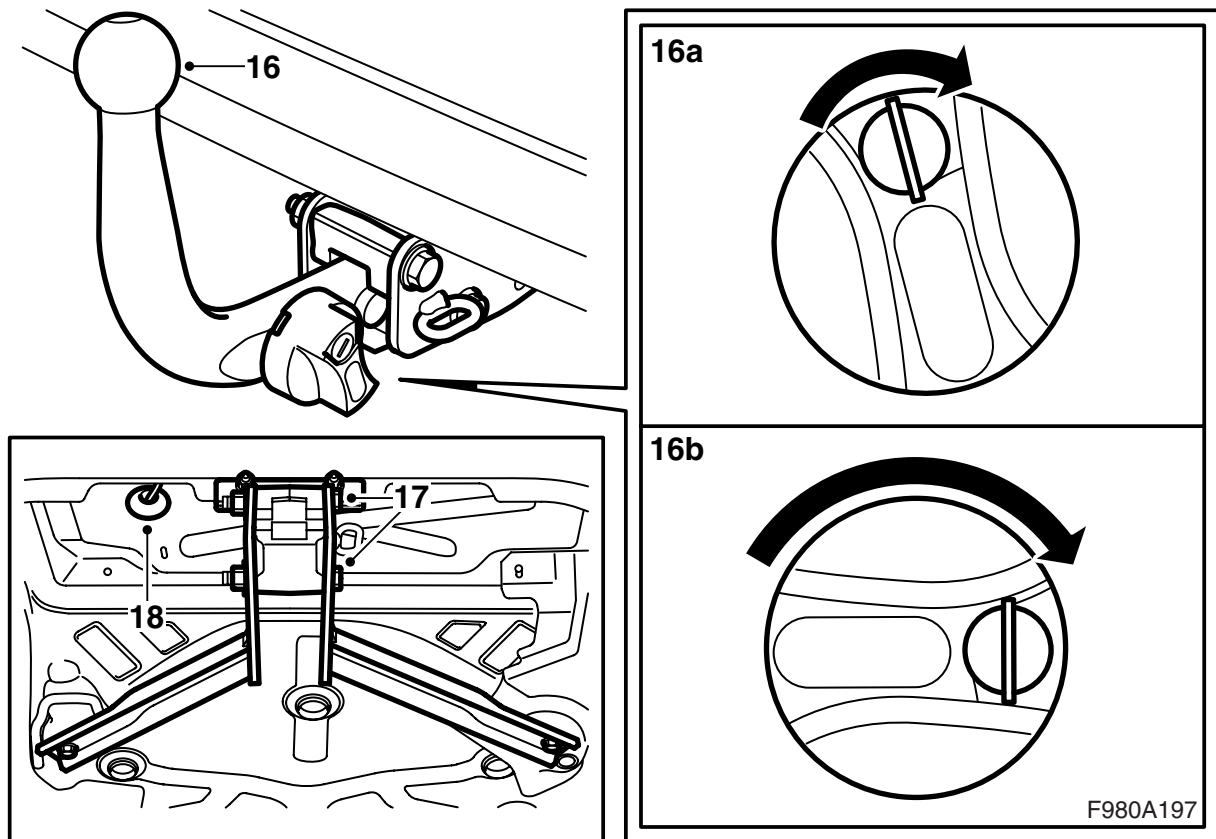


- 16 Die Kugeleinheit von der Halterung demontieren, indem
- der Schlüssel in das Schloss gesteckt und im Uhrzeigersinn gedreht wird
  - der Drehgriff eingedrückt und im Uhrzeigersinn gedreht wird, bis er gesperrt wird und ein Klicken hörbar ist
  - die Kugeleinheit nach oben gehoben und nach hinten gezogen wird.
- 17 Die Halterung der Kugeleinheit an die Karosseriehalterung montieren.

### Achtung

Die Schrauben müssen von rechts eingeführt werden.

**Anzugsdrehmoment 90 Nm (66.5 lbf ft).**

- 18 Die Gummidurchführung demontieren.

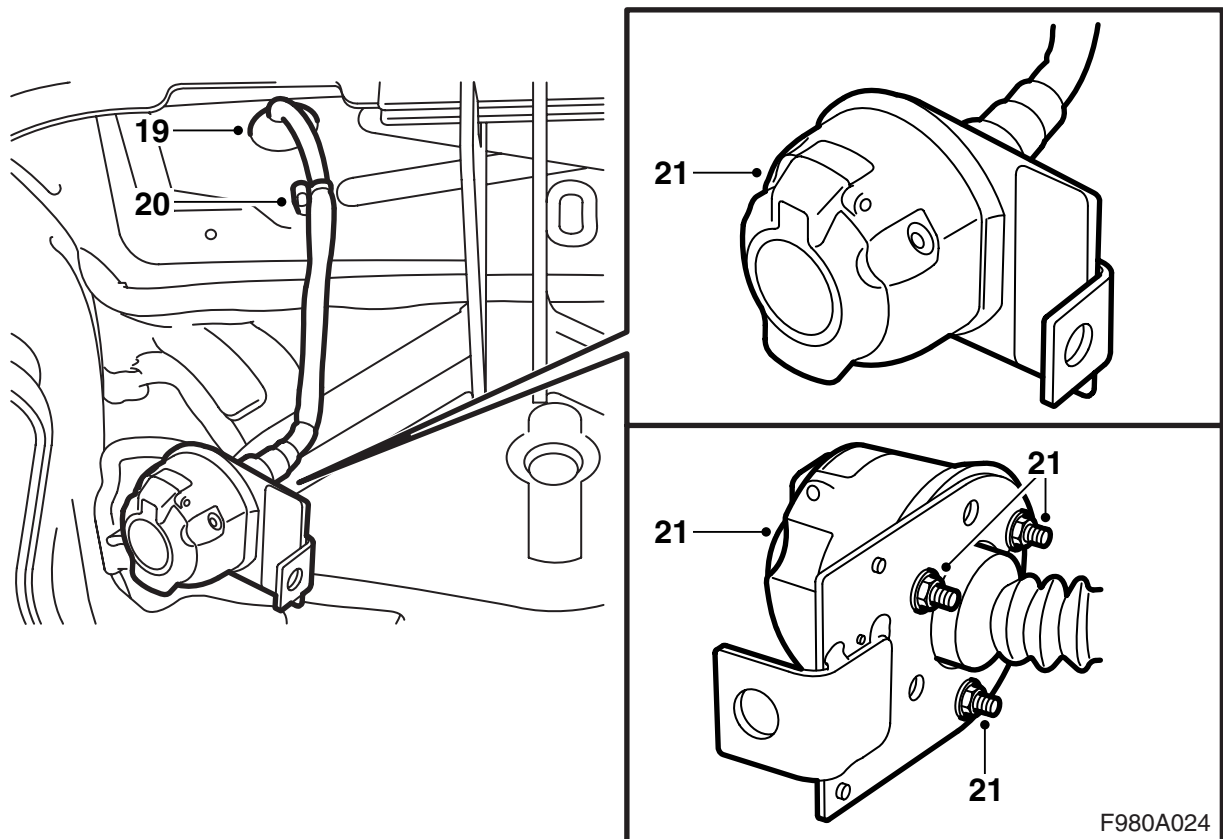

- 19 Den Kabelbaum durch die Öffnung in die Karosserie führen.
- 20 Den Kabelbaum an der rechten Schweißschraube auf der linken Seite der Anhängerkupplung befestigen
- 21 Den 13-poligen Kontakt an das Kontakthalterblech montieren. Der Deckel muss nach oben geöffnet werden.


---

### Achtung

Die Dichtung zwischen Kontakt und Kontakthalterblech muss korrekt montiert werden und darf nirgendwo eingebogen sein.

---



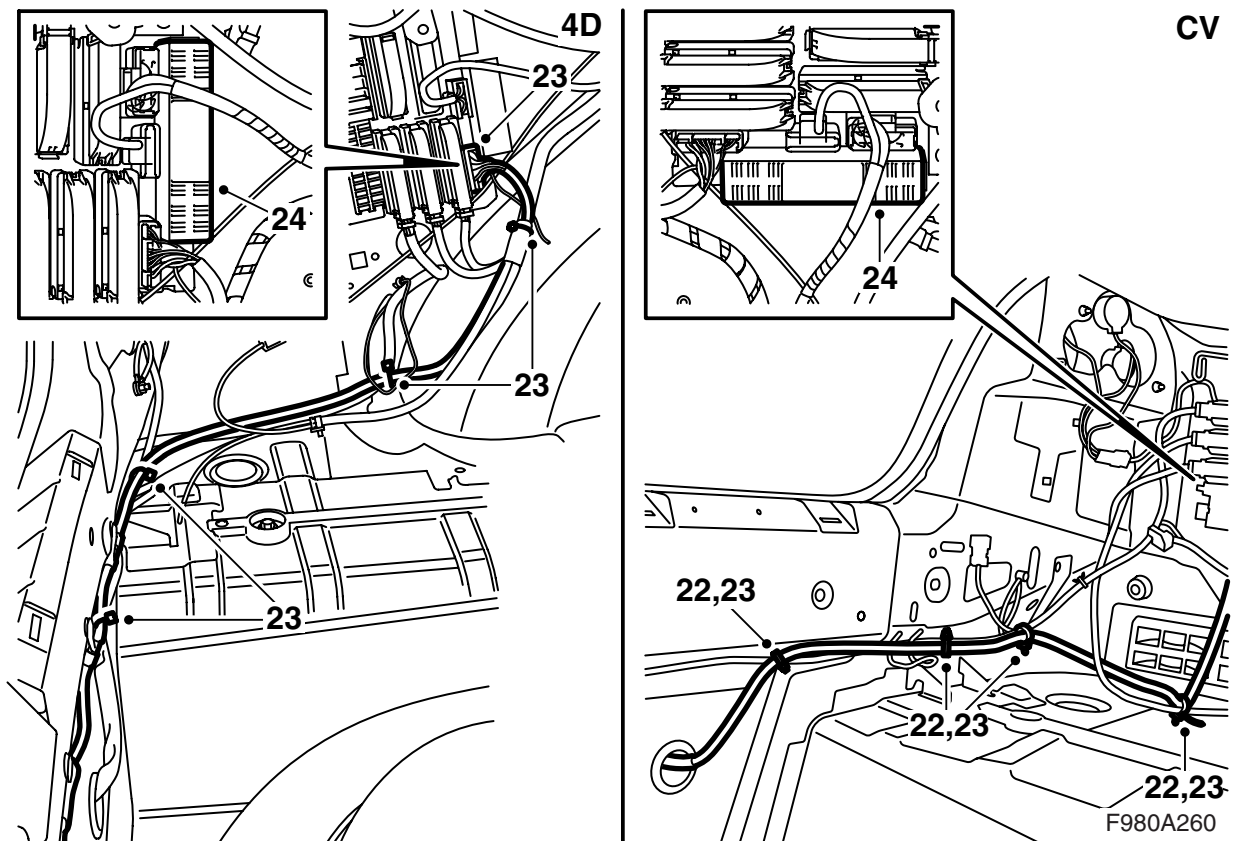


- 22 Das Fahrzeug absenken und den Kabelbaum längs der übrigen Kabelbäume zur linken Seite des Fahrzeugs und zur hinteren Zentralelektrik führen.
- 23 Den Steckverbinder des Kabelbaums an der hinteren Zentralelektrik anschließen und den Kabelbaum mit 4 Kabelbindern befestigen.

### Achtung

Das blau/weiße (BU/WH) Kabel, das nicht im Steckverbinder angeschlossen ist, darf nicht benutzt werden, sondern muss zusammen mit dem Leitungsbetz am nächsten Kabelbinder befestigt werden.

- 24 Das Elektronikmodul aus dem Kit in die hintere Zentralelektrik montieren und die Sicherung in Position 8 in die hintere Zentralelektrik montieren.

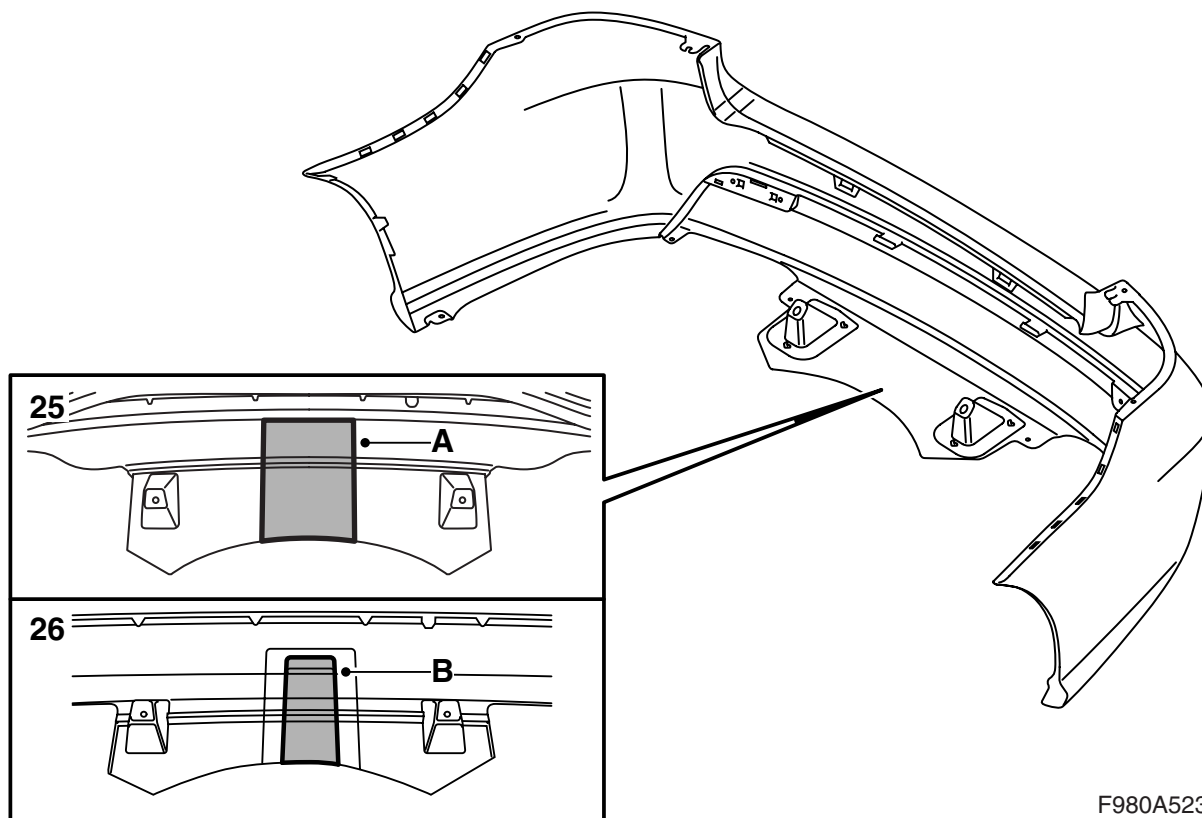

F980A523

**25 M03-07, Fahrzeuge ohne Stoßfängerschürze**

Von der Innenseite des Stoßfängers hinter den Verstärkungsrippen entlang der Markierung (A) schneiden/sägen.

**26 M03-07, Fahrzeuge mit Stoßfängerschürze**

Von der Innenseite des Stoßfängers hinter den Verstärkungsrippen entlang der Markierung (B) schneiden/sägen.

**⚠️ WARNUNG**

Die Verwendung einer Säge und eines Messers birgt die Gefahr von Verletzungen. Beim Schneiden Vorsicht walten lassen. Prüfen, dass die Stoßfängerverkleidung vor Beginn des Schnittes stabil positioniert ist. Persönliche Schutzausrüstungen verwenden, wie Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz.

**⚠️ WARNUNG**


Die Verwendung einer Säge und eines Messers birgt die Gefahr von Verletzungen. Beim Schneiden Vorsicht walten lassen. Prüfen, dass die Stoßfängerverkleidung vor Beginn des Schnittes stabil positioniert ist. Persönliche Schutzausrüstungen verwenden, wie Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz.

**Anmerkung**

Die Ausnehmung muss nach der Montage eventuell an die Anhängerkupplung angepasst werden. Überprüfen, dass zwischen Anhängerkupplung und Stoßfänger ein kleines Spiel vorhanden ist.

**Anmerkung**

Die Ausnehmung muss nach der Montage eventuell an die Anhängerkupplung angepasst werden. Überprüfen, dass zwischen Anhängerkupplung und Stoßfänger ein kleines Spiel vorhanden ist.

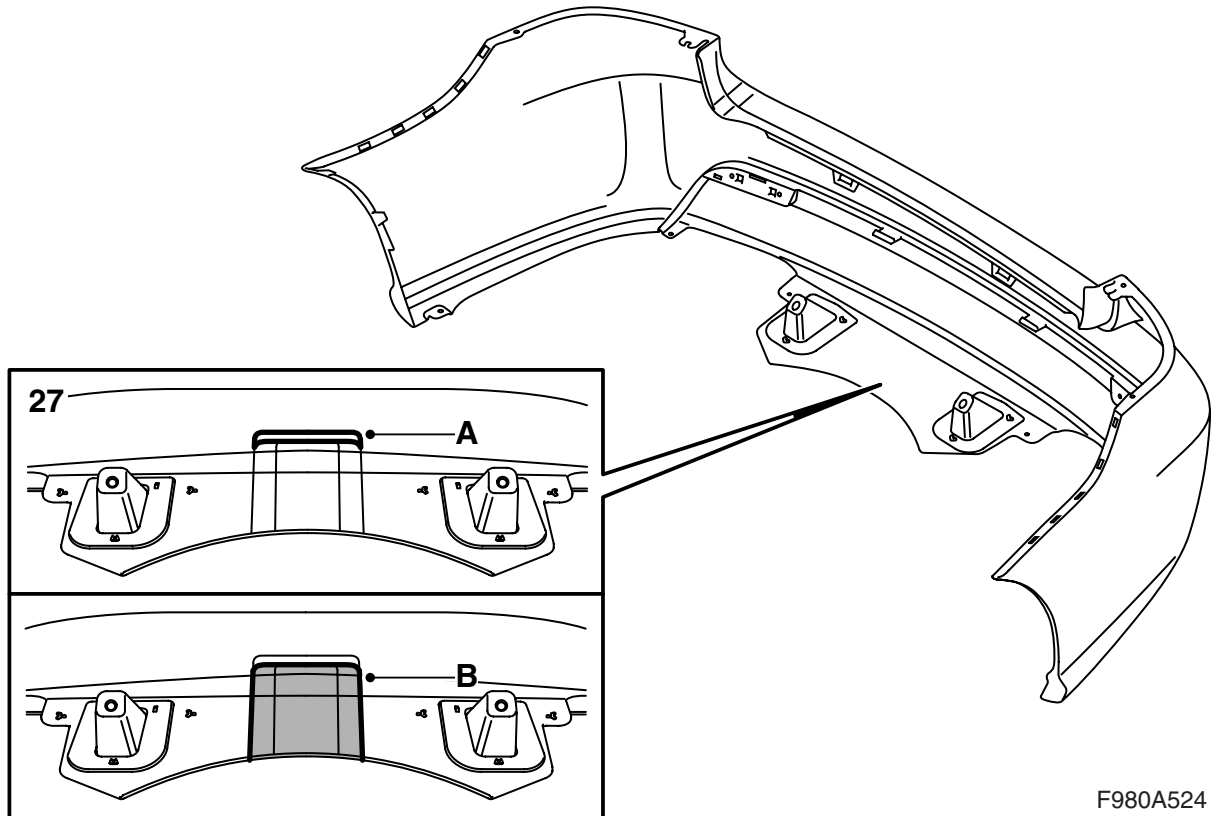

F980A524

## 27 M08, Fahrzeuge ohne Stoßfängerschürze

27.1 Schablone 1 ausdrucken und zuschneiden.

### Achtung

Nach dem Ausdruck überprüfen, ob die Größe der Schablone mit den Maßangaben übereinstimmt.

Eine eigene Schablone anfertigen, wenn ein Ausdruck in Übereinstimmung mit den Maßangaben nicht möglich ist.

27.2 Schablone 1 (A) auf der Innenseite der Stoßfängerschürze gegen die obere Markierung legen und entlang der Unterkante der Schablone anzeichnen.


27.3 Von der Innenseite der Stoßfängerverkleidung (B) sägen/schneiden.

### ⚠️ WARNUNG

Die Verwendung einer Säge und eines Messers birgt die Gefahr von Verletzungen. Beim Schneiden Vorsicht walten lassen. Prüfen, dass die Stoßfängerverkleidung vor Beginn des Schnittes stabil positioniert ist. Persönliche Schutzausrüstungen verwenden, wie Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz.

### Anmerkung

Die Ausnehmung muss nach der Montage eventuell an die Anhängerkupplung angepasst werden. Überprüfen, dass zwischen Anhängerkupplung und Stoßfänger ein kleines Spiel vorhanden ist.

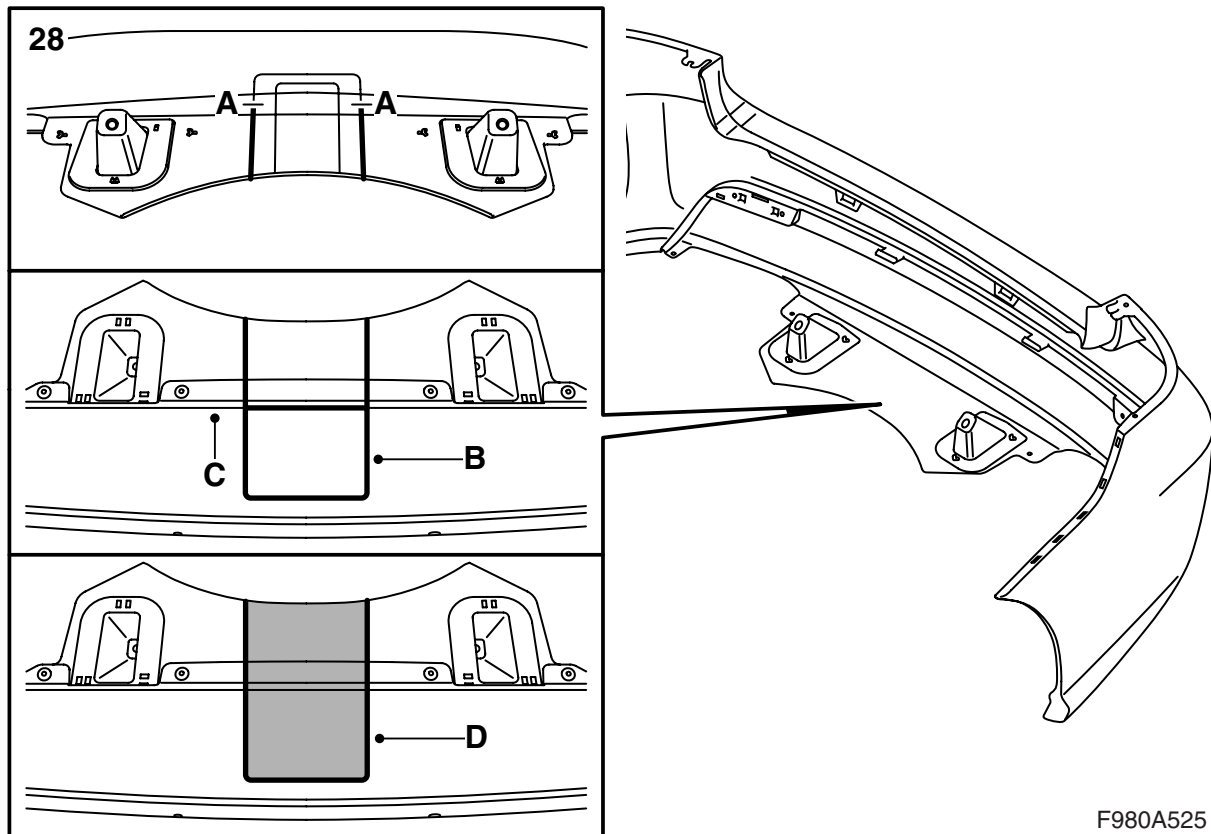

F980A525

## 28 M08, Fahrzeuge mit Stoßfängerschürze

28.1 Schablone 2 ausdrucken und zuschneiden.

### Achtung

Nach dem Ausdruck überprüfen, ob die Größe der Schablone mit den Maßangaben übereinstimmt.

Eine eigene Schablone anfertigen, wenn ein Ausdruck in Übereinstimmung mit den Maßangaben nicht möglich ist.

28.2 Von der Innenseite des Stoßfängers entlang den äußeren Markierungen bis (A) sägen.

28.3 Den Stoßfänger umdrehen.

28.4 Schablone 2 (B) auf der Außenseite der Stoßfängerschürze gegen die Kante (C) legen. Zwischen den eingesägten Schlitzen zentrieren und rund um die Schablone anzeichnen.


28.5 Von der Außenseite der Stoßfängerschürze entlang der Markierung (D) sägen.

### ⚠️ WARNUNG

Die Verwendung einer Säge und eines Messers birgt die Gefahr von Verletzungen. Beim Schneiden Vorsicht walten lassen. Prüfen, dass die Stoßfängerverkleidung vor Beginn des Schnittes stabil positioniert ist. Persönliche Schutzausrüstungen verwenden, wie Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz.




### Anmerkung

Die Ausnehmung muss nach der Montage eventuell an die Anhängerkupplung angepasst werden. Überprüfen, dass zwischen Anhängerkupplung und Stoßfänger ein kleines Spiel vorhanden ist.

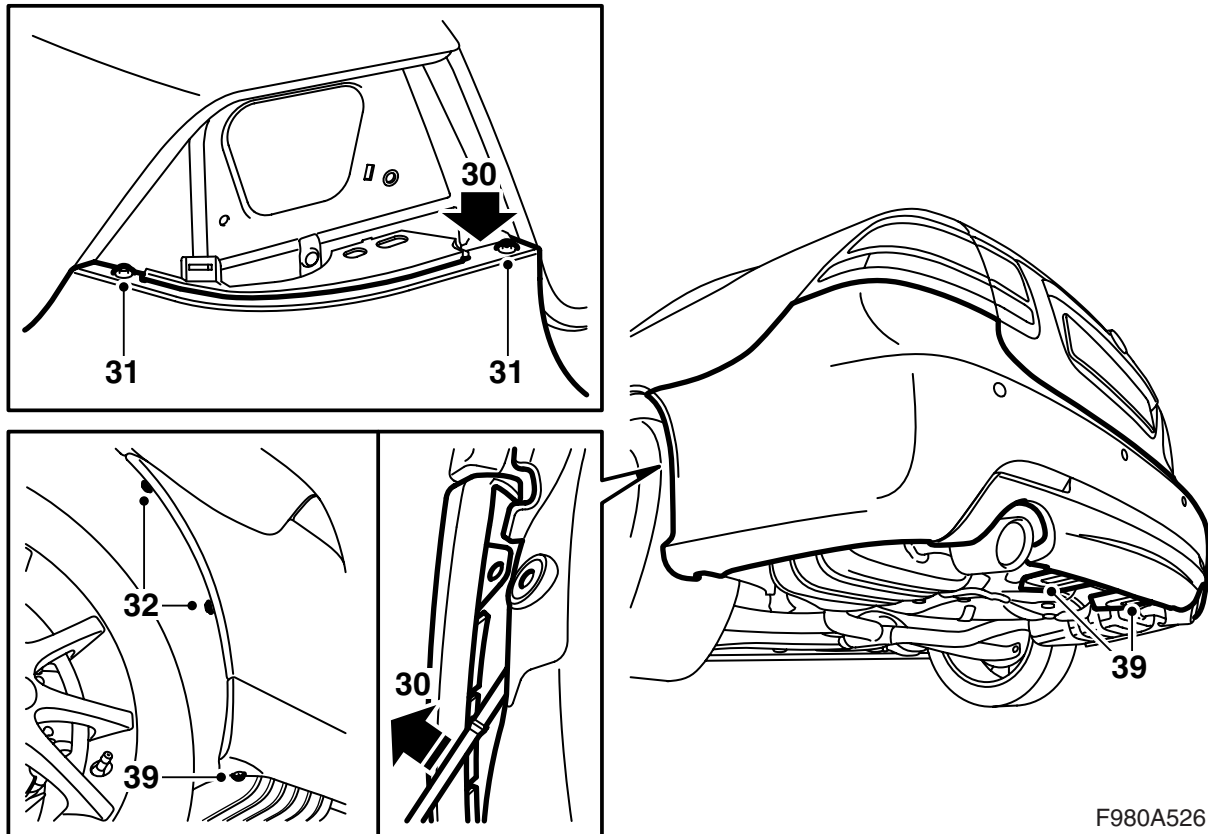

F980A526

- 29 **SPA:** Den Steckverbinder einführen und anschließen.
- 30 Die beiden Laschen der Stoßfängerhülle unter die Halterungen und die äußeren Ecken zwischen Innenkotflügel und Halterung am Radkasten einpassen. Die Stoßfängerhülle eindrücken.
- 31 Die Schrauben der Stoßfängerhülle montieren, die unterhalb der Schlussleuchten angeordnet sind.
- 32 Die Schrauben des Stoßfängers am Radkasten montieren.
- 33 Die Schlussleuchten montieren und anschließen. Die Passung an der Leiste der Heckklappe kontrollieren.
- 34 Die linke Seitenverkleidung montieren.
- CV:** Die Kofferraumbeleuchtung anschließen und das Band festhaken.
- 35 Den Seitenschwellerschutz auf der linken Seite montieren.
- 36 Den Schwellerschutz montieren.
- 37 **4D:** Die Klappen in die Seitenverkleidungen des Kofferraums montieren.
- CV:** Den Teppich auf den Kofferraumboden legen.
- 38 Das Fahrzeug anheben.
- 39 Die beiden Muttern montieren, welche den Luftschirm des hinteren Stoßfängers an der Karosserie halten, ebenso die beiden Schrauben, welche die Stoßfängerhülle am Radkasten halten.

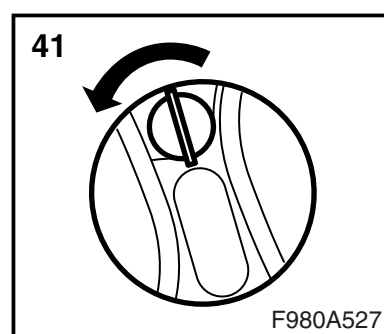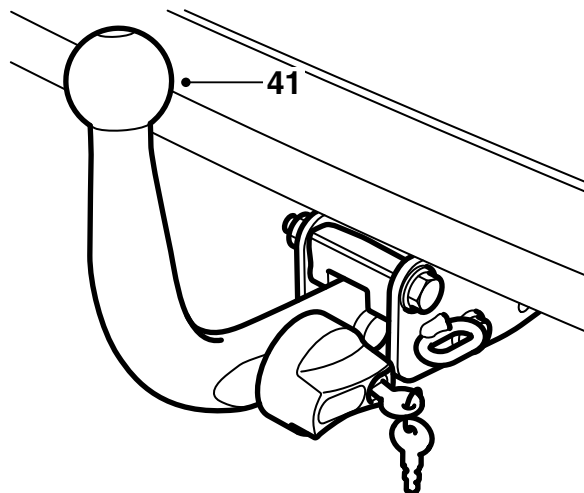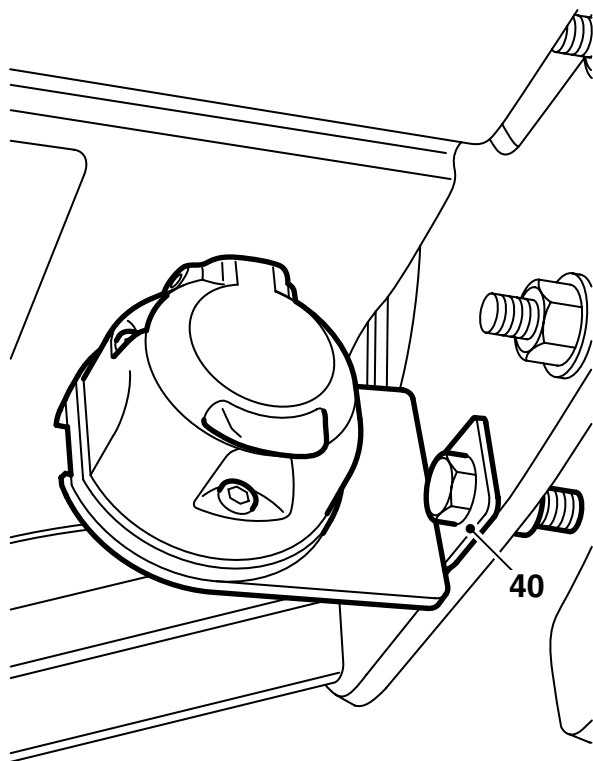

- 40 Das Kontakthalterblech mit Elektrokontakt an die Anhängerkupplung montieren.
- 41 Die Kugeleinheit montieren, indem sie eingepasst wird, dann die Kugeleinheit nach vorne und unten drücken, so dass der Drehgriff automatisch gegen den Uhrzeigersinn gedreht und die Verriegelung aktiviert wird, den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.

**⚠️ WARNUNG**


In der Aussparung am Drehgriff darf nur grüne Farbe zu sehen sein.

Durch Ziehen an der Kugeleinheit kontrollieren, ob sie fest sitzt.

- 42 Das Fahrzeug absenken und die Passung des Stoßfängers kontrollieren. Bei Bedarf einstellen.
- 43 Die Seite mit der Benutzeranweisung vorsichtig herausreißen und dem Kunden gemeinsam mit der Montageanweisung übergeben.

Schaltplan

701

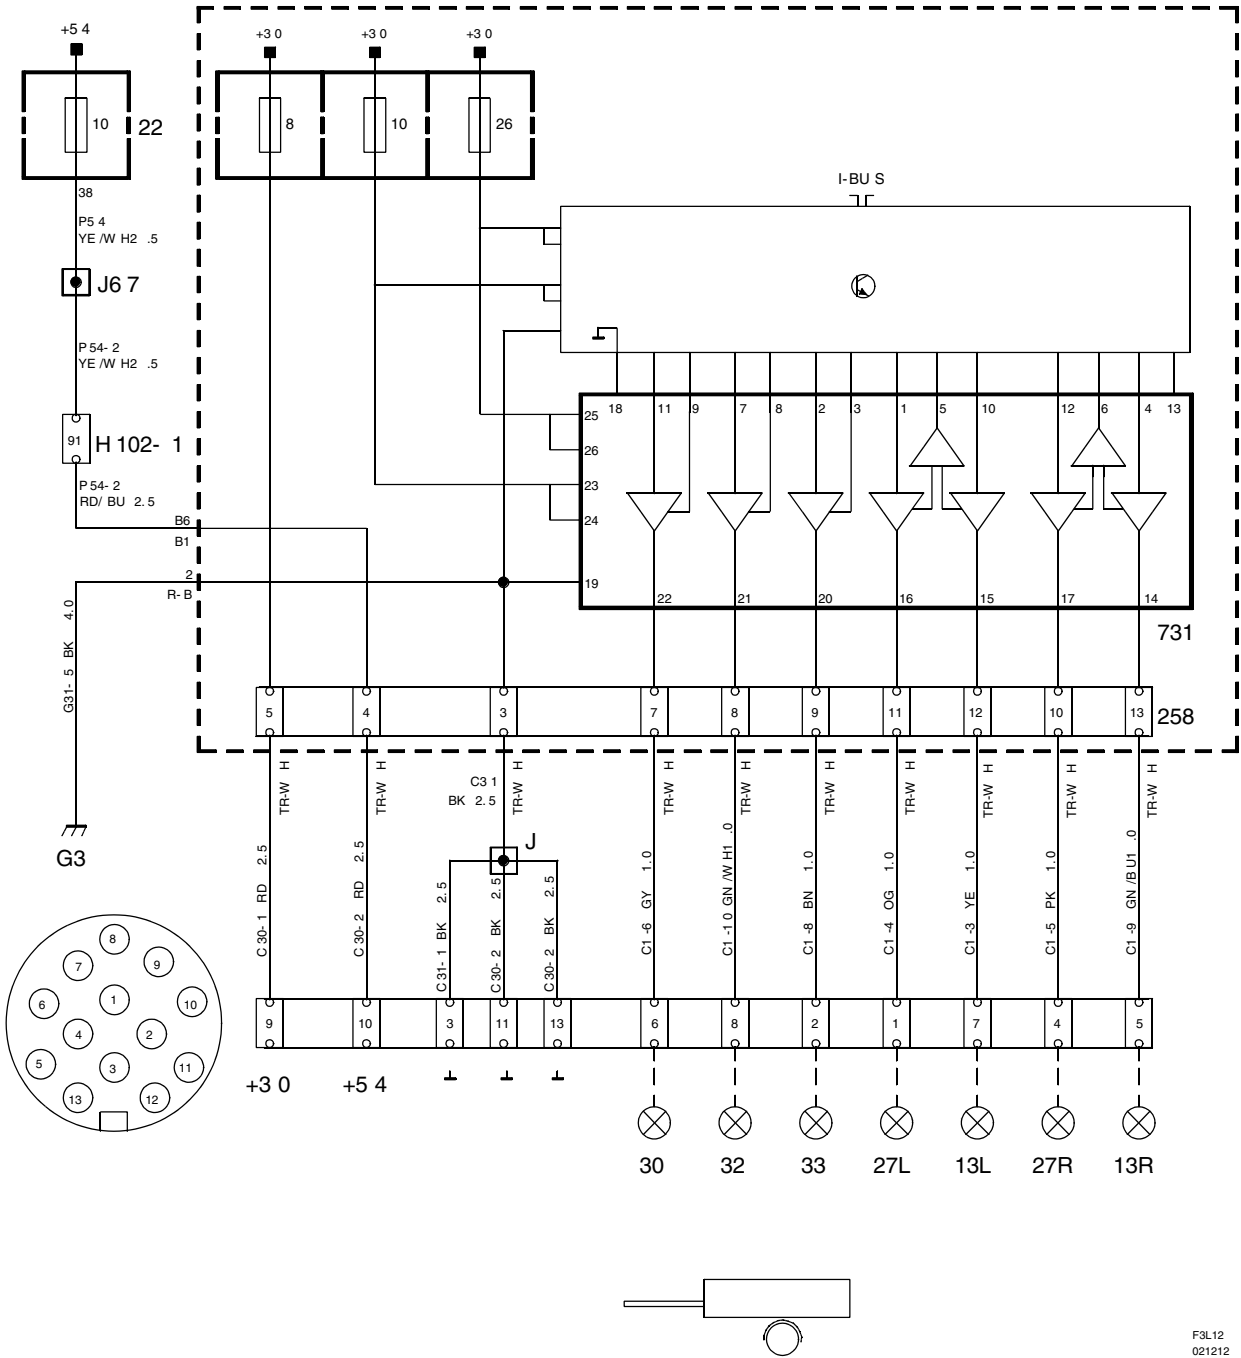


F3L12  
021212

## Komponentenverzeichnis

Nr.	Name Anordnung
<b>Komponenten</b>	
13	Lampe, Standlicht, am Anhänger
22	Zentralelektrik, Armaturenbrett, an der Schmalseite des Armaturenbretts bei der linken Tür
27	Lampe, Blinker, am Anhänger
30	Lampe, Bremsleuchte, am Anhänger
32	Lampe, Rückfahrlicht, am Anhänger
33	Lampe, Nebelschlussleuchte, am Anhänger
258	Anschluss, Leitungsnetz Anhängerkupplung, in der Zentralelektrik Kofferraum
701	Zentralelektrik, Kofferraum, an der Wand hinter dem linken hinteren Radkasten
731	Steuergerät, Anhängerkupplung, in der Zentralelektrik Kofferraum
<b>102-poliger Steckverbinder</b>	
H102-1	Unter der linken A-Säule
<b>Crimps</b>	
J	Ca. 160 mm vom 13-poligen Steckverbinder
J67	<b>LHD:</b> Ca. 150 mm von der Abzweigung linke vordere Fußraumbeleuchtung zu Steckverbinder H102-1 <b>RHD:</b> Ca. 50 mm von der Abzweigung Massepunkt G40 zu Massepunkt G41
<b>Massepunkte</b>	
G3	Im Kofferraum unterhalb der linken Kombileuchte





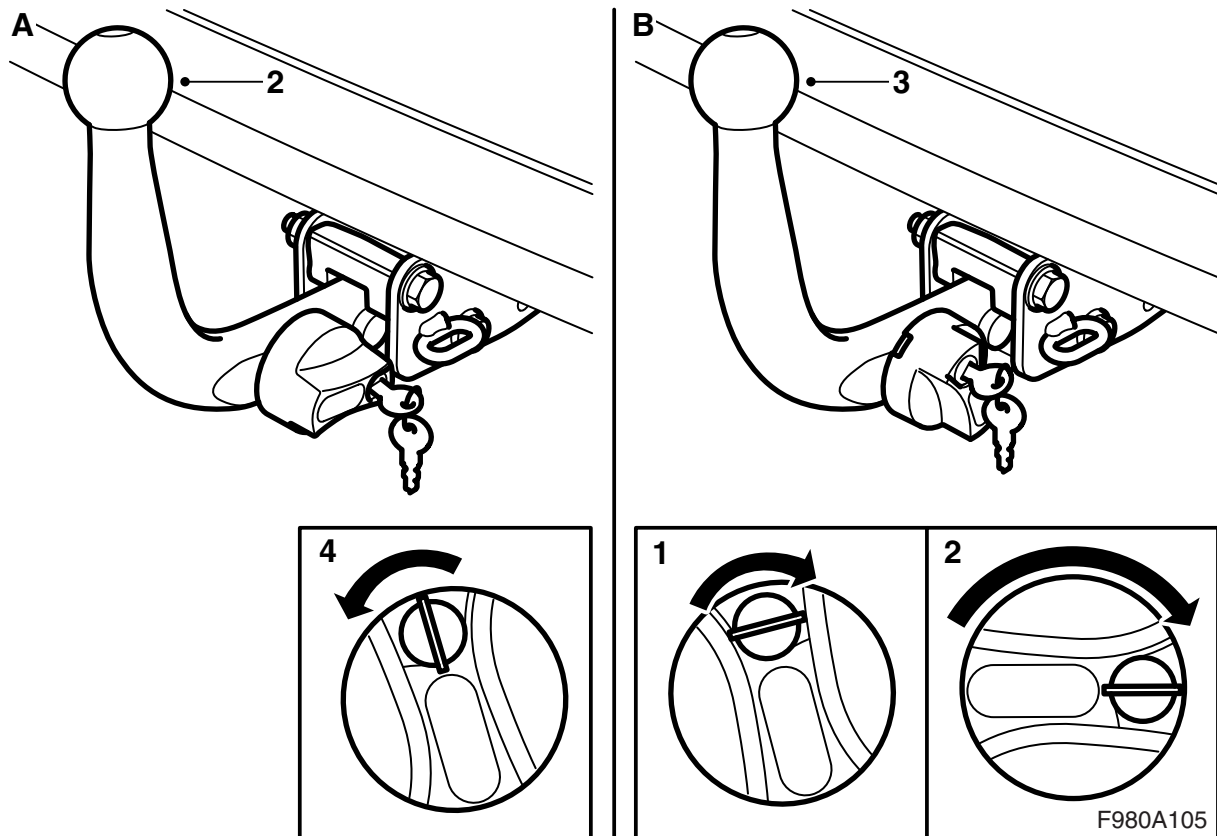

#### Bedienungsanleitung (in die Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu legen)

#### **WARNUNG**

Um die **sichere** Montage der Anhängerkupplung zu gewährleisten, sind folgende Punkte einzuhalten:

- Der Kupplungsmechanismus muss **immer** gut geschmiert sein. Fragen Sie den nächstgelegenen Saab-Händler nach dem geeigneten Fett.
- Die Schutzkappe muss **immer** montiert sein, wenn die Kugeleinheit nicht montiert ist.
- Die Kugeleinheit darf beim Ab- und Anbauen **nie** schwergängig sein.

#### **Achtung**

Wenn der Anhänger mit einer anderen elektrischen Ausrüstung als der normalen Außenbeleuchtung ausgerüstet ist (z.B. Innenbeleuchtung oder Gebläse) und wenn diese über den Steckverbinder des Anhängers an das Fahrzeug angeschlossen ist, muss der Anhänger, um eine separate Spannungsversorgung zu erhalten, mit einem 13-poligen Steckverbinder ausgerüstet sein, der gem. ISO 11446 angeschlossen ist.

#### **Achtung**

**Fahrzeuge mit SPA:** Den Kunden darüber informieren, das SPA bei der Messung des Abstands hinter dem Fahrzeug für die Anhängerkupplung kompensiert.

#### **A. Montage der Kugeleinheit**

- 1 Die Kappe demontieren.
- 2 Die Kugeleinheit in die Halterung einpassen.
- 3 Die Kugeleinheit nach vorne und unten drücken, so dass der Drehgriff automatisch gegen den Uhrzeigersinn gedreht und die Verriegelung aktiviert wird.
- 4 Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.

#### **WARNUNG**

In der Aussparung am Drehgriff darf nur grüne Farbe zu sehen sein.

Durch Ziehen an der Kugeleinheit kontrollieren, ob sie fest sitzt.

#### **B. Demontage der Kugeleinheit**


- 1 Den Schlüssel in das Schloss stecken und im Uhrzeigersinn drehen.
- 2 Den Drehgriff eindrücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er gesperrt wird und ein Klicken hörbar ist.
- 3 Die Kugeleinheit nach oben heben und nach hinten ziehen.
- 4 Die Kappe montieren.

#### **Achtung**

Bei demontierter Kugeleinheit muss die Schutzhülse auf dem Drehgriff der Kugeleinheit sitzen, um den Schlüssel zu schützen.



Schablone 1

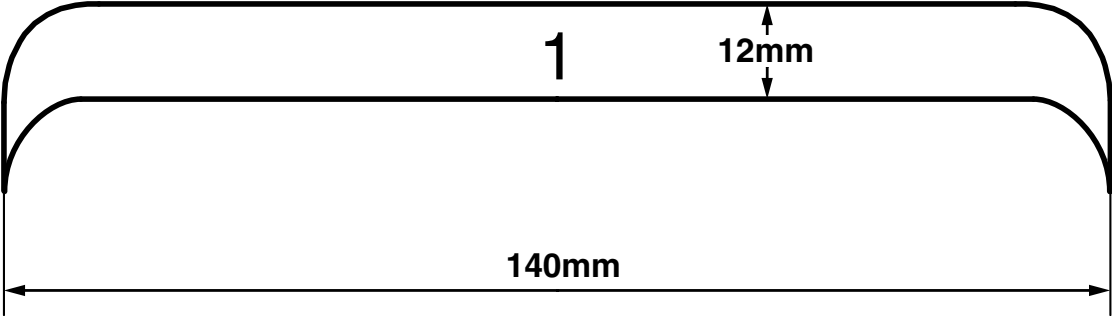

F980A514



Schablone 2

