


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Steinschlagschutz für Motorhaube

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

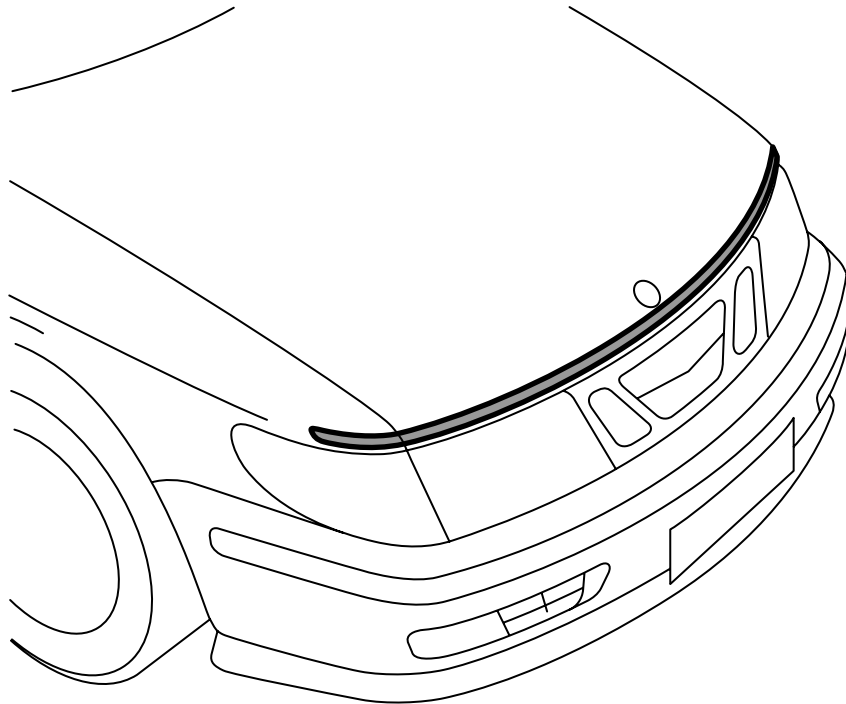

D980A081

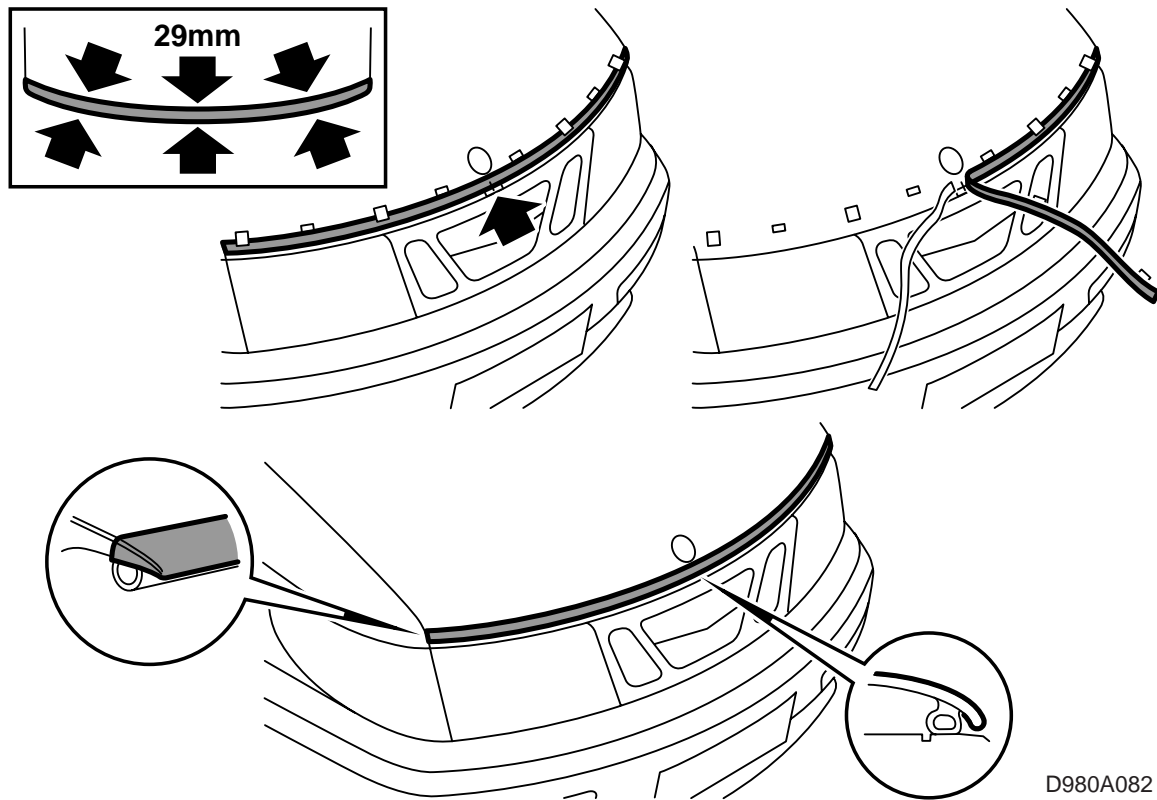

D980A082


Vorbereitende Arbeiten

- 1 Die Temperatur darf bei der Montage +15°C nicht unterschreiten. Dies gilt sowohl für die Umgebungs- als auch für die Temperatur der Unterlage.
- 2 Die Kombileuchten lösen.
- 3 Die Unterlage **sorgfältig** (auch die Unterseite der Vorderkante der Haube) von Staub, Öl, Autowachs etc. mit einem fusselfreien, mit Spiritus befeuchteten Tuch reinigen. Mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Montage des Mittelteils

- 1 Die Mittellinie ausmessen und auf einem Klebestreifen am Grill markieren.
- 2 Die mittlere Aussparung des Schutzes direkt an der gekennzeichneten Mittellinie platzieren.
- 3 Den Schutz mit Abdeckklebestreifen entlang des Vorderteils der Motorhaube befestigen.
- 4 Vergewissern, daß der Schutz eine gerade Linie bildet.

- 5 Einige Klebestreifen entlang der Oberkante des Schutzes als Orientierungspunkte für die Montage befestigen.
- 6 Die eine Hälfte des Schutzes umschlagen und Schutzfolie lösen.
- 7 Die Schutzfolie in der Mitte durchschneiden.
- 8 Den Schutz ansetzen und mit einem Kunststoffschaber festdrücken.
- 9 Überflüssigen Klebestreifen an den Enden abschneiden (ca. 5 mm Überschuß lassen).
- 10 Das Ende des Schutzes um das vordere Teil der Motorhaube umklappen. **Heißluftpistole verwenden!** Kontrollieren, ob alle Kanten ordentlich befestigt sind.
- 11 Die andere Hälfte des Schutzes auf dieselbe Weise befestigen.

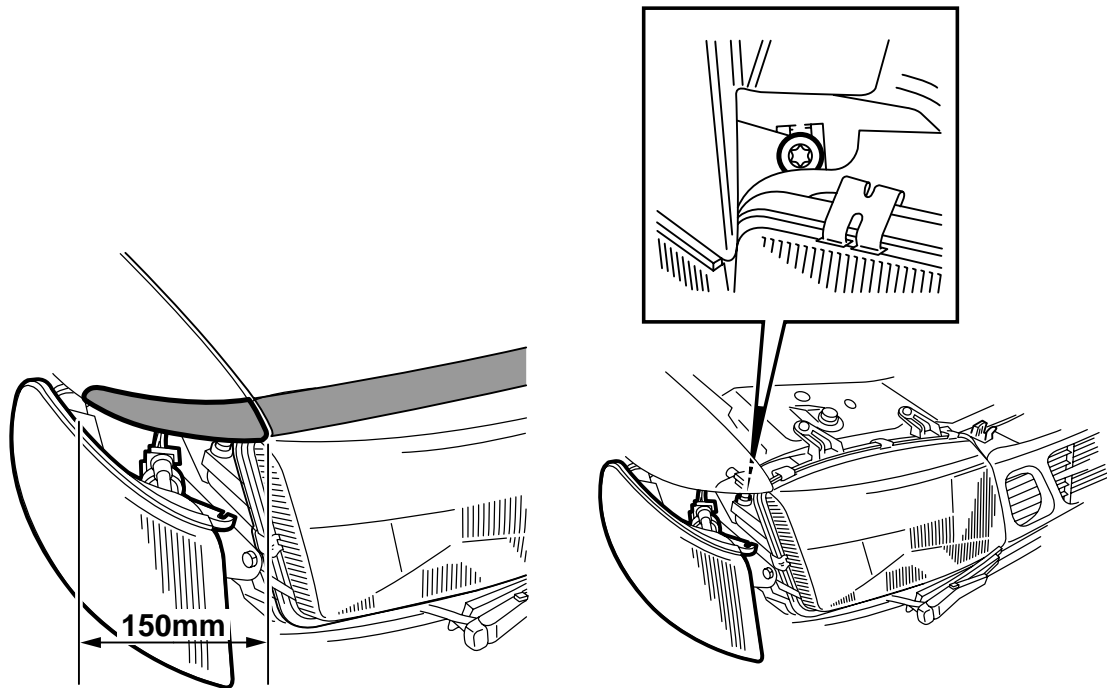

D980A083

Montage des Seitenteils

- 1 Den Schutz über den Kombileuchten befestigen. Die Passung an der Stelle kontrollieren, wo die Schutze aneinander anliegen.
- 2 Vergewissern, daß sämtliche Kanten des Schutzes ordentlich befestigt sind. Den Schutz um die Blechkante herum umschlagen.
Heißluftpistole verwenden!
- 3 Die Kombileuchten wieder anbringen.