


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


Gepäcknetz

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|-----------------|
| 400 100 905 | 8:91-07 | Sep 98 | 86 78 344 | 75 02 65 May 93 |

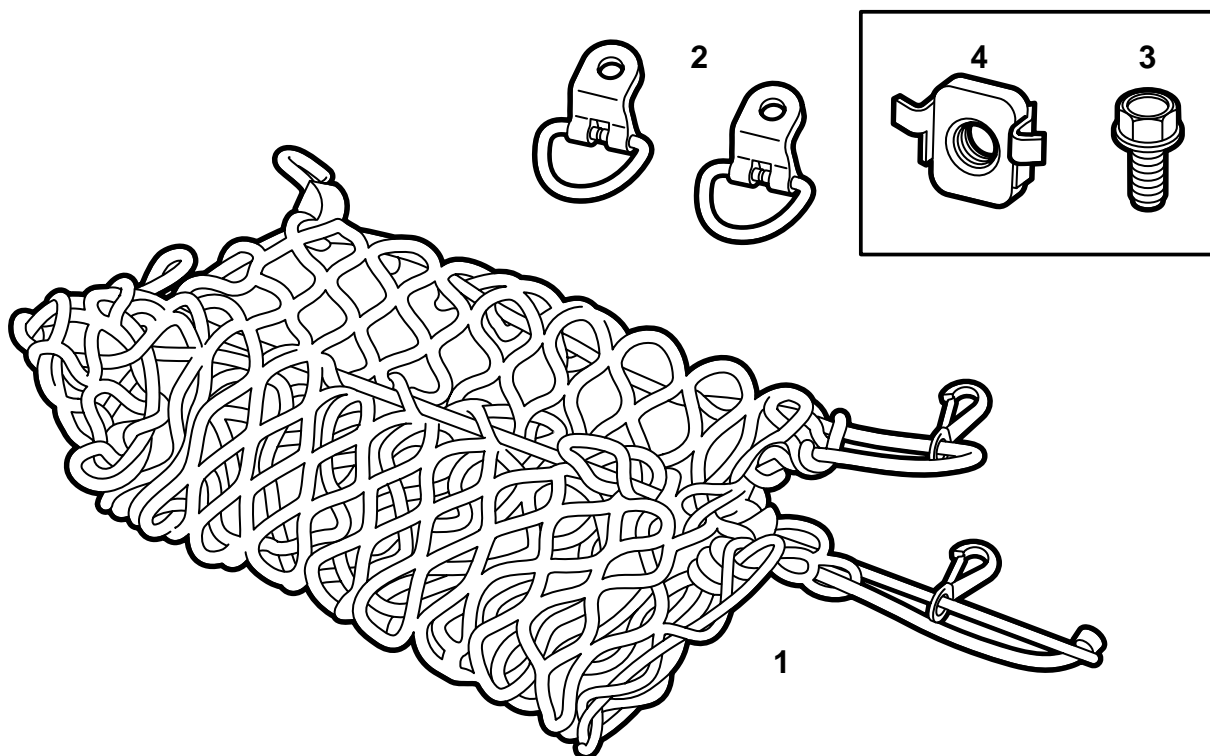

D980A086

- 1 Gepäcknetz
- 2 Befestigungsösen (2 St.)
- 3 Schraube
- 4 Käfigmutter

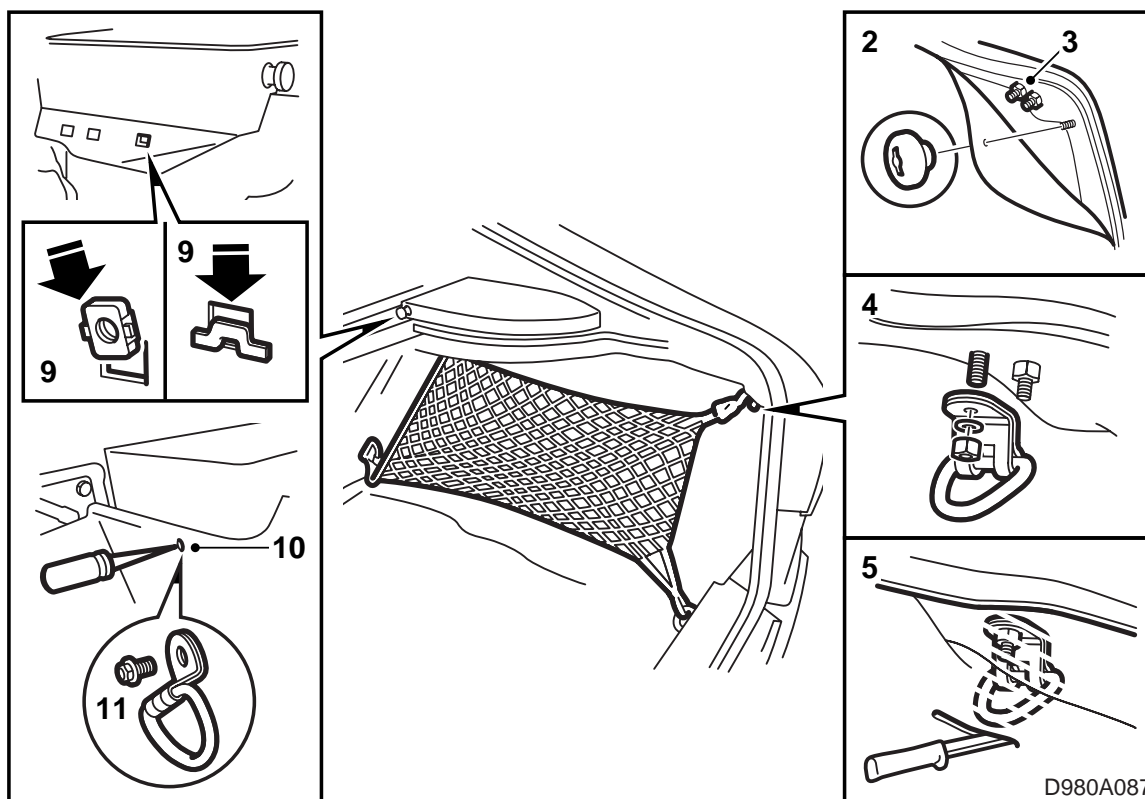

- 1 Die Hutablage aus dem Fahrzeug nehmen.
- 2 Die Verkleidung an der rechten Rückleuchte herunterklappen.
- 3 Die obere der zwei Muttern, die den Anschlag der Heckklappe halten, entfernen.
- 4 Die Befestigungsöse festschrauben. Die Öse muß hierbei nach unten zeigen.
- 5 Die Verkleidung hochklappen, und einen 5 cm langen Schlitz für die Befestigungsöse ausschneiden.
- 6 Die Befestigungsöse durch die Verkleidung ziehen, und die Verkleidung anbringen.
- 7 Den Rücksitz umklappen.
- 8 Die Verkleidung der Lautsprecherkonsole herunterklappen.
- 9 Die Käfigmutter im Loch an der Konsole anbringen.
- 10 Die Verkleidung wieder anbringen, und ein Loch für die Schraube der Befestigungsöse machen.
- 11 Die Befestigungsöse festschrauben.
- 12 Das Netz in den Befestigungsösen einhaken.