


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3








Türlautsprechersatz

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 101 754 400 101 911	3:67-28	Jul 99	45 18 510	75 05 47 Dec 93 44 89 829 Apr 99

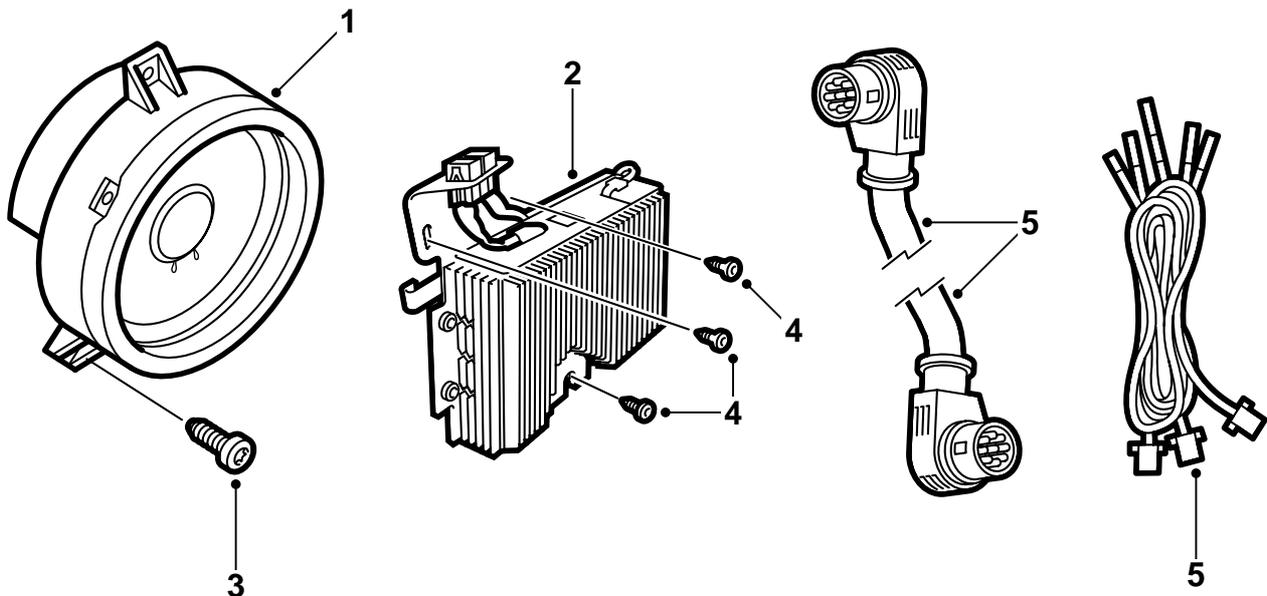

D930A051

- 1 Lautsprecher
- 2 Verstärker
- 3 Schraube (6x)
- 4 Schraube (3x)
- 5 DIN-Kabel
- 6 Leitungsnetz (separat zu beziehen)
LHD 400 103 313
RHD 400 103 321
- 7 Spannband (4x)

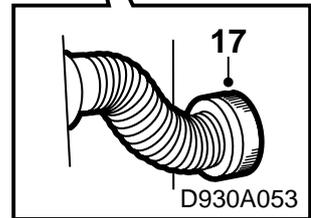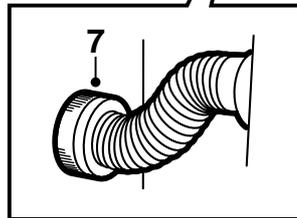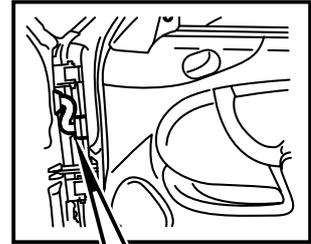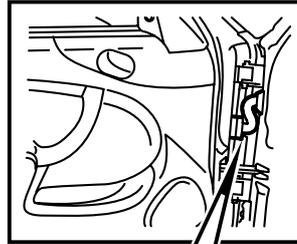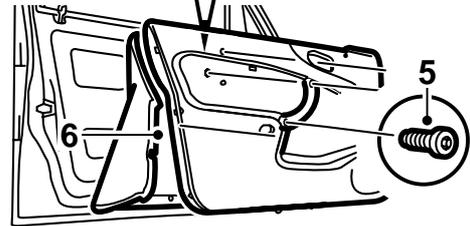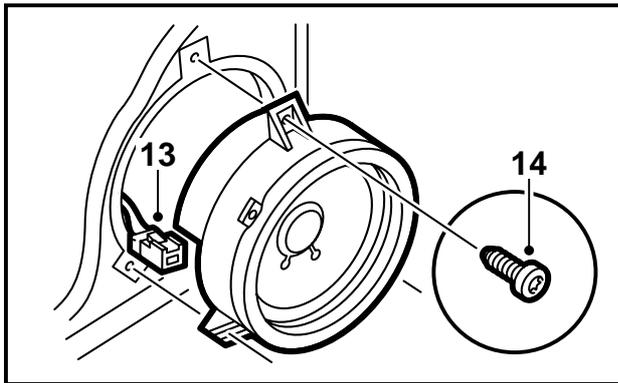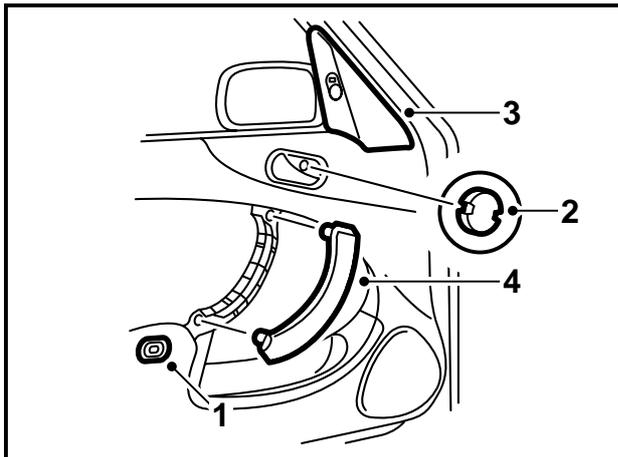


Achtung

Die Kabel nicht verdrehen.

- 1 Den Entriegelungsknopf der Heckklappe entfernen.
- 2 Die Abdeckung am Öffnungshandgriff entfernen und den Handgriff losschrauben.
- 3 Die Abdeckung am Außenrückspiegel entfernen.
- 4 Die Abdeckung des Schließhandgriffs entfernen.
- 5 Die Schrauben, welche die Türverkleidung halten, entfernen.
- 6 Die Verkleidung entfernen. Hierzu die Clips lösen und die Verkleidung über den Verriegelungsknopf abziehen.
- 7 Das Leitungsnetz an der Durchführung in der Tür trennen.
- 8 Den Clip, der das Leitungsnetz in der Tür hält, lösen, und den runden Steckverbinder ein Stück durch die Kabeldurchführung ziehen.
- 9 Die Lautsprecherkabel an ihren Platz in der Tür legen und die losen Enden durch die Kabeldurchführung ziehen.
- 10 Die Lautsprecherkabel für die Fahrerseite wie folgt anschließen:
YE/WH bzw. GY/WH - Stift 19
OG/WH - Stift 20

- 11 Das Leitungsnetz mit Clips in der Tür fixieren.
- 12 Für den Lautsprecher ein Loch in der Wasserabdeckung machen. Hierzu entlang der Perforierung einreißen.
- 13 Den Steckverbinder an den Lautsprecher anschließen.
- 14 Den Lautsprecher an seinen Platz setzen und die Schrauben festziehen.
- 15 In der Türverkleidung ein Loch für den Lautsprecher schneiden.
- 16 Die Türverkleidung wieder anbringen und die Schrauben anziehen.
- 17 Den Lautsprecher auf der Beifahrerseite auf dieselbe Weise anbringen. Die Kabel wie folgt anschließen:
GY - Stift 19
BN/RD - Stift 20

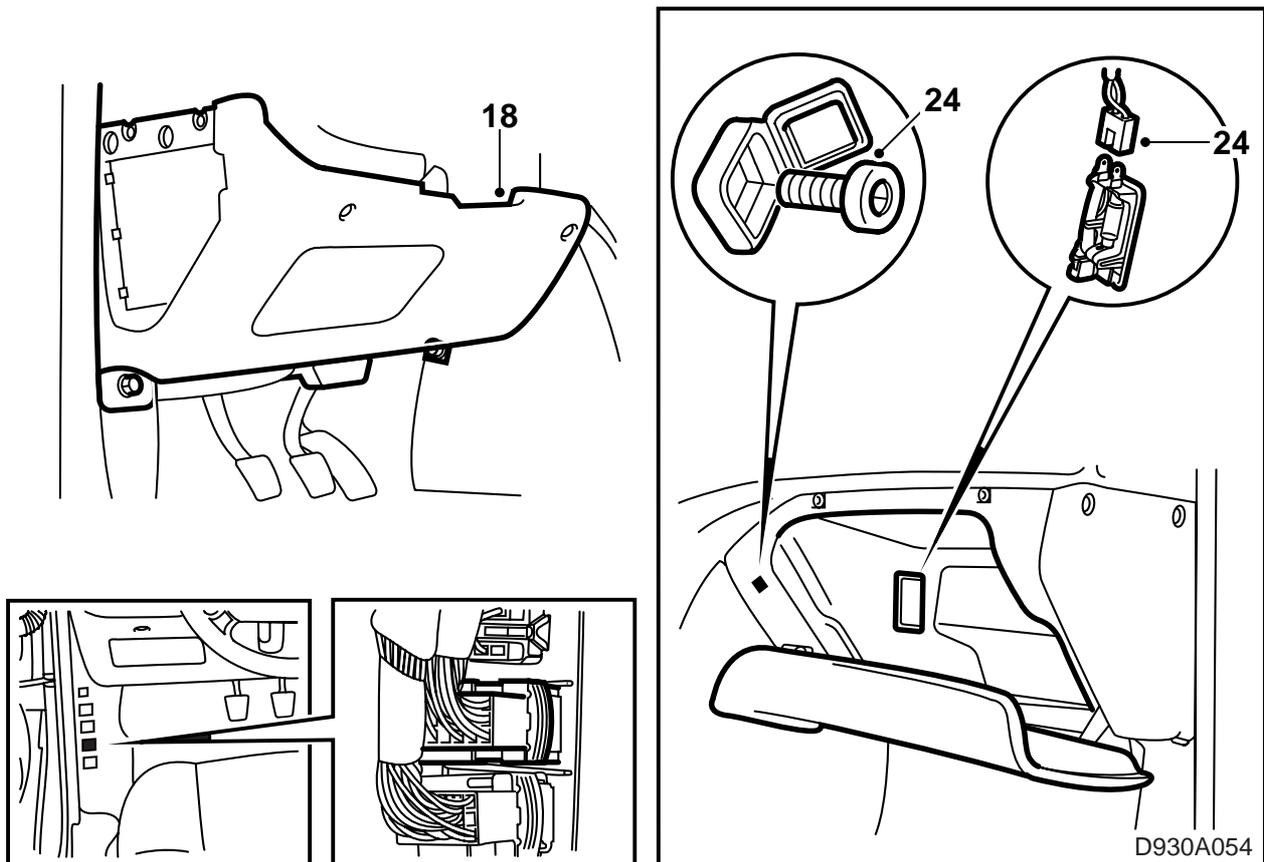

18 Das Armaturenbrettunterteil auf der Fahrerseite entfernen.

19 Die Schrauben, die den Relaishalter halten, entfernen, und den Relaishalter zur Seite biegen.

20 Das Lautsprecherleitungsnetz der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett verlegen.

21 Das Leitungsnetz durch die Durchführung an der Fahrertür ziehen und die Leitungen wie folgt anschließen:

YE/WH - Stift 19

OG/WH - Stift 20

22 Die Leitungen wie folgt im blauen Steckverbinder H33-3 anschließen:

900

YE/WH - Stift 10

OG/WH - Stift 11

GY - Stift 30

BN/RD - Stift 31

9-3

OG/WH - Stift 25

YE/WH - Stift 26

GY - Stift 28

BN/RD - Stift 29

23 Das Leitungsnetz mit Spannbändern befestigen.

24 Das Handschuhfach ausbauen.


25 Die Seitenverkleidung der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite entfernen.

26 Das Leitungsnetz durch die Durchführung an der Beifahrertür ziehen und die Leitungen wie folgt anschließen:

GY - Stift 19


BN/RD - Stift 20

27 Das Leitungsnetz mit einem Spannband am Armaturenbrettträger fixieren.

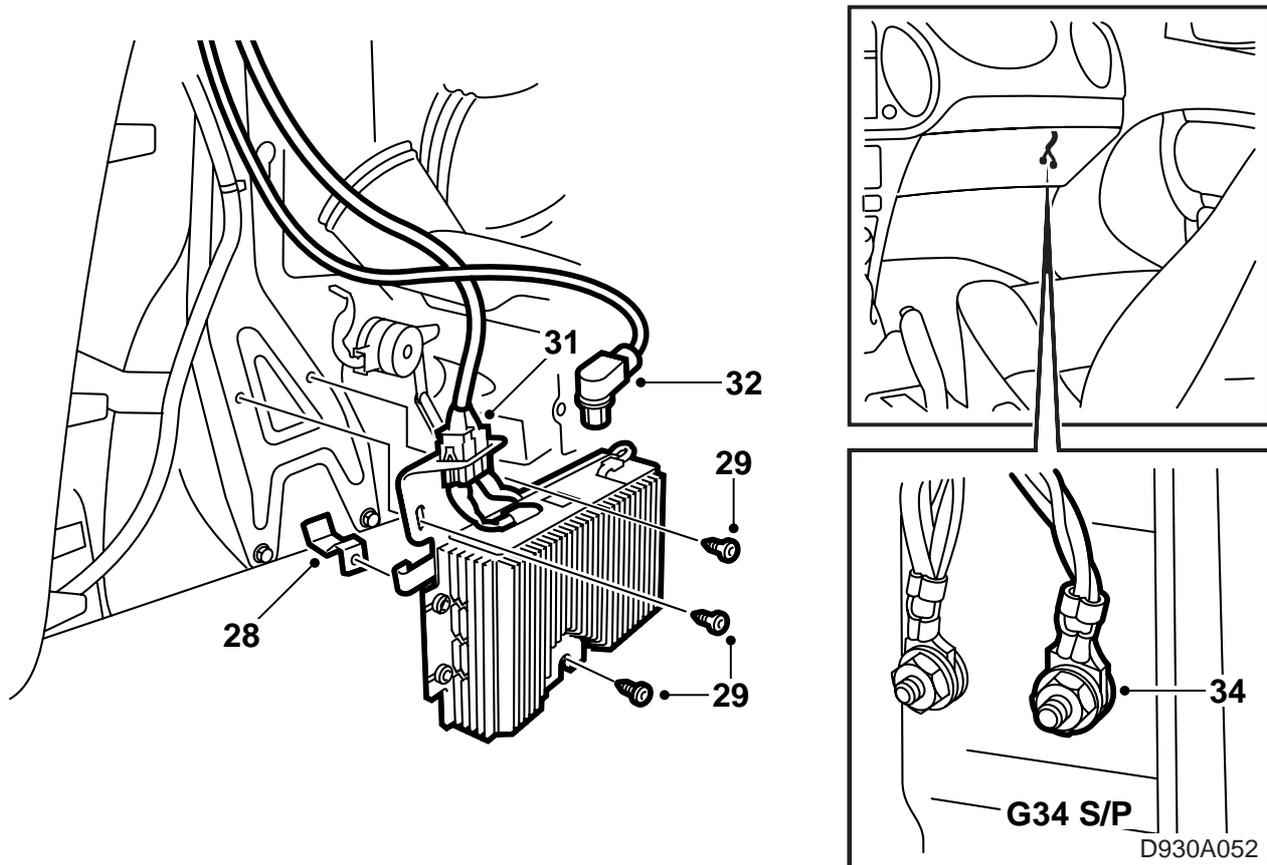


- 28 Die Verstärkerkonsole an ihren Platz setzen und festschrauben.
- 29 Den Verstärker an seinen Platz setzen, und die Schrauben anziehen, mit denen er an Konsole und Stützbein befestigt wird.
- 30 Das Leitungsnetz des Verstärkers unter dem Armaturenbrett verlegen.
- 31 Das Leitungsnetz an den Verstärker anschließen.
- 32 Das DIN-Kabel an den Verstärker anschließen.
- 33 Das Radio herausziehen und das DIN-Kabel anschließen.
- 34 Das Massekabel an den Massepunkt G34P an der A-Säule auf der Beifahrerseite anschließen.
- 35 Die Leitungen an den blauen Steckverbinder H33-3 wie folgt anschließen:
 YE/WH - Stift 10
 OG/WH - Stift 11
 GY - Stift 30
 BN/RD - Stift 31
- 36 Die Leitung für die Spannungsversorgung an Sicherung 25 im Sicherungshalter anschließen.
- 37 Das Leitungsnetz mit einem Spannband fixieren.
- 38 Die Seitenverkleidung der Mittelkonsole wieder anbringen.
- 39 Das Handschuhfach wieder einbauen.
- 40 Das Armaturenbrettunterteil auf der Fahrerseite wieder anbringen.
- 41 Die Abdeckungen der Türschließhandgriffe anbringen.
- 42 Die Abdeckungen an den Außenrückspiegeln wieder anbringen.
- 43 Den Öffnungshandgriff an seinen Platz setzen und festschrauben.
- 44 Die Abdeckung am Öffnungshandgriff anbringen.
- 45 Den Öffnungsknopf der Heckklappe einbauen.

Schaltplan Saab 900 M94

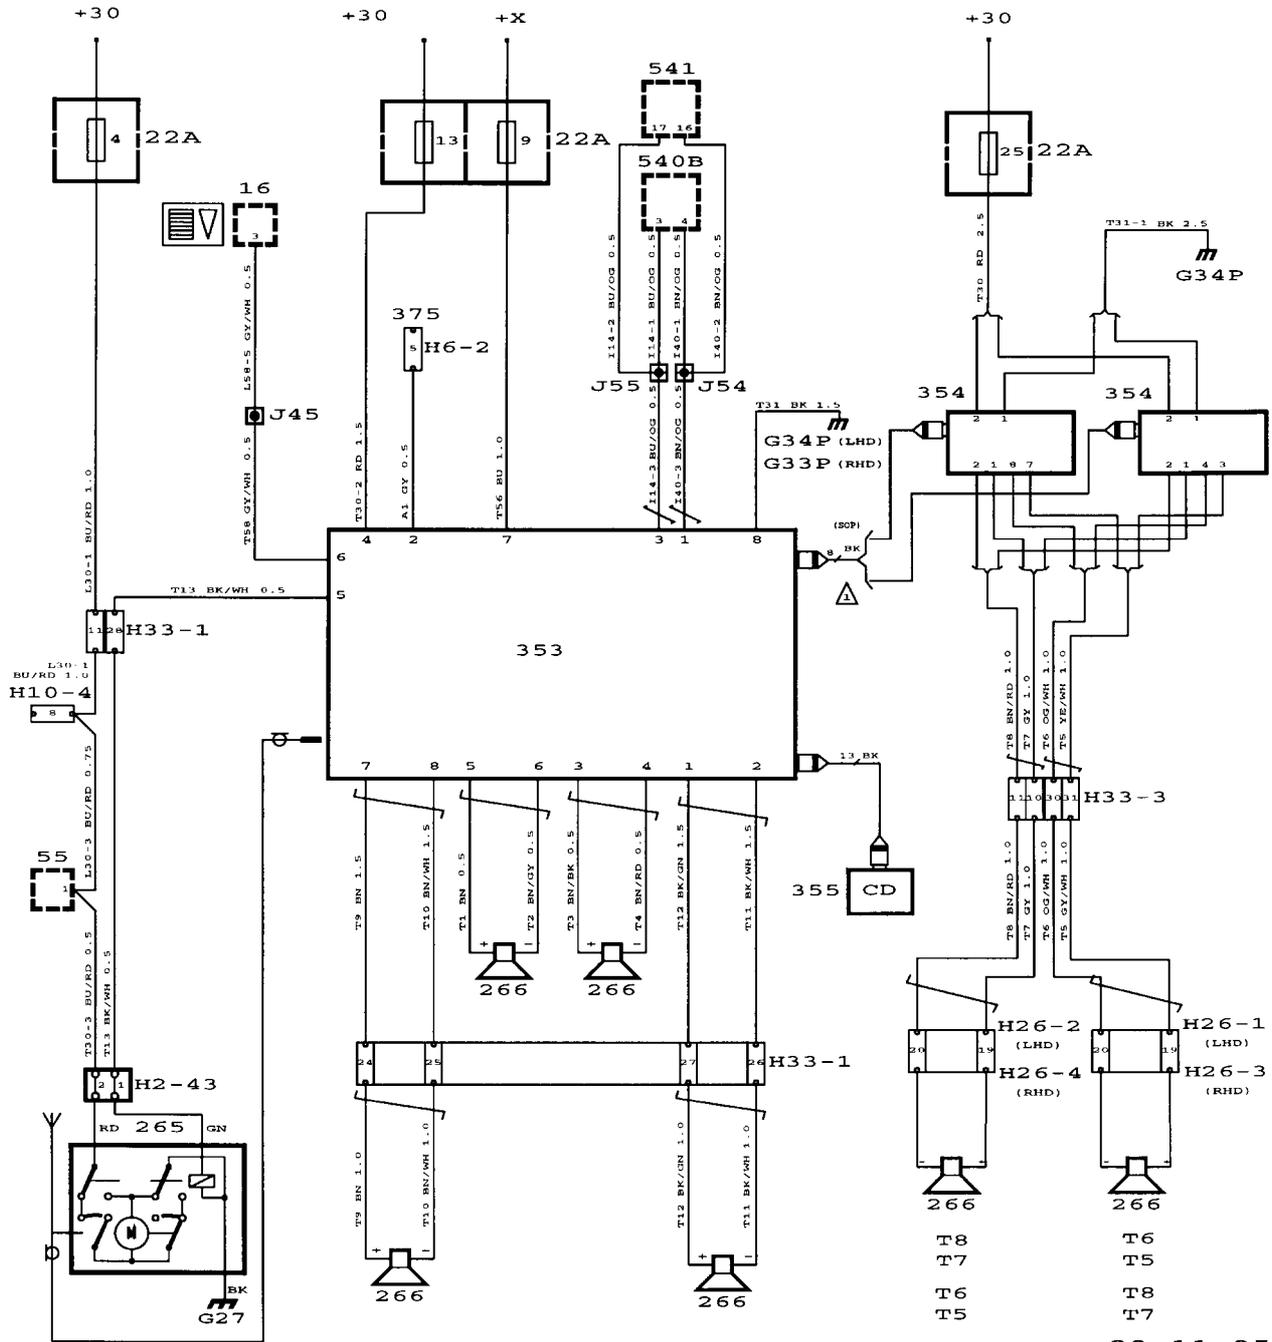


29.11.95
dc13c94

Schaltplan Saab 900 M95

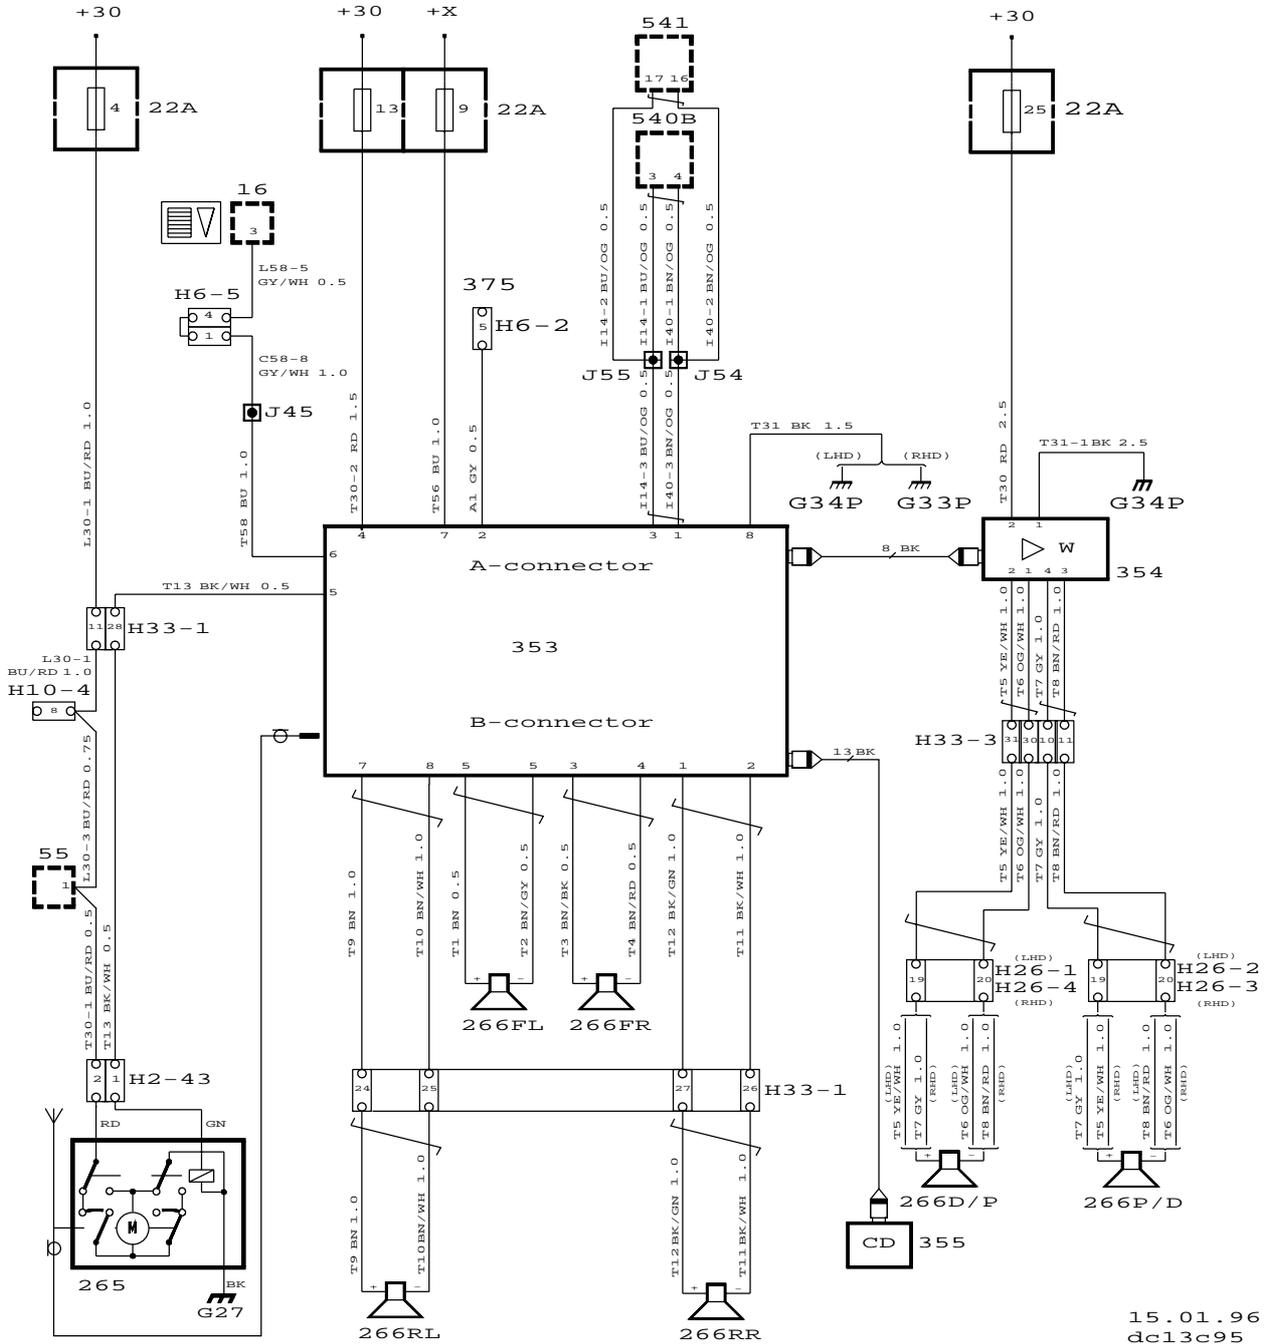


15.01.96
dc13c95

Schaltplan Saab 900 M96

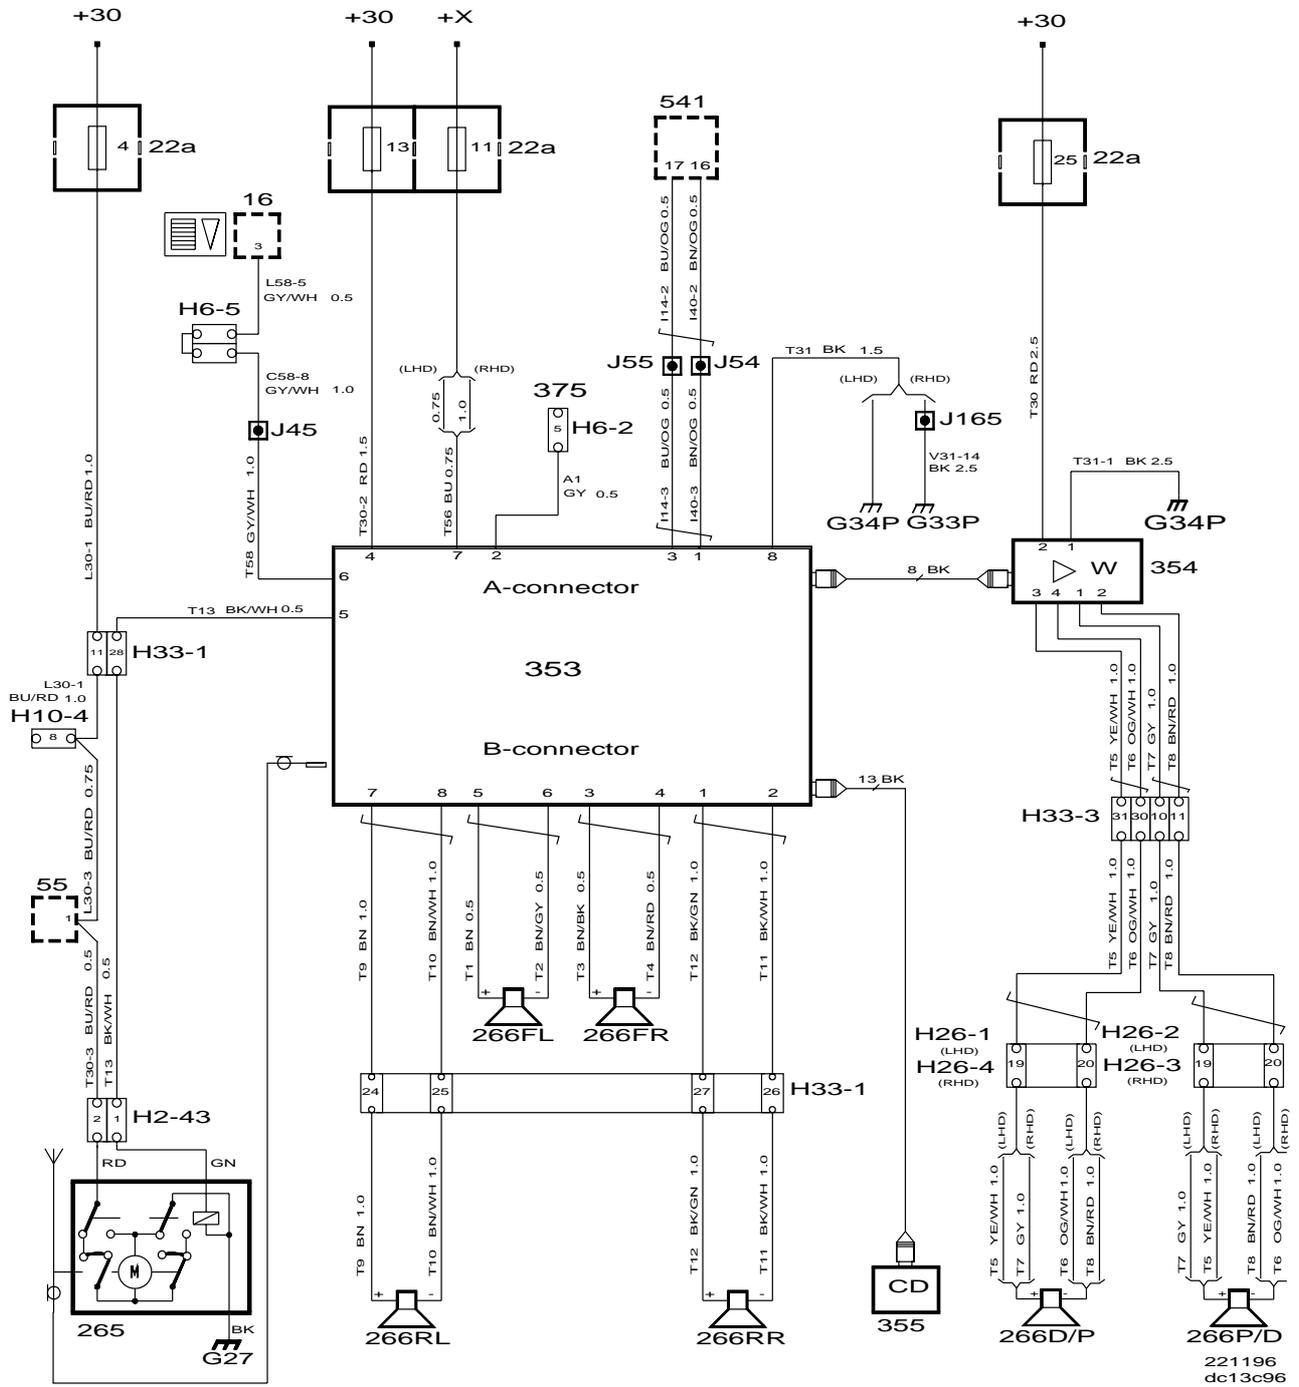

Schaltplan Saab 900 M97

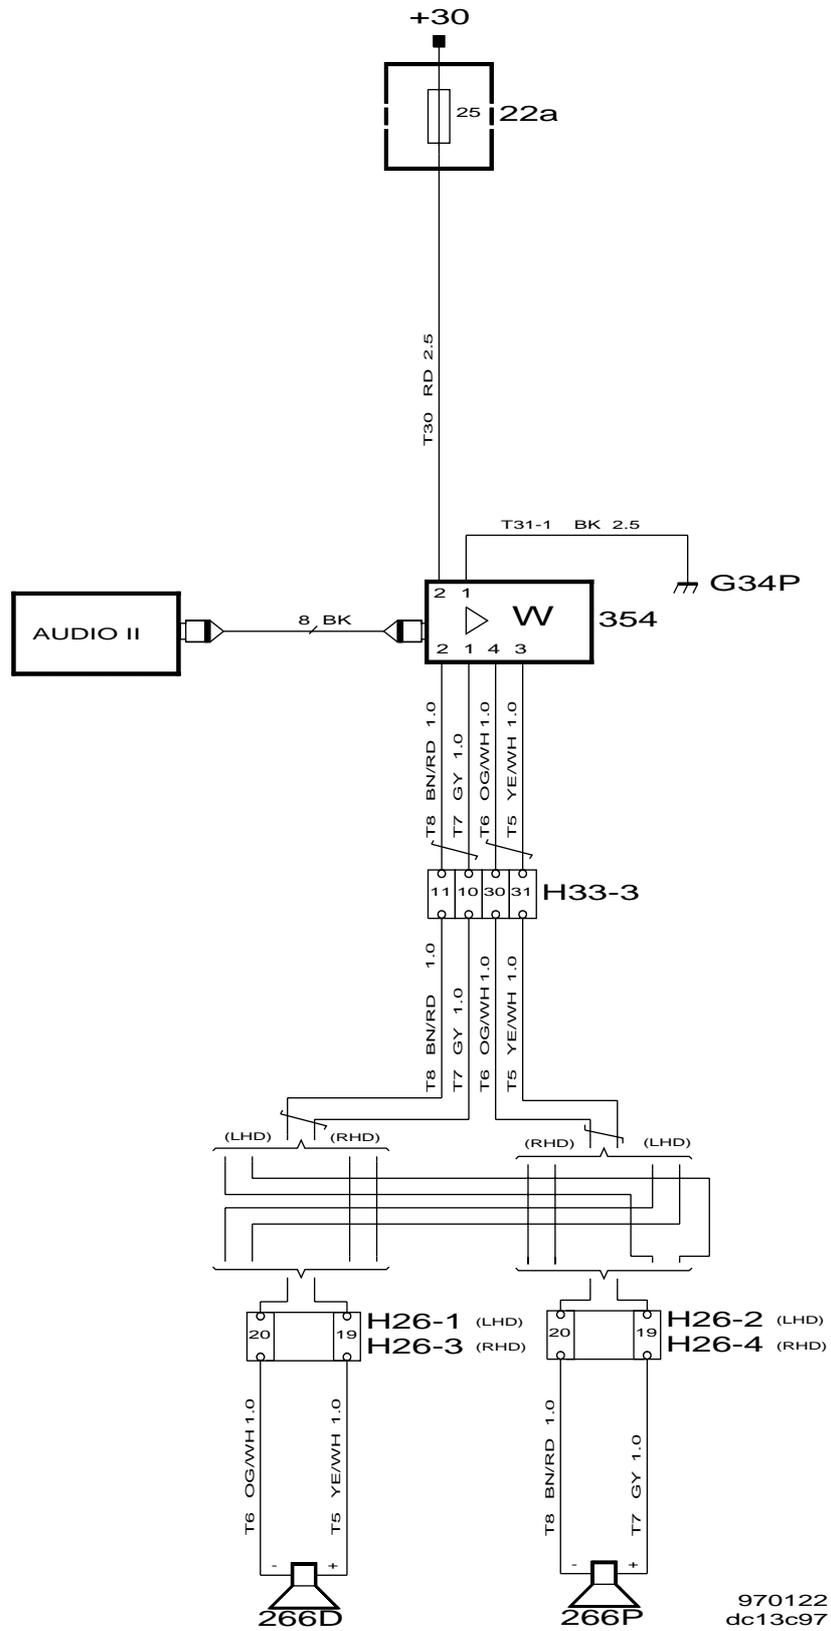

Schaltplan Saab 9-3 M98

