



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-****Vorderer Spoiler**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

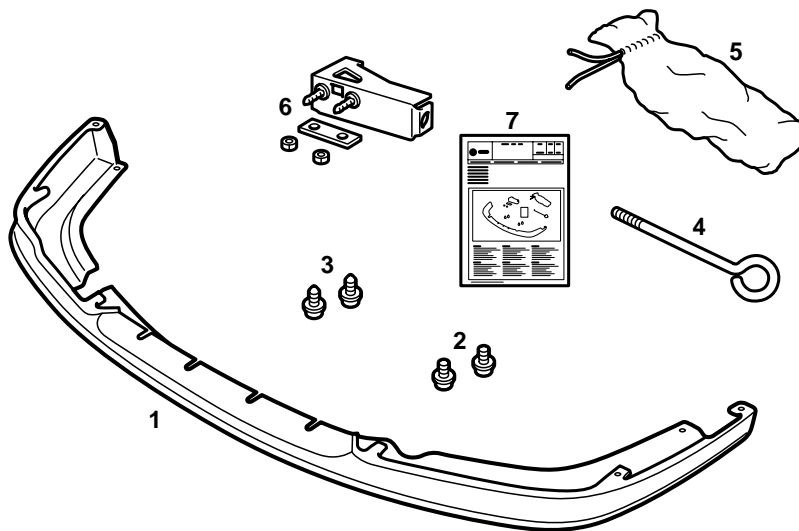

D980A027

- 1 Vorderer Spoiler komplett (1x)
- 2 Inbus-Schraube mit Zwischenlegscheibe, M6x20 (2x)
- 3 Inbus-Schrauben (2x)
- 4 Zugöse (1x)
- 5 Aufbewahrungstüte (1x)
- 6 Befestigung Zugöse komplett (1x)
- 7 Montageanleitung (1x)

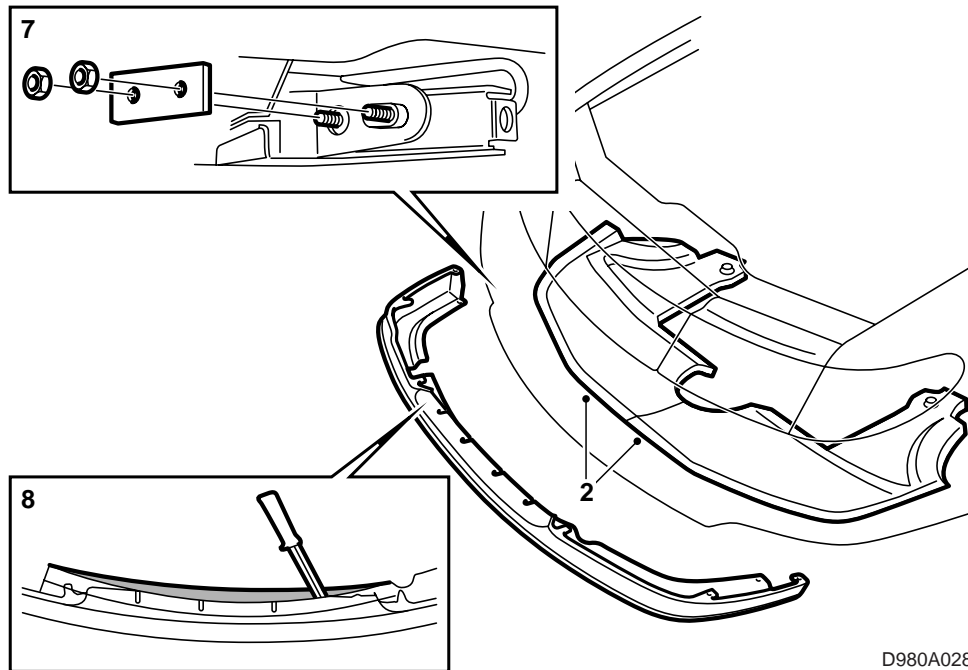

D980A028

- 1 Fahrzeug anheben.
- 2 Linken und rechten Spoilerschutz ausbauen.
- 3 Die Vorderkante der Radkastenverkleidung an der hinteren Kante des Stoßfängers lösen.
- 4 Die Radkastenverkleidungen zur Seite biegen, so daß die äußeren Befestigungsschrauben der Spoilerteile zugänglich werden.
Die Befestigungsschrauben lösen.
- 5 Die mittlere Befestigungsschraube lösen.
- 6 Die linken und rechten Spoilerteile lösen.
- 7 Konsole der Zugöse montieren und auf das richtige Moment anziehen.
Anzugsmoment: 20 Nm (14.8 lbf ft)
- 8 Bei der Montage des neuen Spoilers am Saab 900 vor Modelljahr 1995 kann es notwendig sein, die gekennzeichnete Kante am Spoiler abzuschneiden.
- 9 Den Spoiler einpassen und die Befestigungsschrauben an der hinteren Kante montieren. Darauf achten, daß die vier Befestigungszungen in der Nut richtig montiert werden.
- 10 Die Spoilerschutzteile festschrauben.
Für die Konsole der Zugöse ca. 20 mm aus dem Spoilerschild herausschneiden.
- 11 Das Fahrzeug herunterlassen.
- 12 Zugöse in Reserveradmulde und Montageanleitung ins Handschuhfach legen.